



西門子家電為德國頂尖高級家電品牌，亦是於歐洲領先的家電製造商。品牌的卓越科研成就源自其創意、完美和精確度，標誌著西門子家電的品牌超過 160 年的歷史。西門子家電遵循並彰顯創辦人維爾納·馮·西門子 (Werner von Siemens) 的理念：「為生民立命」。西門子家電不斷應用新科技，令產品成為同行業中最環保節能的優質家電。

西門子家電旗下之清潔與護理產品系列，當中的產品均經過本廠測試及檢定，能有效延長家電產品機齡及保持其高性能狀態。此系列產品可在無損機器操作的情況下提供由內到外的清潔保養效果—您可安心享用此經由我們對產品持續測試的成果。我們深信西門子家電智慧能令您擁有更多寫意空間，更能投入無價的家庭時光。

網址 : www.siemens-home.com.hk
電郵 : siemens.hk.service@bshg.com
零件部熱線 : (852) 2388 7538


客戶服務中心
香港九龍大角咀深旺道 3 號嘉運大廈北座 3 樓

博西華家用電器有限公司保留更改以上產品功能資料之權利。
產品實物之顏色可能與相片有輕微差異。

® 註冊商標

©2015 博西華家用電器有限公司。所有權利保留。本目錄所載的全部內容及資料均屬博西華家用電器有限公司所有，且受版權保護。任何人士如未獲博西華家用電器有限公司事先給予書面許可，不得複製、轉載、發放或擅用本目錄冊的任何內容或資料。
香港印製 12. 2015

博西華家用電器有限公司
西門子家電廠方客戶服務

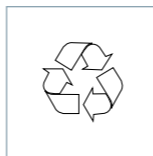

SIEMENS



歷久常新 由內而外的潔淨
清潔與護理

siemens-home.com.hk

衣物護理錦囊



洗衣前

注意衣物份量

請注意放入衣物的份量，不要超過洗衣 / 乾衣機之最大洗衣 / 乾衣容量。過量之衣物會加大洗衣 / 乾衣機器負擔，令零件更易耗損，因而影響其壽命。同時亦會令機內洗滌衣物空間不足，影響衣物清潔效果。

檢查並清理口袋裡的雜物

為免有異物跌入邊沿，或有硬物於滾筒高速轉動時產生撞擊引致機身或衣物損壞，洗衣前，請先取出衣物口袋內的硬幣、雜物等；並將衣物上的鈕扣或拉鍊扣上，並翻轉衣物，方放入滾筒。

洗衣液 / 粉之使用

請使用適合之洗衣液 / 粉，並注意使用份量。不適合或過多之洗衣液 / 粉有機會引致洗衣時間延長，耗費能源之餘；亦會影響衣物清潔效果。同時，滾筒外圍有可能因此積聚殘留物，影響衛生。

水溫選擇

洗衣液 / 粉的酶 (Enzyme) 在攝氏 30 度以上會較易發揮功效，並充分發揮洗滌作用，提高潔淨效果。如衣物物料合適 (請參考衣物上標籤)，可用上述水溫洗衣，以達最佳之衣物清潔效果，亦可同時節省洗衣液 / 粉。

洗衣後

橡膠門圈護理

洗衣後，橡膠門圈可能有積水，將門圈擦拭乾淨，並將機門打開以風乾筒內剩餘濕氣，再把門關上，可以防止門圈發霉。同時，機內密封部份亦得以通風，防止細菌及異味產生，亦可令洗衣機壽命更長。

清理濾網

定期清理洗衣機濾網，可確保其清潔效能，亦可防止細菌滋生。(詳情請參閱說明書)

清潔滾筒

每三至四星期在空機及不加任何清潔劑之情況下，以攝氏 90 度的清洗程序洗機，當中高溫水流經滾筒外圍，有助溶解依附滾筒外圍之殘留物，減少細菌及異味產生。如須更徹底清潔滾筒，可以使用西門子洗衣機專用之除垢或除鈣產品。(詳情請參閱後頁)

清理洗劑盒

為免洗劑盒內之吸管淤塞及多餘之洗衣液 / 粉積聚，請把濃縮柔順劑預先稀釋及定期清潔洗劑盒。(詳情請參閱說明書)

洗衣機滾筒除污粉

洗衣機 / 洗碗碟機 快速除鈣粉



型號	00311610	00311506
產品	<ul style="list-style-type: none">有效去除滾筒外依附著的殘留物 (包括剩餘的洗衣粉 / 液、纖維)避免殘留物污染衣服有效去除異味 (因長期使用低溫洗衣模式)原廠測試及檢驗，以確保質素及無損機器	<ul style="list-style-type: none">迅速清除水垢及沉積物避免水垢影響洗衣質素，延長洗衣機壽命原廠測試及檢驗，以確保質素及無損機器
建議使用頻率	每 3 個月使用一盒	洗衣機： 視乎地區水質軟硬度，每 3 至 6 個月使用一盒 洗碗碟機： 每年使用一盒

訂購方法：

- 致電零件部熱線：(852) 2388 7538
- 親臨客戶服務中心



了解更多我們的
清潔與護理系列

