

Servicio Oficial Bosch.

Uso, limpieza y cuidados de tu secadora.




¿Cómo instalar tu secadora?

- El mejor sitio para instalar tu secadora es una estancia cerrada con una **temperatura de entre 5 °C y 35 °C**, que disponga de una buena ventilación y donde la humedad no sea excesiva.
- Si tienes poco espacio, recuerda que puedes instalarla en columna encima de la lavadora.

Para la instalación en columna, se necesita un accesorio, que depende del tipo de secadora. Con mesa extraíble o sencillo.

La mayoría de ellas se pueden conectar a desagüe.

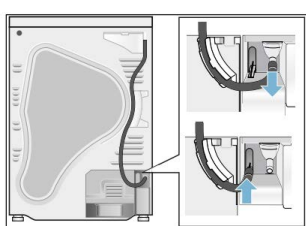

¿Por qué la ropa no sale suficientemente seca?

- 1 Comprueba que has seleccionado los ajustes adecuados en cuanto al programa, carga y tipo de secado.
- 2 Si has seleccionado el programa Seco plancha, la humedad residual en la ropa será mayor para facilitar el planchado.
- 3 Si has lavado la ropa con un centrifugado suave, puede estar demasiado húmeda y necesitar un secado más largo.
- 4 Es bueno mezclar ropa de distintos tamaños para una mejor distribución en el tambor.
- 5 Podría haber una capa de cal sobre los sensores de humedad, límpialos con la cara áspera de una esponja humedecida en vinagre.
- 6 Ten en cuenta que si la puerta permanece cerrada con ropa en su interior una vez acabado el secado, el nivel de humedad aumentará.
- 7 Si la secadora se para por carga insuficiente, añade ropa o usa un programa temporizado.
- 8 En un tambor que gira solo hacia un lado, los artículos tienden a enrollarse o envolver otros artículos que están en el tambor y pueden no secarse de forma homogénea.

Para evitar esto, elegir el **programa ropa de cama (disponible en algunos modelos)**. En este programa, el tambor gira en los dos sentidos.

Si tu secadora no dispone de dicho programa, dale la vuelta a las sábanas e inicia de nuevo un ciclo de secado por tiempo.

Elige el tipo de secado en función de tus necesidades.



Extra seco para guardar.

Aplica un secado intensivo a las prendas que se secan con dificultad.



Seco para guardar.

La ropa queda seca y lista para guardar en el armario.



Seco plancha.

Proporciona una mayor humedad residual a las prendas para facilitar el planchado.



Nueva prestación: media carga.

A menudo secamos pocas prendas pero tenemos la percepción de un alto consumo de energía. Con la media carga, esto se mejora. También ayuda a secar cuando es más conveniente la opción de programación diferida. La selección de media carga reduce la duración del programa que se muestra y ajusta la carga estándar recomendada.

Además de esto, puedes ajustar el secado en 3 niveles. Ten en cuenta que cuanto más seca quieras tu ropa, más tiempo tardará tu secadora en terminar.

¿Cómo funciona una secadora con bomba de calor?

Las secadoras con bomba de calor son **muy eficientes**.

Al contrario de las secadoras de condensación, **reutilizan el calor**, empleando la energía justa para secar la ropa.

Además, secan a temperaturas inferiores y **cuidan más los tejidos delicados**. De hecho, algunas de nuestras secadoras con bomba de calor incluyen un **cesto para ropa delicada** donde puedes colocar lana (siempre que sea apta para secadora), zapatillas o peluches. También puedes adquirirlo en nuestra tienda online www.bosch-home.es/tienda.



Cesto para ropa delicada 11006122

Bloqueo de niños.

Viene marcado con una llave.

Se deben pulsar a la vez durante 3 segundos las teclas marcadas en la serigrafía. Dependiendo del modelo, las teclas pueden variar.




HomeConnect Conecta tu lavavajillas a la App Home Connect.

Las secadoras Bosch con Home Connect se conectan a la red Wi-Fi de tu casa para que las puedas controlar desde un teléfono móvil o desde una tablet. Ajusta los ciclos de secado sin necesidad de estar frente a ella y déjala programada para que comience cuando tú quieras. Gracias a las notificaciones estarás informado de todo. Es la ventaja de los electrodomésticos inteligentes.


Descubre cómo hacerlo [aquí](#).

¿Cómo alargar la vida útil de tu secadora?




- 1 **Limpia el filtro de pelusas tras cada uso** y retira los restos para que no lleguen al condensador y aumenten el consumo energético.

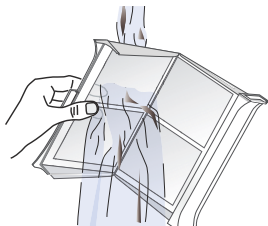

- 2 **Vacía el agua condensada en el depósito**, situado normalmente arriba a la izquierda. Si tu secadora lo permite, puedes conectarla directamente al desagüe.

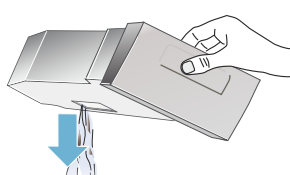

- 3 **Limpia el condensador (no tendrás que hacerlo si tu secadora cuenta con la tecnología bomba de calor) cada 10-12 programas**. Está situado normalmente en la parte inferior izquierda.

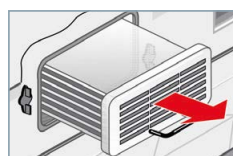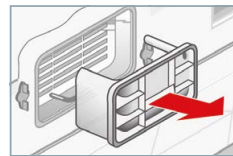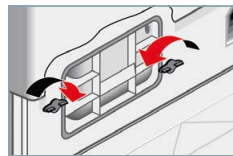

- 4 **Limpia los sensores de humedad**. De esta manera, evitarás que se forme una capa de cal y que no se pueda detectar correctamente la humedad residual de la ropa. No utilices estropajos de acero ni productos abrasivos.

Ruidos normales de funcionamiento.

Los siguientes ruidos pueden producirse durante el funcionamiento de tu secadora. Son ruidos normales y no se trata de una avería.

- **Zumbido**: corresponde al compresor de la secadora. El volumen y el tono pueden variar.
- **Silbido**: el ventilador que refrigera en intervalos la secadora emite un ruido similar a un silbido.
- **Clic**: al ponerse en marcha la limpieza automática del condensador (en el caso de secadora con condensador Autolimpiante), se oye un clic.
- **Ruidos de agua**: pueden ser debidos a la limpieza automática.
- **Bombeo**: el agua condensada se almacena en el depósito de agua.
- **Golpeteo**: el movimiento de la máquina puede generar ruidos de golpeteo, en particular, si las prendas presentan elementos duros como botones, cremalleras, hebillas...

Recomendaciones para la limpieza de tu secadora.

En nuestra tienda online www.bosch-home.es/tienda encontrarás este producto probado y recomendado para las secadoras de bombeo de calor.

Úsalo junto con un programa de limpieza de tu secadora.



Set de mantenimiento 00312111
(4 botes de 125 ml)



Consulta nuestra vídeo galería, donde podrás encontrar sencillas soluciones a tus dudas:

[Ver todos los videos.](#)

BoschForLife: Cuida de tu electrodoméstico para toda la vida.

¿Te imaginas conseguir cobertura total para tu electrodoméstico? Te ofrecemos la tranquilidad que necesitas: Durante toda la vida del electrodoméstico nuestros técnicos del Servicio Oficial Bosch se harán cargo de cualquier posible reparación de tu electrodoméstico, incluyendo mano de obra, repuestos* y desplazamiento. Renueva tu electrodoméstico cuando quieras y disfruta de descuentos exclusivos (no acumulable con otras ofertas, outlet o descatalogados). Y, además, si lo contratas durante el periodo de garantía de tu electrodoméstico, tendrás cubierto cualquier daño accidental que tu electrodoméstico pueda sufrir durante este periodo.

*Más información y condiciones en www.bosch-home.es/bosch-for-life

Registra tu secadora.

Registra tu electrodoméstico en www.bosch-home.es/mybosch y disfruta de ventajas exclusivas.

Valora tu secadora.

¡Publica una [valoración](#) de tu producto y participa en sorteos!

Siempre contigo.

Asistencia telefónica 24 horas, 7 días a la semana. Concertamos cita al momento: **976 305 713**.

Solicita una reparación online.

Entra en www.bosch-home.es/solicitar-technico-online y reserva una cita con uno de nuestros expertos.

Síguenos.

