



εμπιστοσύνη

Κεντρικά Γραφεία & Έκθεση

17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας & Ποταμού 20,
145 64 Κηφισιά,
Αθήνα
Τηλ.: 210 4277700

Εξυπρέτηση
Πελατών

Τηλ.: 210 4277700
για προγραμματισμό επίσκεψης τεχνικού
24 ώρες την ημέρα,
7 ημέρες την εβδομάδα, για ανταλλακτικά,
αξεσουάρ, αναλόγια
email: CustomerService@bshg.com

Αθήνα

17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας & Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά

Θεσσαλονίκη

Οδός Χάλκης Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 01 Πυλαία Τ.Θ., 60017 Θέρμη

Πάτρα

Οδός Χαραλάμπη 57, 262 24 Ψηλά Αλώνια

Κρήτη

Λεωφόρος Εθνικής Ανωμάσεως 23, 713 06 Ηράκλειο Κρήτης

Κύπρος

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 39, 2407 Έγκωμη, Λευκωσία - Κύπρος Τηλ.: 7777 8007

BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.

17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας & Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά, ΑΦΜ: 094011898, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών



9000123456

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών



el Οδηγίες χρήσης

PSI09VW30 - PSO09VW30

PSI12VW30 - PSO12VW30

PSI18VW30 - PSO18VW30

PSI24VW30 - PSO24VW30

PSI12XW30 - PSO12XW30

PSI24XW30 - PSO24XW30

Τηλεχειριστήριο AC / Remote control AC

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεχειριστηρίου	2
Κουμπιά λειτουργιών	3
Ενδείξεις στην οθόνη LCD	6
Χρήση των κουμπιών	7
Αυτόματη λειτουργία (AUTO)	7
Λειτουργία Ψύξης / Θέρμανσης / Ανεμιστήρα	7
Λειτουργία Αφύγρανσης	8
Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα	8
Λειτουργία χρονοδιακόπτη	9
Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου	13

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Η διάταξη των κουμπιών είναι αυτή ενός βασικού μοντέλου και ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τη διάταξη του τηλεχειριστηρίου της συσκευής που αγοράσατε.
- Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω εκτελούνται από τη μονάδα. Αν μία μονάδα δεν διαθέτει μία συγκεκριμένη λειτουργία, δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση της συσκευής στο πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού στο τηλεχειριστήριο.
- Αν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στον "Εικονογραφημένο οδηγό τηλεχειριστηρίου" και το "Εγχειρίδιο Χρήστη" αναφορικά με την περιγραφή λειτουργιών, η περιγραφή στο "Εγχειρίδιο Χρήστη" υπερισχύει.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεχειριστηρίου

Μοντέλο	RG57A3/BGEF, RG57A2/BGEF, RG57B/BGE, RG57D/BGE
Ονομαστική τάση	3.0V (Μπαταρίες ξηρού τύπου R03/LR03×2)
Εμβέλεια λήψης σήματος	8 μ
Περιβάλλον λειτουργίας	-5°C ~ 60°C

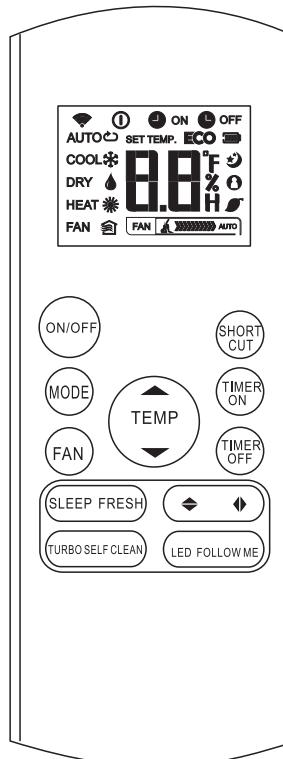


RG57A2/BGEF
(χωρίς κουμπί FRESH)
RG57A3/BGEF

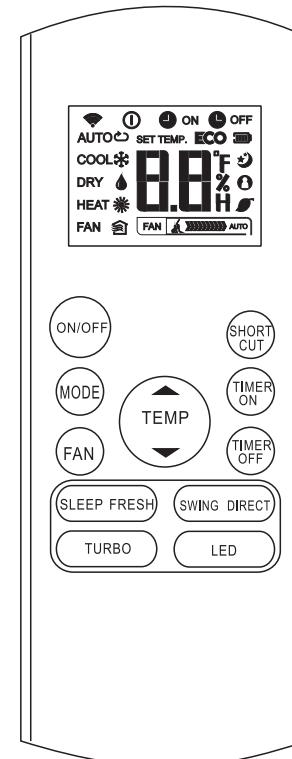

RG57B/BGE
(χωρίς κουμπί FRESH)
RG57D/BGE

Κουμπιά λειτουργιών

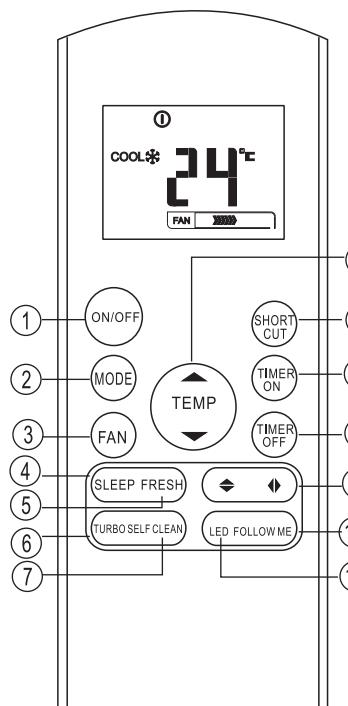

RG57A3/BGEF

① Κουμπί ON/OFF

Με το κουμπί αυτό ενεργοποιείται και απενεργοποιείται το κλιματιστικό μηχάνημα.

② Κουμπί MODE

Πλέζοντας αυτό το κουμπί, αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας με την εξής σειρά:

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας HEAT (θέρμανση) εάν το μηχάνημα που αγοράστε παρέχει μόνο ψύξη. Η λειτουργία θέρμανσης δεν υποστηρίζεται από συσκευές μόνο ψύξης.

③ Κουμπί FAN

Με το κουμπί αυτό επιλέγετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

→ AUTO → LOW → MED → HIGH

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα ανεμιστήρα αν έχετε επιλέξει αυτόματο τρόπο λειτουργίας (AUTO) ή αφύγρανση (DRY).

④ Κουμπί SLEEP

- Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία SLEEP (αδράνειας). Διατηρεί τη θερμοκρασία στα πιο άνετα επίπεδα και εξικονομεί ενέργεια. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη κατά τη λειτουργία Ψύξης (COOL), Θέρμανσης (HEAT) ή Αφύγρανσης (DRY).

- Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την ενότητα "Λειτουργία αδράνειας (SLEEP)" στο "Εγχειρίδιο Χρήστη".
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία SLEEP, εάν πλέσετε το κουμπί MODE, FAN SPEED ή ON/OFF η λειτουργία απενεργοποιείται.

⑤ Κουμπί FRESH (μοντέλα RG57A3/BGEF και RG57D/BGE)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία FRESH (Καθαρισμού αέρα). Κατά την επιλογή της λειτουργίας FRESH, ενεργοποιείται ο Ιονιστής/Συλλέκτης Σκόνης Plasma (ανάλογα με το μοντέλο) και συμβάλλει στην απομάκρυνση της γύρης και των ρύπων από τον αέρα.

⑥ Κουμπί TURBO

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία TURBO.


Με τη λειτουργία TURBO, η μονάδα επιτυγχάνει την επιλεγμένη θερμοκρασία ψύξης ή θέρμανσης στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα (αν η εσωτερική μονάδα δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή, τότε δεν θα υπάρχει καμία ανταπόκριση από τη συσκευή στο πάτημα αυτού του κουμπιού).

⑦ Κουμπί SELF CLEAN (μοντέλα RG57A2/A3/BGEF)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία Self Clean (Αυτοκαθαρισμού).

3

Κουμπιά λειτουργιών

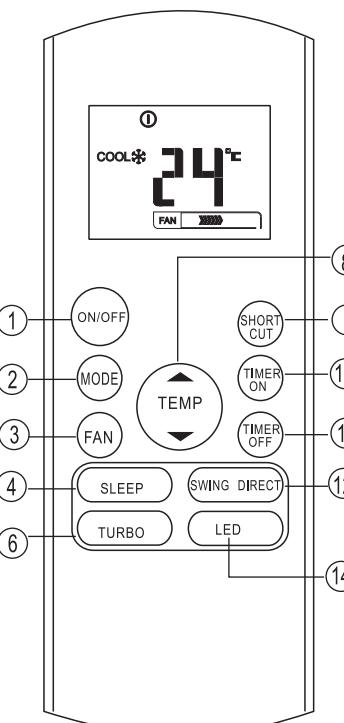

RG57D/BGE

⑧ Κουμπί ΕΠΑΝΩ (▲)

Πλέστε αυτό το κουμπί, για να αυξήσετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου μέχρι τους 30°C, σε βήματα του 1°C.

Κουμπί KATΩ (▼)

Πλέστε αυτό το κουμπί, για να αυξήσετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου μέχρι τους 17°C, σε βήματα του 1°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία ανεμιστήρα (FAN) δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.

⑨ Κουμπί SHORCUT

- Χρησιμοποιείται για να επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή να συνεχίσετε με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.
- Την πρώτη φορά που θα συνδεθεί η συσκευή στο ρεύμα, εάν πλέσετε το κουμπί SHORTCUT, η μονάδα θα τεθεί στον τρόπο λειτουργίας AUTO στους 26°C και θα ταχύτητα του ανεμιστήρα θα είναι επίσης στο Auto.
- Εάν πλέσετε αυτό το κουμπί ήταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο, το σύστημα θα επανέθει αυτόματα στις προηγούμενες ρυθμίσεις τρόπου λειτουργίας, ρύθμισης της θερμοκρασίας, ταχύτητας του ανεμιστήρα και της λειτουργίας SLEEP (εάν είναι ενεργή).
- Εάν πλέσετε αυτό το κουμπί για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα επανέθει αυτόματα στις τρέχουσες ρυθμίσεις λειτουργίας, ότανς τρόπος λειτουργίας, ρύθμιση της θερμοκρασίας, ταχύτητα του ανεμιστήρα και λειτουργία SLEEP (εάν είναι ενεργή).

⑩ Κουμπί TIMER ON


Πλέστε το κουμπί αυτό για να ξεκινήσει η ακολουθία αυτόματης ενεργοποίησης. Με κάθε πίεση του κουμπιού, η ρύθμιση του χρόνου αυτόματης ενεργοποίησης αυξάνεται κατά 30 λεπτά. Όταν ο χρόνος ρύθμισης δείξει 10.0, με κάθε πίεση η ρύθμιση αυξάνεται κατά 60 λεπτά. Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρόνου αυτόματης ενεργοποίησης του κλιματιστικού, ρυθμίστε το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης στο 0.0.

⑪ Κουμπί TIMER OFF


Πλέστε το κουμπί αυτό για να ξεκινήσει η ακολουθία αυτόματης απενεργοποίησης. Με κάθε πίεση του κουμπιού, η ρύθμιση του χρόνου αυτόματης απενεργοποίησης αυξάνεται κατά 30 λεπτά. Όταν ο χρόνος ρύθμισης δείξει 10.0, με κάθε πίεση η ρύθμιση αυξάνεται κατά 60 λεπτά. Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρόνου αυτόματης απενεργοποίησης του κλιματιστικού, ρυθμίστε το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης στο 0.0.

4

Κουμπιά λειτουργιών

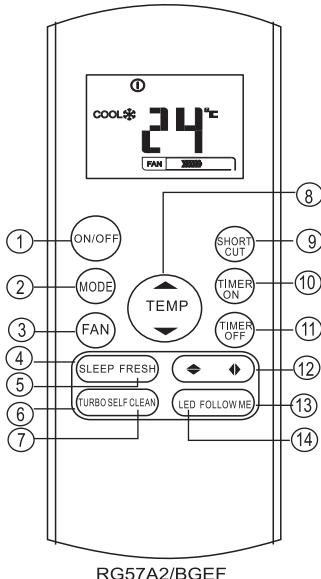

RG57A2/BGEF

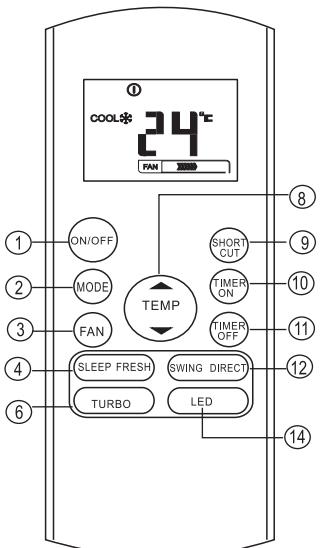

RG57D/BGE

⑫ Κουμπί ► SWING (μοντέλο RG57 (A2)A3/BGEF)

Πιέστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την κατακόρυφη κίνηση της περοίδας και να ρυθμίσετε την επιθυμητή κατεύθυνση αέρα δεξιά/αριστερά. Κάθε πίεση του κουμπιού, αλλάζει την κατακόρυφη κλίση της περοίδας κατά 6 μοίρες. Στην οθόνη θερμοκρασίας της εσωτερικής μονάδας εμφανίζεται η ένδειξη "H" για ένα δευτερόλεπτο. Αν πιέσετε το κουμπί για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η αυτόματη κίνηση της περοίδας. Στην οθόνη θερμοκρασίας της εσωτερικής μονάδας εμφανίζεται η ένδειξη "III", αναβοσβήνει τέσσερις φορές και μετά τη ένδειξη επανέρχεται στη ρύθμιση θερμοκρασίας. Αν διακοπεί η λειτουργία κίνησης της περοίδας, εμφανίζεται η ένδειξη "L" για 3 δευτερόλεπτα.

Κουμπί ◀ SWING (μοντέλο RG57A3(A2)/BGEF)

Πιέστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την οριζόντια κίνηση της περοίδας ή να ρυθμίσετε την επιθυμητή κατεύθυνση αέρα επάνω/κάτω. Κάθε πίεση του κουμπιού, αλλάζει την κλίση της περοίδας κατά 6 μοίρες. Αν πιέσετε το κουμπί για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η αυτόματη κίνηση της περοίδας επάνω/κάτω.

Κουμπί SWING (μοντέλο RG57B/BGE)

Πιέζοντας αυτό το κουμπί ξεκινάει ή σταματάει η αυτόματη κίνηση της οριζόντιας περοίδας.

Κουμπί DIRECT (μοντέλο RG57B/BGE)

Με αυτό το κουμπί αλλάζετε την κίνηση της περοίδας και ρυθμίζετε την επιθυμητή κατεύθυνση αέρα πάνω/κάτω. Κάθε πίεση του κουμπιού, αλλάζει την κλίση της περοίδας κατά 6 μοίρες.

⑬ Κουμπί FOLLOW ME (μοντέλο RG57(A2)A3/BGEF)


Πιέστε το κουμπί αυτό για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία FOLLOW ME (συνέχογς ενημέρωσης): στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία στη θέση που βρίσκεται. Το τηλεχειριστήριο στέλνει ένα σήμα με την πληροφορία αυτή στο κλιματιστικό μηχάνημα κάθε 3 λεπτά, μέχρι να πιέσετε ξανά το κουμπί FOLLOW ME. Η λειτουργία FOLLOW ME θα απενεργοποιηθεί αυτόματα από το μηχάνημα εάν δεν λάβει σήμα για 7 λεπτά.

⑭ Κουμπί LED

Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί την οθόνη LED της εσωτερικής μονάδας. Πιέζοντας αυτό το κουμπί απενεργοποιείται η οθόνη της εσωτερικής μονάδας. Πιέζοντάς το ξανά, ανάβει και πάλι η οθόνη.

Ενδείξεις στην οθόνη LCD

Ενδείξεις που εμφανίζονται κατά την ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου.

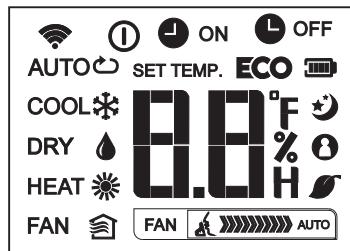

Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας

AUTO ☰ COOL ☀ DRY ⚡
HEAT ☺ FAN ☪

- Εμφανίζεται κατά τη μετάδοση δεδομένων
- Εμφανίζεται όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο
- Ένδειξη μπαταρίας (ανίχνευση χαμηλής ισχύος)
- Μη διαθέσιμη λειτουργία στη μονάδα αυτή
- Εμφανίζεται όταν έχει γίνει ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης.
- Εμφανίζεται όταν έχει γίνει ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης.
- Εμφανίζεται η ρύθμιση θερμοκρασίας ή η θερμοκρασία του χώρου ή ο χρόνος στη λειτουργία χρονοδιακόπτη (TIMER).

- Εμφανίζεται κατά τη λειτουργία SLEEP (αδράνειας).
- Ένδειξη οτι το κλιματιστικό μηχάνημα βρίσκεται στη λειτουργία FOLLOW ME (συνεχούς ενημέρωσης).
- Μη διαθέσιμη λειτουργία στη μονάδα αυτή
- Μη διαθέσιμη λειτουργία στη μονάδα αυτή


Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα

	Χαμηλή ταχύτητα
	Μεσαία ταχύτητα
	Υψηλή ταχύτητα
	Αυτόματη ταχύτητα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στην εικόνα εμφανίζονται όλες οι ενδείξεις για λόγους πληρότερης κατανόησης. Κατά τη λειτουργία όμως, στην οθόνη θα εμφανίζονται μόνο οι ενδείξεις των αντίστοιχων ενεργοποιημένων λειτουργιών.

Χρήση των κουμπιών

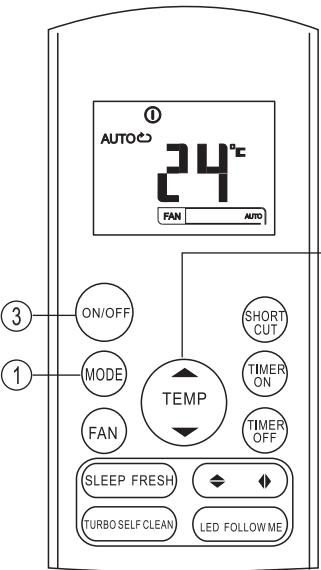

Αυτόματη λειτουργία

- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι υπάρχει παροχή ρεύματος. Η ένδειξη λειτουργίας στον πίνακα ενδεικνύει της εσωτερικής μονάδας αναβοσβήνει.
- Πιέστε το κουμπί **MODE**, για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας Auto.
 - Πιέστε τα κουμπιά **ΕΠΙΑΝΩ/ΚΑΤΩ** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Το διαθέσιμο έύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας είναι 17°C ~ 30°C, σε βήματα του 1°C.
 - Πιέστε το κουμπί **ON/OFF** για να τεθεί σε λειτουργία το κλιματιστικό μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στον αυτόματο τρόπο λειτουργίας (AUTO), το κλιματιστικό μηχάνημα επιλέγει αυτόματα την κατάσταση λειτουργίας ψύξης, Ανεμιστήρα ή Θέρμανσης, ανχυεύοντας τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματική θερμοκρασία του χώρου και τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει στο τηλεχειριστήριο.
- Στον αυτόματο τρόπο λειτουργίας δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Ελέγχεται αυτόματα.
- Αν δεν νιώθετε άνετα με την αυτόματη λειτουργία, μπορείτε να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας από το τηλεχειριστήριο.


Λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης/Ανεμιστήρα

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι υπάρχει παροχή ρεύματος.


- Πιέστε το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας ψύξης (COOL), θέρμανσης (HEAT) (μόνο σε μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) ή ανεμιστήρα (FAN).
- Πιέστε τα κουμπιά **ΕΠΙΑΝΩ/ΚΑΤΩ** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Το διαθέσιμο έύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας είναι 17°C ~ 30°C, σε βήματα του 1°C.
- Πιέστε το κουμπί **FAN** για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα σε τέσσερα βήματα - Auto (Αυτόματη), Low (Χαμηλή), Med (Μεσαία), ή High (Υψηλή).
- Πιέστε το κουμπί **ON/OFF** για να τεθεί σε λειτουργία το κλιματιστικό μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στον τρόπο λειτουργίας ανεμιστήρα (FAN), στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου δεν εμφανίζεται η ρύθμιση θερμοκρασίας, ενώ δεν μπορείτε να ελέγχετε τη θερμοκρασία του δωματίου. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να εκτελεστούν μόνο τα βήματα 1, 3 και 4.

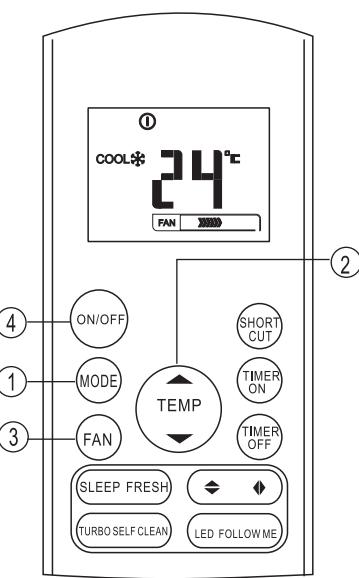

Χρήση των κουμπιών

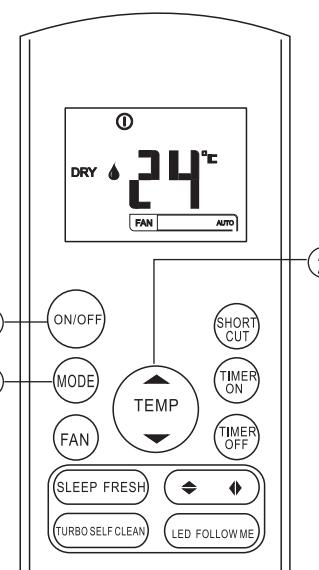

Λειτουργία Αφύγρανσης

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι υπάρχει παροχή ρεύματος. Η ένδειξη λειτουργίας στον πίνακα ενδεικνύει της εσωτερικής μονάδας αναβοσβήνει.

- Πιέστε το κουμπί **MODE**, για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας αφύγρανσης (DRY).
- Πιέστε τα κουμπιά **ΕΠΙΑΝΩ/ΚΑΤΩ** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Το διαθέσιμο έύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας είναι 17°C ~ 30°C, σε βήματα του 1°C.
- Πιέστε το κουμπί **ON/OFF** για να τεθεί σε λειτουργία το κλιματιστικό μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στον τρόπο λειτουργίας αφύγρανσης δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Ελέγχεται αυτόματα.


Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά SWING & για να ρυθμίσετε την επιθυμητή κατεύθυνση ροής του αέρα.

- Η ρύθμιση της κατεύθυνσης επάνω/κάτω γίνεται από το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Κάθε πίεση του κουμπιού, αλλάζει την κλίση της περούδας κατά 6 μοίρες. Αν πιέσετε το κουμπί για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η αυτόματη κίνηση της περούδας επάνω/κάτω.
- Η ρύθμιση της κατεύθυνσης δεξιά/αριστερά γίνεται από το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Κάθε πίεση του κουμπιού, αλλάζει την κλίση της περούδας κατά 6 μοίρες. Αν πιέσετε το κουμπί για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η αυτόματη κίνηση της περούδας επάνω/κάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν η κίνηση ή η θέση της ορίζοντας περούδας επηρεάζει την απόδοση ψύξης ή θέρμανσης του κλιματιστικού μηχανήματος, το μηχάνημα θα μεταβάλει αυτόματα την κίνηση/θέση της περούδας.

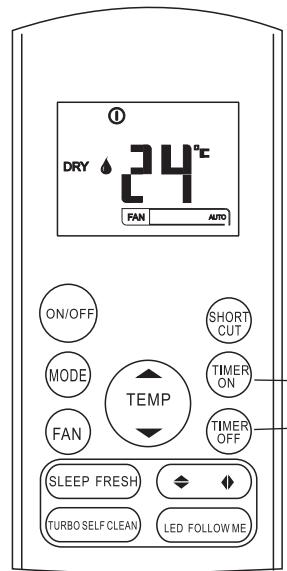

Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Πλέστε το κουμπί TIMER ON για να ρυθμίσετε το χρόνο αυτόματης ενεργοποίησης της μονάδας. Πλέστε το κουμπί TIMER OFF για να ρυθμίσετε το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης της μονάδας.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο αυτόματης ενεργοποίησης.

- Πλέστε το κουμπί TIMER ON. Στην οθόνη LCD του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται η ένδειξη TIMER ON, η τελευταία ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης και η ένδειξη "H". Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε εκ νέου το χρόνο αυτόματης ενεργοποίησης.
- Πλέστε ξανά το κουμπί TIMER ON, για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο ενεργοποίησης της μονάδας. Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, ο χρόνος αυξάνεται κατά τριάντα λεπτά από 0 μέχρι τις 10 ώρες και κατά εξήντα λεπτά από τις 10 μέχρι τις 24 ώρες.
- Αφού ρυθμίσετε το χρόνο ενεργοποίησης, θα υπάρξει καθυστέρηση ενός δευτερολέπτου μέχρι το τηλεχειριστήριο να μεταδώσει το σήμα στο κλιματιστικό μηχάνημα. Στη συνέχεια, μετά από περίπου 2 δευτερολέπτα, θα εξαφανιστεί η ένδειξη "H" από την οθόνη LCD και θα εμφανιστεί και πάλι η ρύθμιση θερμοκρασίας.


Για να ρυθμίσετε το χρόνο αυτόματης ενεργοποίησης.

- Πλέστε το κουμπί TIMER OFF. Στην οθόνη LCD του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται η ένδειξη TIMER OFF, η τελευταία ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης και η ένδειξη "H". Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε εκ νέου το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης.
- Πλέστε ξανά το κουμπί TIMER OFF, για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο απενεργοποίησης της μονάδας. Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, ο χρόνος αυξάνεται κατά τριάντα λεπτά από 0 μέχρι τις 10 ώρες και κατά εξήντα λεπτά από τις 10 μέχρι τις 24 ώρες.
- Αφού ρυθμίσετε το χρόνο απενεργοποίησης, θα υπάρξει καθυστέρηση ενός δευτερολέπτου μέχρι το τηλεχειριστήριο να μεταδώσει το σήμα στο κλιματιστικό μηχάνημα. Στη συνέχεια, μετά από περίπου 2 δευτερολέπτα, θα εξαφανιστεί η ένδειξη "H" από την οθόνη LCD και θα εμφανιστεί και πάλι η ρύθμιση θερμοκρασίας.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Όταν επιλέγετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, το τηλεχειριστήριο στέλνει αυτόματα το σήμα χρονοδιακόπτη στην εσωτερική μονάδα με το χρόνο που έχετε επιλέξει. Συνεπώς, θα πρέπει το τηλεχειριστήριο να βρίσκεται σε μία θέση από την οποία να μπορεί να στείλει το σήμα στην εσωτερική μονάδα.
- Η ώρα λειτουργίας που ρυθμίζεται μέσω τηλεχειριστηρίου για την λειτουργία του χρονοδιακόπτη περιορίζεται στις εξής ρυθμίσεις: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24.

Παράδειγμα ρύθμισης χρονοδιακόπτη

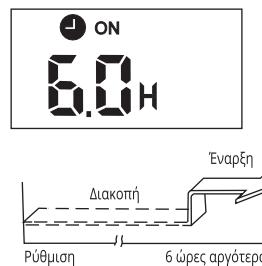

TIMER ON


(Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης)

Η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης είναι χρήσιμη όταν θέλετε η μονάδα να θετεί σε λειτουργία πριν εσείς επιστρέψετε στο σπίτι. Το κλιματιστικό μηχάνημα θα ενεργοποιήσει αυτόματα κατά το χρόνο που εσείς θα έχετε ρυθμίσει.

Παράδειγμα:

Για να ενεργοποιηθεί αυτόματα το κλιματιστικό μηχάνημα σε 6 ώρες,

- Πλέστε το κουμπί TIMER ON. Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται η τελευταία ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης και η ένδειξη "H".
- Πλέστε το κουμπί TIMER ON για να εμφανιστεί η ένδειξη "6.0H" στην οθόνη αυτόματης ενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου.
- Μετά από 3 δευτερόλεπτα, στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί και πάλι η θερμοκρασία. Η ένδειξη "TIMER ON" παραμένει και η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί.

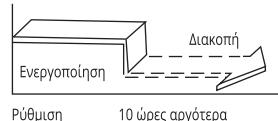

TIMER OFF

(Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης)

Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης είναι χρήσιμη όταν θέλετε η μονάδα να απενεργοποιηθεί αυτόματα αφού εσείς πέσετε για ύπνο. Το κλιματιστικό μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα κατά το χρόνο που εσείς θα έχετε ρυθμίσει.

Παράδειγμα:

Για να απενεργοποιηθεί αυτόματα το κλιματιστικό μηχάνημα σε 10 ώρες.

- Πιέστε το κουμπί TIMER OFF. Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται η τελευταία ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης και η ένδειξη "H".
- Πιέστε το κουμπί TIMER OFF για να εμφανιστεί η ένδειξη "10H" στην οθόνη αυτόματης απενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου.
- Μετά από 3 δευτερόλεπτα, στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί και πάλι η θερμοκρασία. Η ένδειξη "TIMER OFF" παραμένει και η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί.



ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ

(Ταυτόχρονη ρύθμιση χρονοδιακόπητη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης)

TIMER OFF → TIMER ON


(Ενεργοποίηση → Διακοπή λειτουργίας → Έναρξη λειτουργίας)

Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη αν θέλετε το κλιματιστικό μηχάνημα να απενεργοποιηθεί αφού πέσετε για ύπνο και να ενεργοποιηθεί ξανά το πρωί όταν ξυπνήσετε ή όταν επιστρέψετε στο σπίτι.

Παράδειγμα:

Για να απενεργοποιηθεί το κλιματιστικό μηχάνημα 2 ώρες μετά τη ρύθμιση και να ενεργοποιηθεί ξανά 10 ώρες μετά τη ρύθμιση.

- Πιέστε το κουμπί TIMER OFF.
- Πιέστε ξανά το κουμπί TIMER OFF για να εμφανιστεί η ένδειξη 2.0H στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Πιέστε το κουμπί TIMER ON.
- Πιέστε ξανά το κουμπί TIMER ON για να εμφανιστεί η ένδειξη 10H στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Μετά από 3 δευτερόλεπτα, στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί και πάλι η θερμοκρασία. Η ένδειξη "TIMER ON OFF" παραμένει και η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί.

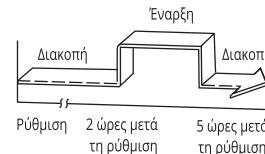

TIMER ON → TIMER OFF

(Απενεργοποίηση → Έναρξη λειτουργίας → Διακοπή λειτουργίας)


Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη αν θέλετε το κλιματιστικό μηχάνημα να ενεργοποιηθεί πριν ξυπνήσετε και να απενεργοποιηθεί αφού φύγετε από το σπίτι.

Παράδειγμα:

Για να απενεργοποιηθεί το κλιματιστικό μηχάνημα 2 ώρες μετά τη ρύθμιση και να απενεργοποιηθεί 5 ώρες μετά τη ρύθμιση.

- Πιέστε το κουμπί TIMER ON.
- Πιέστε ξανά το κουμπί TIMER ON για να εμφανιστεί η ένδειξη 2.0H στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Πιέστε το κουμπί TIMER OFF.
- Πιέστε ξανά το κουμπί TIMER OFF για να εμφανιστεί η ένδειξη 5.0H στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Μετά από 3 δευτερόλεπτα, στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί και πάλι η θερμοκρασία. Η ένδειξη "TIMER & TIMER ON OFF" παραμένει και η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί.

Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου

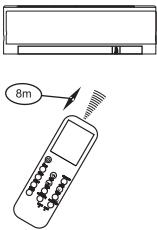


Θέση του τηλεχειριστηρίου

- Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο από απόσταση όχι μεγαλύτερη των 8 μέτρων από τη συσκευή και να το έχετε στραμμένο προς το δέκτη της συσκευής. Η λήψη του σήματος επιβεβαιώνεται με έναν χαρακτηριστικό ήχο.


▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί αν κουρτίνες, πόρτες ή άλλα αντικείμενα εμποδίζουν τα σήματα να φτάσουν στην εσωτερική μονάδα.
- Προσέχετε να μην πέσουν υγρά επάνω στο τηλεχειριστήριο. Προφυλάσσετε το τηλεχειριστήριο από άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία ή ζέστη.
- Αν ο δέκτης υπέρυθρων σημάτων της εσωτερικής μονάδας είναι εκτεθεμένος στην ηλιακή ακτινοβολία, το κλιματιστικό μηχάνημα ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά. Κλείνετε τις κουρτίνες ώστε η ηλιακή ακτινοβολία να μην πέφτει επάνω στο δέκτη.
- Αν το τηλεχειριστήριο επιδρά σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές, μετακινήστε τις συσκευές αυτές ή συμβούλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο.
- Προσέξτε να μην σας πέσει το τηλεχειριστήριο. Να είστε προσεκτικοί στο χειρισμό.
- Μην ακουψπάτε βαριά αντικείμενα πάνω στο τηλεχειριστήριο και προσέξτε να μην το πατήσετε με το πόδι σας.

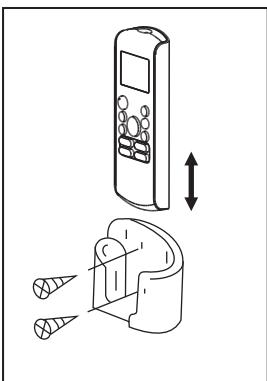

Βάση στήριξης του τηλεχειριστηρίου (προαιρετικός εξοπλισμός)

- Μπορείτε να στερεώσετε το τηλεχειριστήριο σε έναν τοίχο ή άλλη επιφάνεια, χρησιμοποιώντας μία βάση στήριξης (δεν περιλαμβάνεται, πωλείται ξεχωριστά).
- Πριν εγκαταστήσετε τη βάση, βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό μηχάνημα λαμβάνει σωστά τα σήματα από τη συγκεκριμένη θέση.
- Εγκαταστήστε τη βάση του τηλεχειριστηρίου, με δύο βίδες.
- Για να βάλετε και να βγάλετε το τηλεχειριστήριο από τη βάση, απλά μετακινήστε το επάνω/κάτω.

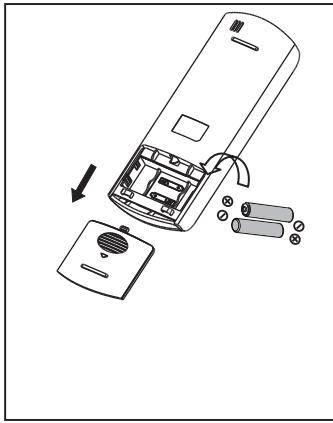

Αντικατάσταση μπαταριών

Τα παρακάτω αποτελούν ένδειξη ότι οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με καινούριες.

- Δεν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος κατά τη μετάδοση σήματος.
- Οι ενδείξεις είναι σχνές.

Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με δύο μπαταρίες ηρού τύπου (R03/LR03X2), οι οποίες βρίσκονται στο πίσω μέρος κάτω από ένα κάλυμμα.

- Αφαιρέστε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε τις καινούριες, ακολουθώντας της σωστή πολικότητα (+) και (-).
- Επαναπροσεκτίστε το κάλυμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρεθούν οι μπαταρίες, κάθε προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου διαγράφεται. Αφού άντικαταστήσετε τις μπαταρίες, θα πρέπει να επαναπρογραμματίσετε το τηλεχειριστήριο.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε μαζί καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.
- Μην αφήνετε τις μπαταρίες μέσα στο τηλεχειριστήριο αν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για 2 ή 3 μήνες.
- Μην διαθέτετε τις μπαταρίες μαζί με τα αδιαχώριστα οικιακά απόβλητα. Είναι αναγκαία η αποκομιδή αυτού του είδους των απορριμμάτων ξεχωριστά για ειδική κατεργασία.