



Modo Demo

Julio 2026



Modo Demo Balay



Muchos de los electrodomésticos Balay incorporan un Modo Demo que permite simular su funcionamiento en el punto de venta, así tus clientes podrán hacerse una idea mucho más exacta de algunas de sus funciones y del aspecto que tendrán los electrodomésticos una vez que estén en sus hogares.

Una manera sencilla y eficaz de ayudar a vender aún mejor los electrodomésticos Balay.

Hornos pirolíticos de 60 cm con control Táctil deslizante



Los sensores del control Deslizante permiten modificar los ajustes básicos

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

▶ Activar:

- Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.
1. Mantener pulsado el “reloj” **A** durante aproximadamente 4 segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico, por ejemplo, “**c1 1**”.
 2. Pulsar varias veces el “reloj” **A** hasta llegar al ajuste “**c d 0**” **Modo Demo desactivado**.
 3. Modificar el ajuste a “**c d 1**” **Modo demo activado** a través del control deslizante **B**.
 4. Para guardar los cambios, mantener pulsado el “reloj” **A** aproximadamente durante 4 segundos.
 5. En el display aparece una “**d**” y dos puntos parpadeando.

▶ Desactivar:

1. Seguir los mismos pasos que para la activación del activar el Modo Demo.
2. Sin embargo, cuando lleguemos al ajuste “**c d 1**” **Modo demo activado**, ajustar el valor de “**1**” a “**0**” con el control Deslizante **B** para desactivarlo.
3. Mantener pulsado el “reloj” **A** aproximadamente durante 4 segundos para guardar el ajuste.

Modelos: 3HB5879N7 y 3HB5879B7

Hornos de 60 cm y compactos con control Táctil



El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

Los sensores “+” y “-” permiten modificar los ajustes básicos

▶ Activar:

1. Mantener pulsado el “reloj” **A** durante aproximadamente 4 segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico, por ejemplo, “**c1 1**”.
2. Pulsar varias veces el “reloj” **A** hasta llegar al ajuste “**c c 0**” **Modo Demo desactivado**.
3. Modificar el ajuste a “**c c 1**” **Modo demo activado** presionando los sensores “+” y “-” **B**.
4. Para guardar los cambios, mantener pulsado el “reloj” **A** aproximadamente durante 4 segundos.
5. En el display parpadearán los “:” de la hora.

▶ Desactivar:

1. Seguir los mismos pasos que para la activación del activar el Modo Demo.
2. Sin embargo, cuando lleguemos al ajuste “**c c 1**” **Modo demo activado**, ajustar el valor de “**1**” a “**0**” con los sensores “+” y “-” **B** para desactivarlo.
3. Mantener pulsado el “reloj” **A** a aproximadamente durante 4 segundos para guardar el ajuste.
4. Habrán dejado de parpadear los “:” de la hora.

Modelos: 3HA5829N3, 3HA5829B3, 3HB5821N3, 3HA5129N3, 3HA5129B3, 3HA4821G3, 3HB4821G3, 3HB4821X3, 3CB4821G3 y 3CB4821X3.

Hornos pirolíticos de 60 cm con control Comfort



El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

Los sensores “+” y “-” permiten modificar los ajustes básicos

Modelos: 3HD5829N3, 3HD5829B3, 3HD4821X3 y 3HB4841X3.

▶ Activar:

- Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.
1. Mantener pulsado el “reloj” **A** durante aproximadamente 4 segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico, por ejemplo, “**c1 1**”.
 2. Pulsar varias veces el “reloj” **A** hasta llegar al ajuste “**c b 0**” **Modo Demo desactivado**.
 3. Modificar el ajuste a “**c b 1**” **Modo demo activado** presionando los sensores “+” y “-” **B**.
 4. Para guardar los cambios, mantener pulsado el “reloj” **A** aproximadamente durante 4 segundos.
 5. En el display aparecen dos puntos parpadeando.

▶ Desactivar:

1. Seguir los mismos pasos que para la activación del Modo Demo.
2. Sin embargo, cuando lleguemos al ajuste “**c b 1**” **Modo demo activado**, ajustar el valor de “**1**” a “**0**” con los sensores “+” y “-” **B** para desactivarlo.
3. Mantener pulsado el “reloj” **A** aproximadamente durante 4 segundos para guardar el ajuste.

Microondas integrables 45 cm con aire caliente y control Táctil deslizante



Los sensores del control Deslizante permiten modificar los ajustes básicos

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

▶ Activar:

- El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.
1. Presionar el sensor del “reloj” **A** durante unos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
 2. Presionar repetidamente el sensor del “reloj” **A** hasta encontrar el código **c07 Modo Demo** en el display.
 3. Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo Demo desactivado) a “1” (Modo Demo activado) con el control Deslizante **B**.
 4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” **A** durante algunos segundos.

▶ Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c07 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de “1” a “0” **B** con el control Deslizante y presionar durante unos segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Modelos: 3CW5179N3 y 3CW5179B3.

Microondas integrables 38 cm con control Táctil deslizante

▶ Activar:

1. Mantener pulsadas las teclas “Start” **A** y “Stop” **B** durante unos segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico “1”.
2. Seleccionar el valor “2” **Modo Demo** a través del control deslizante.
3. Pulsar **A** para seleccionarlo. En la pantalla parpadea el valor actual “**dE 0**” **Modo Demo desactivado**.
4. Modificar el valor a “**dE 1**” **Modo Demo activado** a través del control deslizante.
5. Pulsar **A** para aplicar el ajuste seleccionado.
6. Finalmente, pulsar **B** para guardar los cambios.

▶ Desactivar:

1. Mantener pulsadas las teclas “Start” **A** y “Stop” **B** durante unos segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico.
2. Seleccionar el valor “2” **Modo Demo** a través del control deslizante.
3. Pulsar **A** para seleccionarlo. En la pantalla parpadea el valor actual “**dE 1**” **Modo Demo activado**.



Modelos: 3CG5175N2, 3CG5175B2, 3CG4175G3, 3CG5172N2, 3CG5172B2 y 3CG4172X2.

4. Modificar el valor a “**dE 0**” **Modo Demo desactivado** a través del control deslizante.
5. Pulsar **A** para aplicar el ajuste seleccionado.
6. Finalmente, pulsar **B** para guardar los cambios.

Microondas integrables 38 cm electrónicos

▶ Activar:

1. Mantener pulsadas las teclas “Start” **A** y “Stop” **B** durante unos segundos. En el display se muestra “1” para el primer ajuste básico.
2. Cambiar al ajuste básico “2” girando el mando giratorio.
3. Pulsar **A** para modificar el valor. En el display se ilumina el ajuste seleccionado.
4. Modificar el valor a “ON” girando el mando giratorio.
5. Pulsa **A** para aceptar el cambio.
6. Pulsar **B** para guardar los cambios y salir del menú de ajustes.
7. Mientras el Modo Demo esté activado, aparecerá una “M” en el display del microondas.

▶ Desactivar:

1. Mantener pulsadas las teclas “Start” **A** y “Stop” **B** durante unos segundos. En el display se muestra “1” para el primer ajuste básico.
2. Cambiar al ajuste básico “2” girando el mando giratorio.
3. Pulsar **A** para modificar el valor. En el display se ilumina el ajuste seleccionado.



Modelos: 3CG6142X3, 3CG6142B4 y 3CG5142X3.

4. Modificar el valor a “OFF” girando el mando giratorio.
5. Pulsar **A** para aceptar el cambio.
6. Pulsar **B** para guardar los cambios y salir del menú de ajustes.

Placas con extractor integrado y placas de inducción con ControlTotal


▶ Activar:

1. Encender la placa **A**.
2. El los siguientes 10 segundos, mantener pulsado el botón “Programación de tiempo” **B** durante 4 segundos para entrar en los ajustes básicos.
3. Pulsar varias veces el botón Programación de tiempo **B** hasta llegar al ajuste “**c8 0**” **Modo Demo desactivado**.
4. Modificar el ajuste a “**c8 1**” **Modo Demo activado** en la zona de programación **C**.
5. Pulsar el botón “Programación de tiempo” **B** durante 4 segundos. El ajuste está guardado.

Al encender la placa se ilumina “**dE**” durante unos segundos y las zonas de cocción no calientan.

▶ Desactivar:

1. Seguir los mismos pasos que para la activación del Modo Demo.
2. Sin embargo, cuando lleguemos al ajuste “**c8 1**” **Modo Demo activado**, ajustar el valor de “1” a “0” en la zona de programación **C**.
3. Pulsar el botón “Programación de tiempo” **B** durante 4 segundos. El ajuste está guardado.

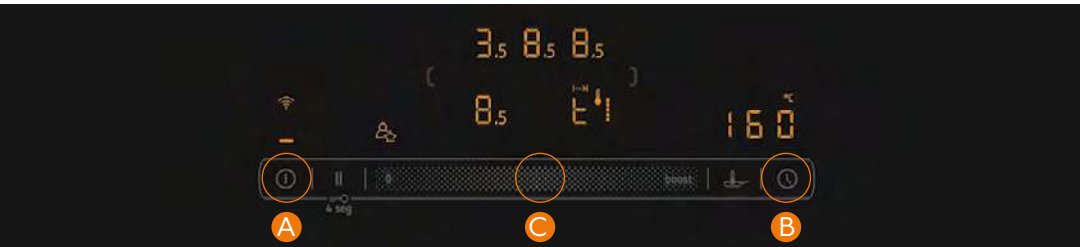


Modelos placas con extractor integrado: 3EBC989MH, 3EBC989LH y 3EBC976LH.
Modelos placas de inducción ControlTotal: 3EB999LH, 3EB997LH, 3EB980MH, 3EB989LH, 3EB985LH, 3EB977LH, 3EB960AH, 3EB969LH, 3EB968LH, 3EB967MH, 3EB967LH, 3EB965MH y EB965LH.

Campanas con control Táctil con display

▶ Activar:

- 1. Apagar la campana A.
- 2. Apagar la luz de la campana B.
- 3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido A y el botón de iluminación B durante más de 3 segundos.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

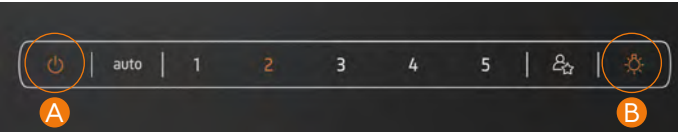

▶ Desactivar:

- 1. Apagar la campana A.
- 2. Encender la luz de la campana B.
- 3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido A y el botón de iluminación B durante más de 3 segundos.

Modelos:

- Campanas decorativas pared, diseño inclinado: 3BC599AN, 3BC599AB, 3BC587LN, 3BC587LB, 3BC587GNH, 3BC587GBH, 3BC567GNH y 3BC567GBH.

Campanas con control electrónico iluminado

▶ Activar:

- 1. Apagar la campana A.
- 2. Apagar la luz de la campana B.
- 3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido A y el botón de iluminación B durante más de 3 segundos.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.



▶ Desactivar:

- 1. Apagar la campana A.
- 2. Encender la luz de la campana B.
- 3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido A y el botón de iluminación B durante más de 3 segundos.

Modelos:


- Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067EX.
- Campanas decorativas pared, diseño piramidal: 3BC697EX, 3BC677EX.

Campanas con control Táctil

▶ Activar:

- 1. Apagar la campana A.
- 2. Apagar la luz de la campana B.
- 3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido A y el botón de iluminación B durante más de 3 segundos.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

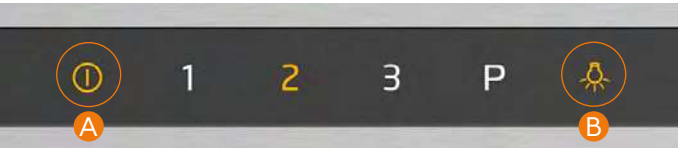

▶ Desactivar:

- 1. Apagar la campana A.
- 2. Encender la luz de la campana B.
- 3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido A y el botón de iluminación B durante más de 3 segundos.

Modelos:

- Campana decorativa isla, diseño rectangular: 3BI997GX.
- Campanas decorativas pared, diseño inclinado: 3BC598GN, 3BC598GB, 3BC598ANC, 3BC587GN, 3BC587GB, 3BC587GG, 3BC567GN, 3BC567GB, 3BC586GN y 3BC566GN.

Extractores de techo



Modelos: 3BE297RW y 3BE296HW.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

▶ Activar:

- 1. Apagar la campana A.
- 2. Apagar la luz de la campana B.
- 3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido A y el botón de iluminación B durante más de 3 segundos.

▶ Desactivar:

- 1. Apagar la campana A.
- 2. Encender la luz de la campana B.
- 3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido A y el botón de iluminación B durante más de 3 segundos.


Frigoríficos combinados integrables NoFrost

▶ Activar:

- 1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2. Encender el frigorífico.
- 3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” **A** durante 9/10 segundos.
- 4. Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5. Soltar la tecla tras el cuarto señal acústica/transcurridos 9/10 segundos.
- 6. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

- 1. En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” **A** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

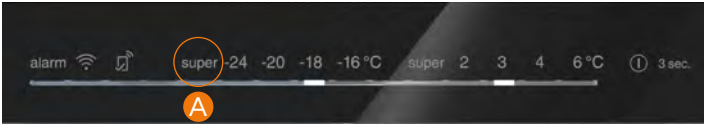


Modelos: 3KID967F, 3KIE934F, 3KIE901F y 3KID834F.

▶ Activar:

- 1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2. Encender el aparato.
- 3. En los primeros 10 segundos después de haberlo encendido, pulsar la tecla “súper refrigeración” **A**, durante 9-10 segundos.
- 4. Se escucharán 4 pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

- 1. Transcurridos más de 30 segundos después de haberlo enchufado, pulsar la tecla “súper refrigeración” **A** durante 10 segundos, hasta oír la señal acústica que indica que el Modo Demo se ha desactivado.

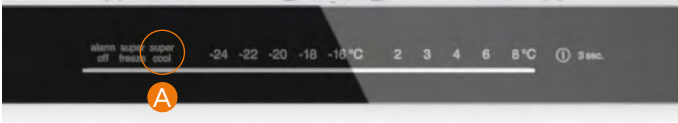


Modelo: 3KID767F.

▶ Activar:

- 1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2. Encender el aparato pulsando 3 segundos el botón on/off **A**.
- 3. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado, pulsar la tecla selección de temperatura “>” **B** durante 9/10 segundos hasta oír 4 señales acústicas.
- 4. La cuarta señal acústica indica la activación del Modo Demo.
- 5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

- 1. Pulsar la tecla selección de temperatura “>” **B** durante 15 segundos
- 2. La señal acústica indica que el Modo Demo se ha desactivado.

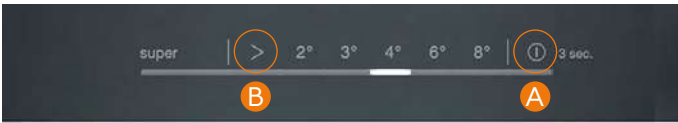

Modelos: 3KIE734F y 3KIE712F.


Frigoríficos de una puerta integrables

▶ Activar:

- 1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2. Encender el aparato.
- 3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura “>” **A** durante 9-10 segundos.
- 4. Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5. Soltar la tecla de selección de temperatura “>” **A** tras el cuarto pitido/transcurridos 9-10 segundos.
- 6. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

- 1. En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla selección de temperatura “>” **A** durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3FID737S y 3FIE734S.


Congelador de una puerta integrable

▶ Activar:

- 1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2. Encender el aparato.
- 3. Pulsar la tecla “Alarma” **A** durante 10 segundos.
- 4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
- 5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

- 1. Pulsar la tecla “Alarma” **A** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelo: 3GIE737F.


Frigoríficos integrables

▶ Activar:

- 1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2. Encender el aparato.
- 3. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado, pulsar la tecla de selección de temperatura “>” **A** durante 9/10 segundos.
- 4. Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5. Soltar la tecla de selección de temperatura “>” **A** tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
- 6. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

- 1. Pulsar la tecla de selección de temperatura “>” **A** durante 5 segundos.
- 2. Modo Demo se ha desactivado.

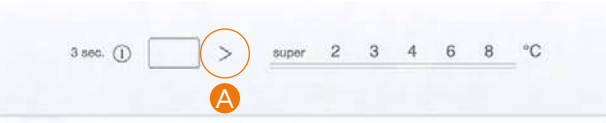

Modelo: 3KIE711S

Frigoríficos combinados NoFrost con electrónica interior

▶ Activar:

- 1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2. Encender el frigorífico.
- 3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” **A** durante 9/10 segundos.
- 4. Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5. Soltar la tecla tras el cuarto señal acústica/transcurridos 9/10 segundos.
- 6. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

- 1. En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” **A** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KFC879BI, 3KFC879NI, 3KFC869NI, 3KFC869BI, 3KFB864XE, 3KFA865XI y 3KFB664XE.

▶ Activar:

- 1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura del frigorífico **A** durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
- 3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el frigorífico.

▶ Desactivar:

- 1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura **A** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KFD765NI, 3KFD765BI, 3KFD763XE, 3KFD763WE, 3KFD763GI, 3KFD763XI, 3KFD763WI, 3KFD565NI, 3KFD565BI, 3KFC664XI, 3KFC664WI, 3KFD563XE, 3KFD563WE, 3KFD563XI y 3KFD563WI.

▶ Activar:

- 1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura **A** durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
- 3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el frigorífico.

▶ Desactivar:

- 1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura **A** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KFE551MI, 3KFE551WI, 3KFE351MI y 3KFE351WI.

Frigoríficos combinados NoFrost con electrónica exterior


▶ Activar:

- 1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2. Encender el frigorífico.
- 3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” **A** durante 9/10 segundos.
- 4. Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5. Soltar la tecla tras la cuarta señal acústica/transcurridos 9/10 segundos.
- 6. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

- 1. En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” **A** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Modelos: 3KFC868XI, 3KFC868WI y 3KFC867XI.

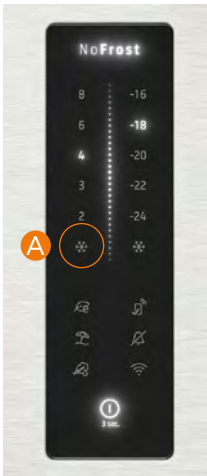

▶ Activar:

- 1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2. Encender el frigorífico.
- 3. Pulsar la tecla “Alarma/lock” **A** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 4. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

- 1. Presionar la tecla “Alarma/lock” **A** durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KFE777XE Y 3KFE777WE.




Frigoríficos y congeladores de una puerta

▶ Activar:

- 1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2. Encender el aparato.
- 3. Pulsar la tecla de selección de temperatura **A** durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2 °C/-26 °C parpadea durante un instante.
- 4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

- 1. Pulsar la tecla de selección de temperatura **A** durante 10 segundos.

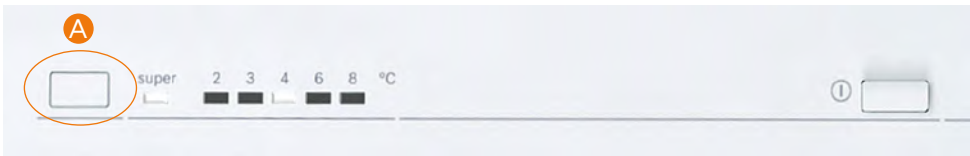

Modelos: 3FCE553ME, 3FCE553WE, 3GFE553ME y 3GFE553WE.


Frigorífico multipuerta XXL NoFrost con dispensador

▶ Activar:

- 1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2. Transcurridos 2 minutos aparecerán iluminadas todas las funciones del display.
- 3. Pulsar la Tecla “super” **A** del frigorífico de forma mantenida durante 9 segundos.
- 4. Un pitido indica la activación del Modo Demo.
- 5. Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

- 1. Pulsar la Tecla “super” **A** de forma mantenida durante 9 segundos.
- 2. El Modo Demo está desactivado.

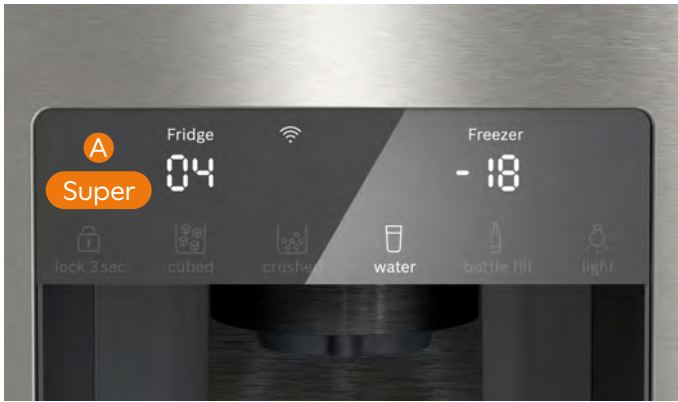

*La tecla “Super” es visible cuando el display está activo.

Modelo: 3KME598XI.

Lavavajillas con display digital

▶ Activar:

- 1. Apagar el lavavajillas.
- 2. Pulsar y mantener el botón Inicio **A**.
- 3. Pulsar el botón de encendido **B** y el de Inicio **A** durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDS comiencen a parpadear.

▶ Desactivar:

- 1. Apagar el lavavajillas.
- 2. Pulsar y mantener el botón Inicio **A**.
- 3. Pulsar el botón de encendido **B** y el de Inicio **A** durante aproximadamente 10 segundos.

Libre instalación:



Integración:



Modelos 60 cm de ancho: 3VS6364IA, 3VS6364BA, 3VS6361IP, 3VS6361BP, 3VS5011IA, 3VS5011BA, 3VF6360SA, 3VF6360DA, 3VF6662SA, 3VH5332DP, 3VF5032DP, 3VH6631SA, 3VF6331SA.
Modelo 45 cm de ancho: 3VT5332DA.

Frigorífico multipuerta XXL NoFrost

▶ Activar:

- 1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2. Durante los 2 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “selección” **A**, durante 9 segundos.
- 3. Una señal acústica indica la activación del Modo Demo.
- 4. Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

- 1. Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “Selección” **A**, durante 15 segundos.
- 2. El display de la temperatura del frigorífico mostrará “77” durante 3 segundos y volverá a mostrar la temperatura seleccionada para el compartimento.
- 3. El Modo Demo está desactivado.

Modelo: 3KME592XI.



▶ Activar:

- 1. Apagar el lavavajillas.
- 2. Pulsar y mantener el botón Inicio **A**.
- 3. Pulsar el botón de encendido **B** y el de Inicio **A** durante aproximadamente 10 segundos hasta que los LEDS L1, L2 y L3 parpaddeen 3 veces.

▶ Desactivar:

- 1. Apagar el lavavajillas.
- 2. Pulsar y mantener el botón Inicio **A**.
- 3. Pulsar el botón de encendido **B** y el de Inicio **A** durante aproximadamente 10 segundos.

Libre instalación:



Integración:



Modelos 60 cm de ancho: 3VF5011NP, 3VF5012NP, 3VS5332IP, 3VS5332BP, 3VS5032IP, 3VS5032BP.
Modelos 45 cm de ancho: 3VT4032NA, 3VN5360IA, 3VN5331BA, 3VN4031IA, 3VN4031BA.

Lavadoras

▶ Activar:

- 1. Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2. Seleccionar el programa en 1ª posición **A**.
- 3. Pulsar y mantener la tecla “Centrif.” **B**.
- 4. Seleccionar el programa en 5ª posición **C**.
- 5. Soltar tecla.

▶ Desactivar:

- 1. Apagar la lavadora.
- El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.
- Modelos: 3TS3104BH, 3TS3104XH, 3TS3107BD, 3TS395BDS, 3TS495XS, 3TS395BS, 3TS390B, 3TS995BP, 3TS993BP, 3TS384XT, 3TS384BT, 3TS385B, 3TS382X, 3TS382B y 3TS273BA.



Lavadoras-secadoras

▶ Activar:

- 1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2. Seleccionar el programa en 6ª posición **A**.
- 3. Pulsar y mantener el botón “Centrif.” **B**.
- 4. Seleccionar el programa en 1ª posición **C**.
- 5. Se activa el Modo Demo.

▶ Desactivar:

- 1. Apagar la lavadora.
- El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.
- Modelos: 3TW9105BD y 3TW094B.



Lavadoras integrables

▶ Activar:

- 1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2. Seleccionar el programa en 1ª posición **A**.
- 3. Pulsar y mantener la tecla “Centrif.” **B**.
- 4. Seleccionar el programa en 5ª posición **C**.
- 5. Se activa el Modo Demo.

▶ Desactivar:

- 1. Apagar la lavadora.
- El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.
- Modelos: 3TI987B, 3TI983B y 3TI979B.



Secadoras Home Connect

▶ Activar:

- 1. Encender la secadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la secadora).
- 2. Seleccionar el programa en 1ª posición **A**.
- 3. Se debe pulsar y mantener el botón “Ajuste de secado” **B**.
- 4. Simultáneamente girar el mando hasta el programa en 5ª posición **C**. Se ilumina.
- 5. Se activa el Modo Demo.

▶ Desactivar:

- 1. Apagar la secadora.
- El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.



Modelos: 3SB093BC y 3SB093XC.

Secadoras

▶ Activar:

- 1. Encender la secadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la secadora).
- 2. Seleccionar el programa en 1ª posición **A**.
- 3. Se debe pulsar y mantener el botón “Ajuste de secado” o “Seco Plancha” **B**.
- 4. Simultáneamente girar el mando hasta el programa en 5ª posición **C**. Se ilumina.
- 5. Se activa el Modo Demo.

▶ Desactivar:

- 1. Apagar la secadora.
- El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.



Modelos: 3SB3091BR, 3SB090BE, 3SB080BE, 3SB582BE.



Tengo un amigo en  **Balay**

© 2026 BSH Electrodomésticos España, S.A.
Parque empresarial PLAZA. Ronda del Canal Imperial, 18-20 50197 Zaragoza

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso expreso de la marca. Balay se reserva el derecho de modificar las características constructivas de estos aparatos, la disponibilidad, precios o sus servicios sin previo aviso. Precios válidos salvo error tipográfico.

