

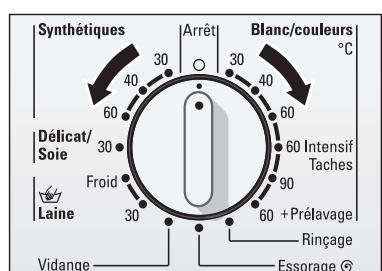
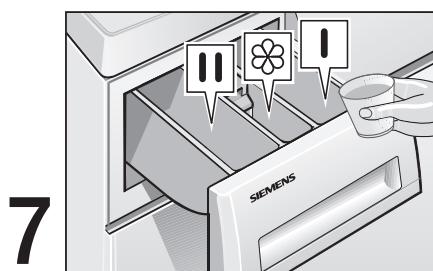
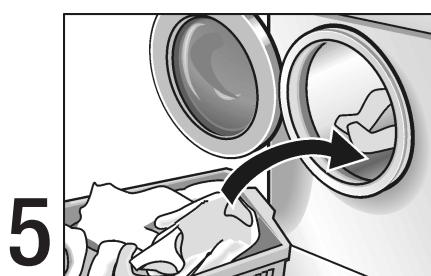
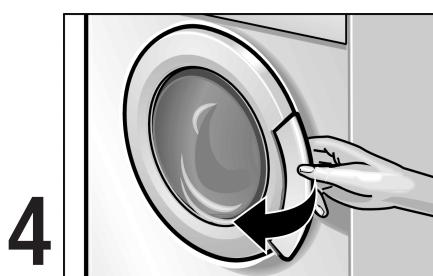
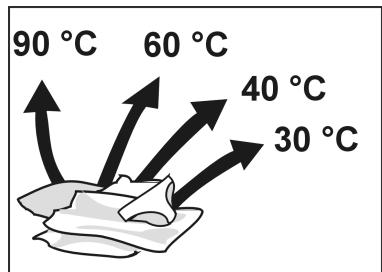


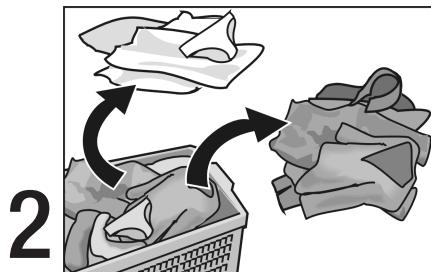

Notice succincte

Avant d'utiliser ce lave-linge pour la première fois, veuillez impérativement lire les notices d'utilisation et d'installation et en respecter le contenu.


SIEMENS

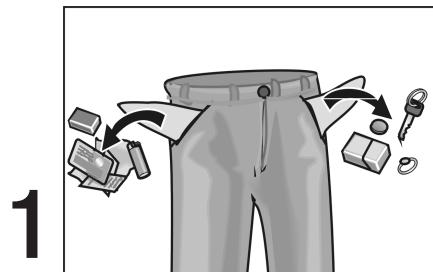


Si nécessaire





11

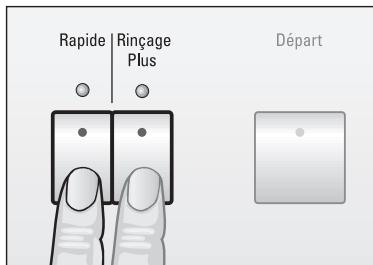

12

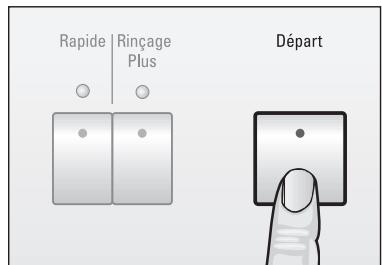

En fin de programme

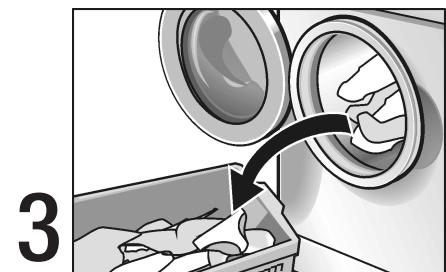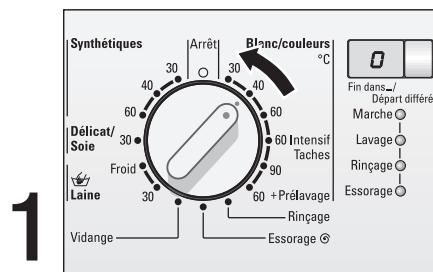

Récapitulatif des programmes

Type de linge Respectez l'étiquette d'entretien !	Quantité maxi de linge	Programme	Degré de salissure, Remarques *	Options / Réglages	Durée du programme en h. (env.) ***
Textiles solides, résistant à l'ébullition par ex. en coton ou en lin	5,0 kg	Blanc / couleurs 30, 40, 60 °C	Hublot de remplissage pas fermé.	aucune	1:58
			Salissures très légères à légères	«Rapide»	0:46–0:57
			Rinçage supplémentaire	«Rinçage Plus»	2:07
			Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«ACP».	1:47
			taches	aucune	1:58
Textiles d'entretien facile par ex. en coton, lin, matière synthétique ou tissu mixte	3,0 kg (ou 8 chemises)	Synthétiques 30, 40, 60 °C	très sale	aucune	2:25
			très sale	aucune	2:01
			Hublot de remplissage pas fermé.	aucune	1:15
			Salissures très légères à légères	«Rapide»	0:41–0:53
			Rinçage supplémentaire	«Rinçage Plus»	1:23
Textiles délicats lavables en machine par ex. en soie, satin, matière synthétique ou tissu mixte (voilages par ex.)	2,0 kg	Délicat / Soie 30 °C	Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«ACP».	1:07
			Hublot de remplissage pas fermé.	aucune	0:45
			Salissures très légères à légères	«Rapide»	0:33
			Rinçage supplémentaire	«Rinçage Plus»	0:51
			Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«ACP».	0:41
Textiles en laine ou contenant de la laine, lavables à la main ou en machine par ex. cachemire, mohair ou angora Convient également à la soie lavable en machine.	2,0 kg	Laine froid 30 °C	Hublot de remplissage pas fermé.	aucune	0:50
			Salissures très légères à légères	«Rapide»	0:29
			Rinçage supplémentaire	«Rinçage Plus»	0:58
			Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«ACP».	0:47

Programmes supplémentaires

Programmateur	Remarques / Utilisation	Durée du programme en min. (env.) ***
Rinçage	Rinçage séparé suivi d'un essorage, pour rincer le linge lavé à la main ou pour amidonner. Veuillez respecter les vitesses d'essorage maximum mentionnées dans les notices d'utilisation et d'installation.	0:20
Essorage	Essorage séparé, du linge lavé à la main. Avant l'essorage, l'appareil vidange le bain lessiviel ou l'eau de rinçage. Veuillez respecter les vitesses d'essorage maximum mentionnées dans les notices d'utilisation et d'installation.	0:11
Vidange	Vidange de l'eau de rinçage après un programme qui inclut le réglage «ACP». Pour ménager le linge délicat.	0:01

* Avec les programmes sans pré lavage, versez le produit lessiviel dans le compartiment II (à gauche).

** Répartissez le détergent dans les compartiments I et II.

*** La durée du programme varie par rapport aux durées indiquées, ceci suivant la pression de l'eau, sa dureté, sa température d'arrivée, suivant la température ambiante, le type et la quantité de linge, le produit lessiviel utilisé, suivant les variations de la tension secteur et les fonctions supplémentaires sélectionnées.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les notices d'utilisation et d'installation.
Lisez ces notices attentivement et respectez les consignes de sécurité qu'elles contiennent.