

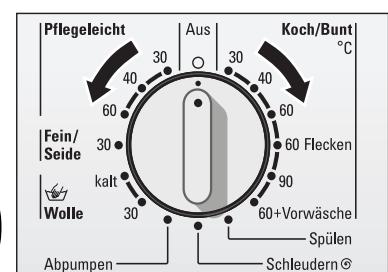
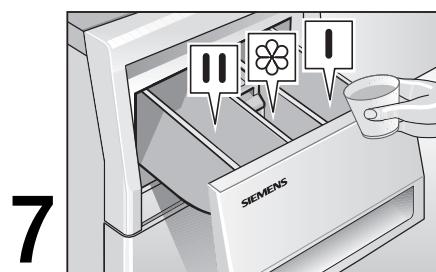
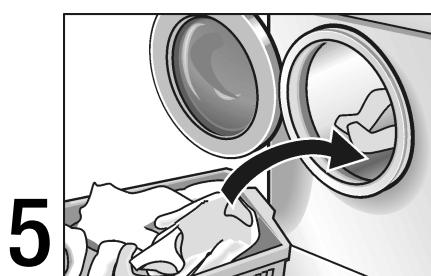
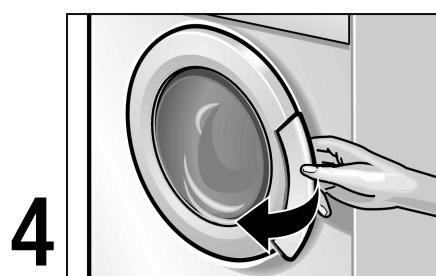
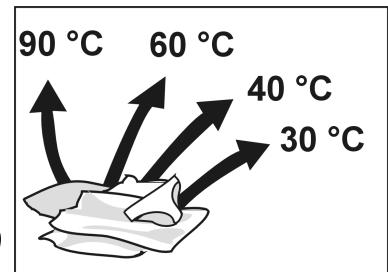


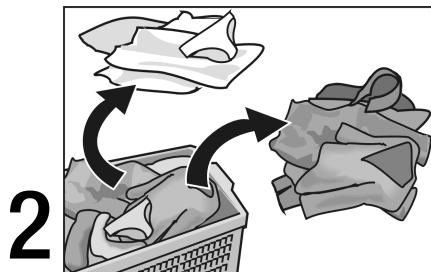



Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebruchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.




SIEMENS

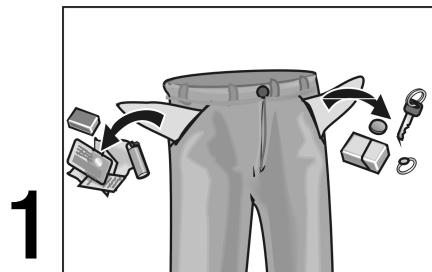

Bei Bedarf:

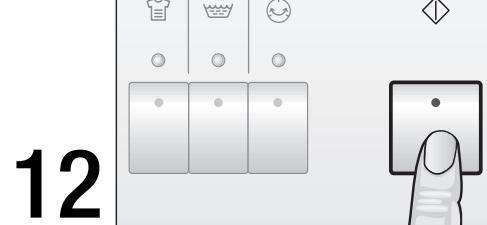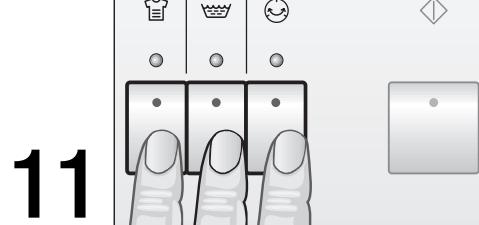


Nach Programmende:

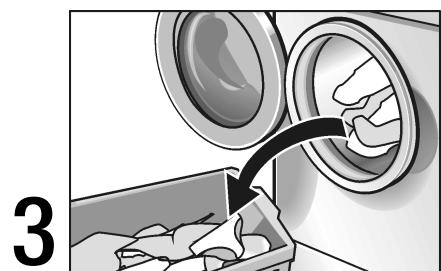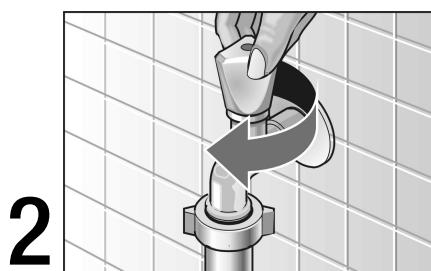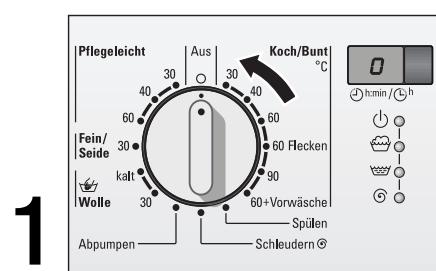

Programme auf einen Blick

Zusätzlich zu den Programmen können folgende **Zusatzfunktionen** gewählt werden:

- Taste „“: längeres intensives Waschen,
- Taste „“: zusätzlicher Spülgang,
- Taste „“: vermindert Knittern,
- „“ (Schleuderdrehzahlwähler): die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen.

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	Wäsche- menge	Programm*	Verschmutzungsgrad	erforderliche Zusatzfunktion Taste
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z. B. aus Baumwolle oder Leinen, 	6 kg 	Buntwäsche 30, 40***, 60 °C	leicht bis normal verschmutzt	
		Buntwäsche 60 °C Flecken***	normal verschmutzt mit Flecken	
		Kochwäsche 90 °C	normal verschmutzt	
		Buntwäsche 60 °C + Vorwäsche**	stark verschmutzt	
		Buntwäsche 30, 40, 60 °C	leicht verschmutzt	—
		Buntwäsche 30, 40, 60 °C	normal bis stark verschmutzt	
		Buntwäsche 60 °C Flecken	normal bis stark verschmutzt mit Flecken	
Pflegeleichte Textilien z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben 	bis 3 kg (oder 8 Hemden)	Pflegeleicht 30, 40, 60 °C	leicht verschmutzt	—
		Pflegeleicht 30, 40***, 60 °C	normal bis stark verschmutzt	
		Fein/Seide 30 °C	leicht verschmutzt	—
Empfindliche, waschbare Textilien z. B. Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen) 	bis 2 kg	Fein/Seide 30 °C	normal bis stark verschmutzt	
		Wolle kalt, 30 °C	leicht verschmutzt	—
		Wolle kalt, 30 °C***	normal bis stark verschmutzt	
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora, auch geeignet für handwaschbare Seide 	bis 2 kg	Spülen	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.	—
		Schleudern Ⓢ	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.	—
Abpumpen		Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „  “. Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.	—	—

Zusatzprogramme

Programmwähler	Hinweise/Anwendung
Spülen	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Schleudern Ⓢ	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Abpumpen	Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „  “. Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.

* Bei Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II (links) geben.

** Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

*** Programmeinstellung für Prüfung nach bzw. in Anlehnung an EN 60 456 und IEC 60 456.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.

Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.