

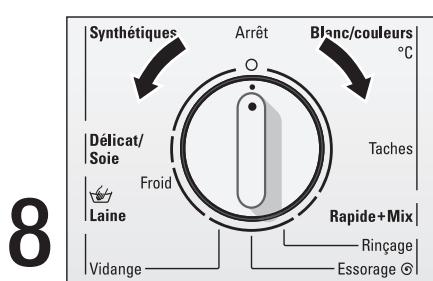
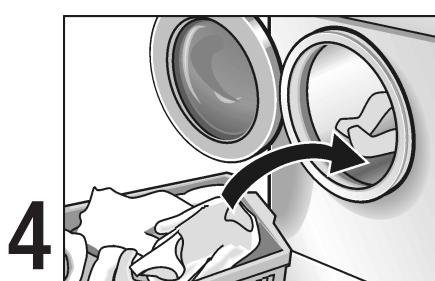
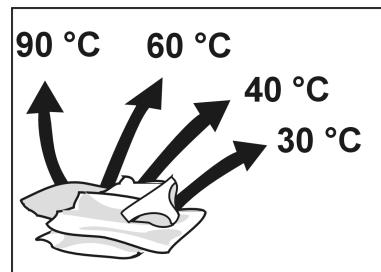


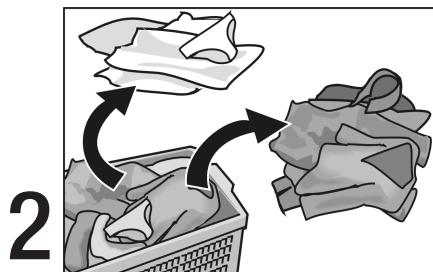

Notice succincte

Avant d'utiliser ce lave-linge pour la première fois, veuillez impérativement lire les notices d'utilisation et d'installation et en respecter le contenu.


SIEMENS

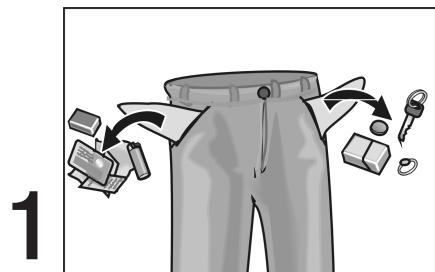

Si nécessaire



En fin de programme

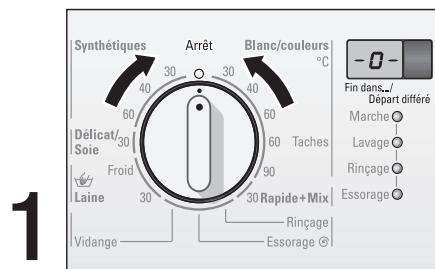

Récapitulatif des programmes

Les réglages suivants dans les options suivantes vous permettent de modifier le programme :

- Sélecteur de vitesse d'essorage : **vitesses d'essorage** ou **ACP** (sans l'essorage final, le linge repose dans l'eau du dernier rinçage),
- Touches des options : **Lavage Intensif** : l'appareil lave plus intensément,
facile: l'appareil essore plus doucement,
- Rinçage Plus** : l'appareil ajoute une séquence de rinçage,
Prélavage : il ajoute un prélavage.

Type de linge Respectez l'étiquette d'entretien !	Quantité de linge	Programme*	Degré de salissure	Touche d'option requise
Textiles solides, résistant à l'ébullition par ex. en coton ou en lin	6 kg	Couleurs 30, 40***, 60 °C	légér à normal	Intensif
		Couleurs 60 °C Taches***	normal avec des taches	Intensif
		Blanc 90 °C	normal	Intensif
		Couleurs 60 °C + Prélavage**	très sale	Intensif
	jusque 5 kg	Couleurs 30, 40, 60 °C	légér	–
		Couleurs 30, 40, 60 °C	normal à très sale	Intensif
		Couleurs 60 °C Taches	normal à très sale avec des taches	Intensif
Textiles d'entretien facile par ex. en coton, lin, matière synthétique ou tissu mixte	jusque 3 kg (ou 8 chemises)	Synthétiques 30, 40, 60 °C	légér	–
		Synthétiques 30, 40***, 60 °C	normal à très sale	Intensif
	jusqu'à 3 kg	Rapide+Mix 30 °C	légèrement sale	–
		Rapide+Mix 30 °C	normalement à très sale	Intensif
Textiles délicats lavables en machine par ex. en soie, satin, matière synthétique ou tissu mixte (voilages par ex.)	jusque 2 kg	Délicat / Soie 30 °C	légér	–
		Délicat / Soie 30 °C	normal à très sale	Intensif
	jusque 2 kg	Laine froid à 30 °C	légér	–
Textiles en laine ou contenant de la laine, lavables à la main ou en machine par ex. cachemire, mohair ou angora, convient également à la soie lavable à la main.	jusque 2 kg	Laine froid à 30 °C***	normal à très sale	Intensif

Programmes supplémentaires

Programmateur	Remarques / Utilisation
Rinçage	Rinçage séparé suivi d'un essorage, pour rincer le linge lavé à la main ou pour amidonner. Veuillez respecter les vitesses d'essorage maximum mentionnées dans les notices d'utilisation et d'installation.
Essorage Ⓢ	Essorage séparé, du linge lavé à la main. Avant l'essorage, l'appareil vidange le bain lessiviel ou l'eau de rinçage. Veuillez respecter les vitesses d'essorage maximum mentionnées dans les notices d'utilisation et d'installation.
Vidange	Vidange de l'eau de rinçage après un programme qui inclut le réglage ACP . Pour ménager le linge délicat.

* Avec les programmes sans prélavage, versez le produit lessiviel dans le compartiment **II** (à gauche).

** Répartissez le détergent dans les compartiments **I** et **II**.

*** Réglage du programme pour le contrôle selon ou d'après EN 60 456 et IEC 60 456.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les notices d'utilisation et d'installation. Lisez ces notices attentivement et respectez les consignes de sécurité qu'elles contiennent.