





# Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.


# Constructa

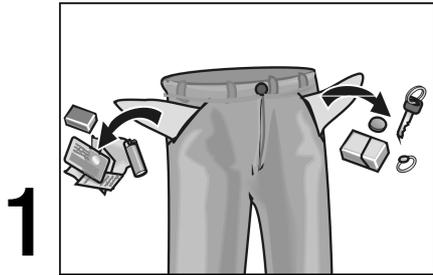


1

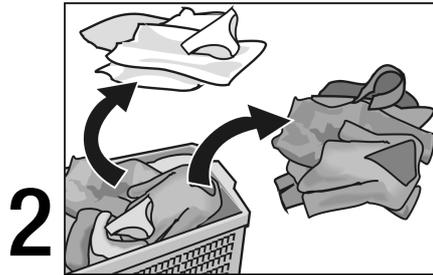


2

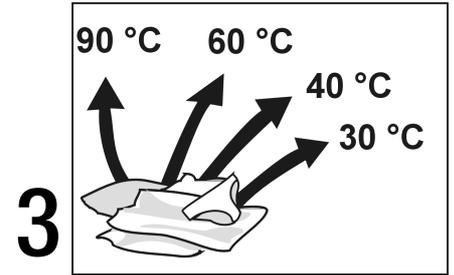

3

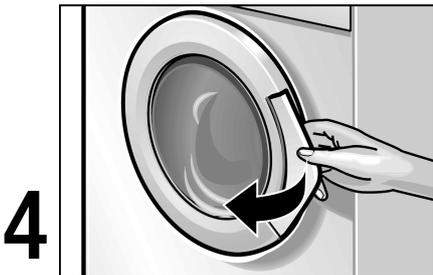


4

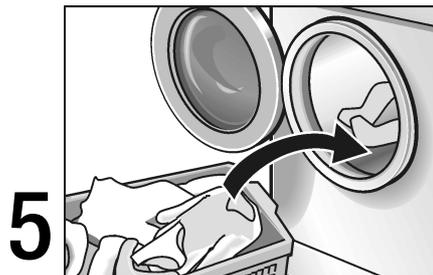

5



6

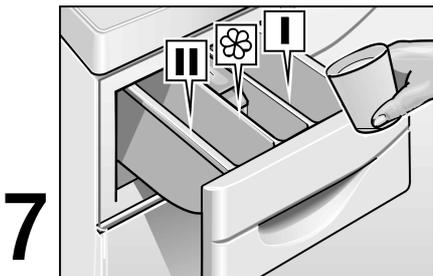


7

Bei Bedarf




8


Bei Bedarf

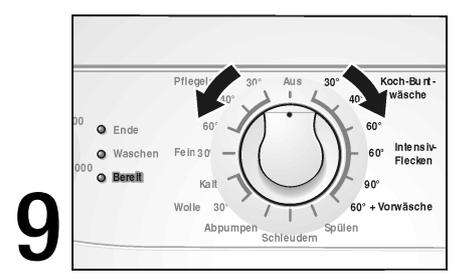


9

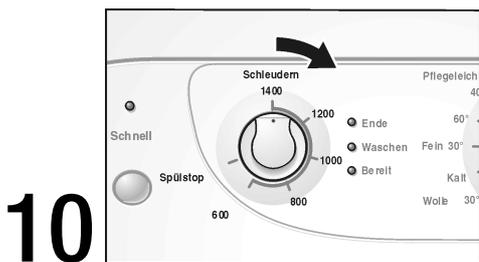

10

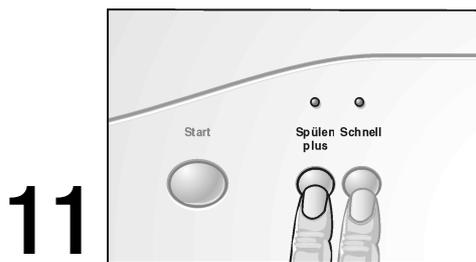


11

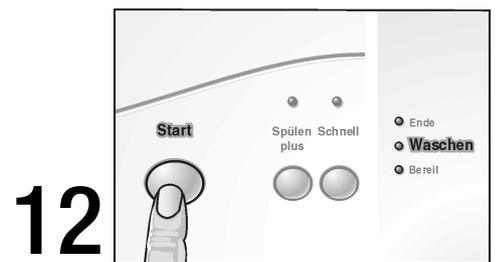

12

## Nach Programmende

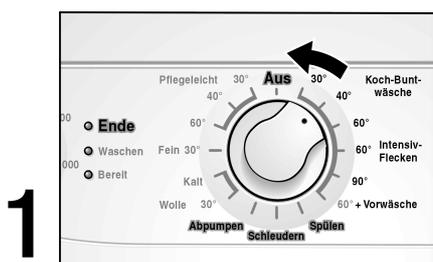

1



2



3

## Programme auf einen Blick

Wäscheart Pflegetiketten beachten!	Wäsche- menge bis	Programm	Verschmutzungsgrad, Hinweise *	Zusatzfunktionen	Programmdauer in Min. (ca.) ***		
<b>Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien</b> z.B. aus Baumwolle oder Leinen  	5,0 kg	Buntwäsche 30, 40, 60 °C	leicht bis normal	ohne	118		
			gering bis leicht	<b>Schnell</b>	85		
			zusätzlicher Spülgang	<b>Spülen plus</b>	125		
				Buntwäsche 60 °C Intensiv / Flecken	Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	<b>Spülstop</b>	
					verfleckt	ohne	135
		Buntwäsche 60 °C + Vorwäsche **	stark	ohne	138		
		Kochwäsche 90 °C	stark	ohne	118		
<b>Pflegeleichte Textilien</b> z.B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe  	3,0 kg (oder 8 Hemden)	Pflegeleicht 30, 40, 60 °C	leicht bis normal	ohne	80		
			gering bis leicht	<b>Schnell</b>	55		
			zusätzlicher Spülgang	<b>Spülen plus</b>	80		
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	<b>Spülstop</b>			
<b>Empfindliche, waschbare Textilien</b> z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe (z.B. Gardinen)  	2,0 kg	Fein 30 °C	leicht bis normal	ohne	55		
			gering bis leicht	<b>Schnell</b>	35		
			zusätzlicher Spülgang	<b>Spülen plus</b>	60		
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	<b>Spülstop</b>			
<b>Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil</b> z.B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora  	2,0 kg	Wolle kalt, 30 °C	leicht bis normal	ohne	50		
			gering bis leicht	<b>Schnell</b>	35		
			zusätzlicher Spülgang	<b>Spülen plus</b>	55		
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	<b>Spülstop</b>			

## Zusatzprogramme

Programmwähler	Hinweise/Anwendung	Programmdauer in Min. (ca.) ***
<b>Spülen</b>	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Maximale Schleuderdrehzahl: 800 U/min.	15
<b>Schleudern</b>	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Maximale Schleuderdrehzahl: 800 U/min.	10
<b>Abpumpen</b>	Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung <b>Spülstop</b> für schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.	2

\* Bei allen Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II (links) vordosieren.

\*\* Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

\*\*\* Die Programmdauer weicht je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstelanleitung.  
Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.