




Kurzanleitung


Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.

Constructa


1

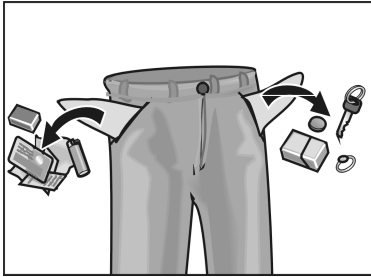

2

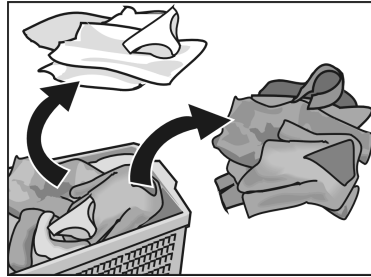


3

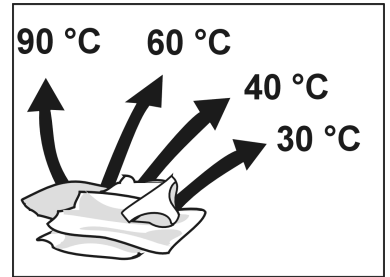

4




5

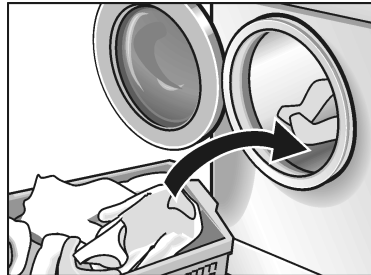

6



7

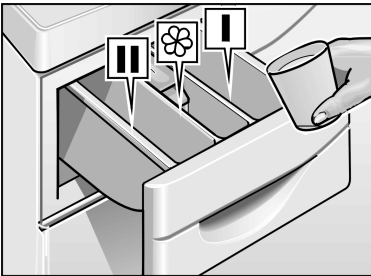


Bei Bedarf

8




Bei Bedarf


9

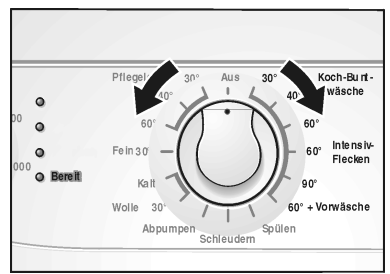


10

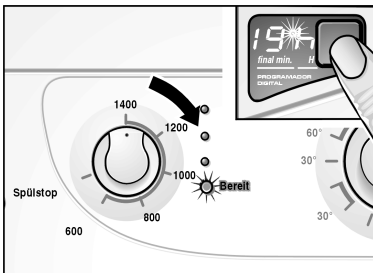

11

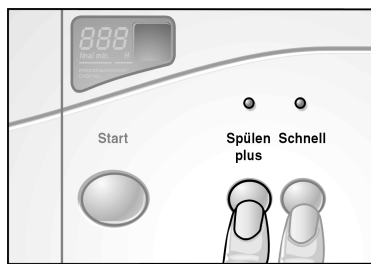


12

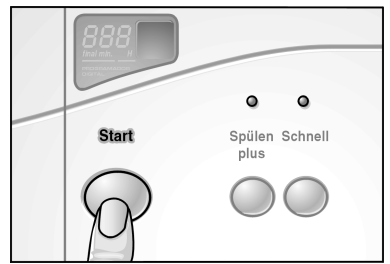

Nach Programmende


1

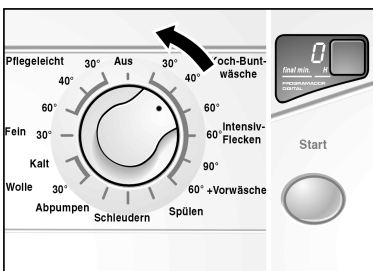

2



3

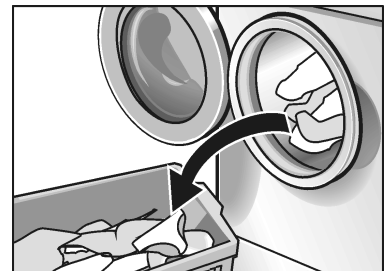

Programme auf einen Blick

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	Wäsche- menge bis	Programm	Verschmutzungsgrad, Hinweise *	Zusatzfunktionen/ Einstellungen	Programmdauer in h (ca.) ***
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z. B. aus Baumwolle oder Leinen,     	5,0 kg	Buntwäsche 30, 40, 60 °C	leicht bis normal	ohne	1:58
			gering bis leicht	Schnell	0:48 – 1:02
			zusätzlicher Spülgang	Spülen plus	2:07
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	Spülstop	1:47
		Buntwäsche 60 °C Intensiv / Flecken	verfleckt	ohne	2:10
		Buntwäsche 60 °C + Vorwäsche **	stark	ohne	2:25
Koch/Buntwäsche 90 °C	stark	ohne	2:01		
Pflegeleichte Textilien z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben   	3,0 kg (oder 8 Hemden)	Pflegeleicht 30, 40, 60 °C	leicht bis normal	ohne	1:18
			gering bis leicht	Schnell	0:40 – 0:53
			zusätzlicher Spülgang	Spülen plus	1:26
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	Spülstop	1:07
Empfindliche, waschbare Textilien z. B. Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen)    	2,0 kg	Fein 30 °C	leicht bis normal	ohne	0:45
			gering bis leicht	Schnell	0:34
			zusätzlicher Spülgang	Spülen plus	0:51
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	Spülstop	0:41
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora, auch geeignet für handwaschbare Seide     	2,0 kg	Wolle kalt, 30 °C	leicht bis normal	ohne	0:50
			gering bis leicht	Schnell	0:29 – 0:33
			zusätzlicher Spülgang	Spülen plus	0:58
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	Spülstop	0:47

Zusatzprogramme

Programmwähler	Hinweise/Anwendung	Programmdauer in Min. (ca.) ***
Spülen	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.	0:20
Schleudern	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.	0:11
Abpumpen	Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung Spülstop . Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.	0:01

* Bei Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II (links) geben.

** Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

*** Die Programmdauer weicht je nach Wasserdruck, -härte, -einlaufftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.