




Rövid leírás


A gép első használata előtt feltétlenül olvassa el a kezelési és szerelési útmutatót, és annak megfelelően járjon el.

SIEMENS


1

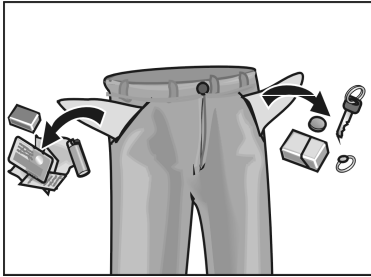

2

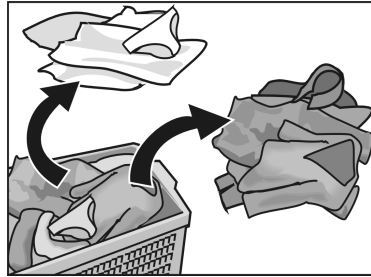


3

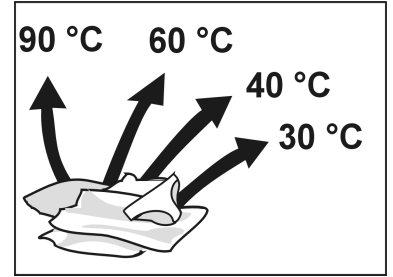


4



5

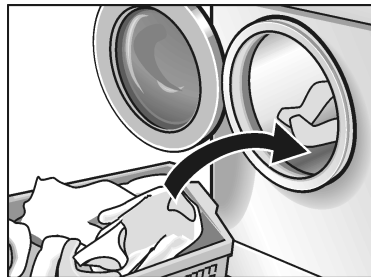


6

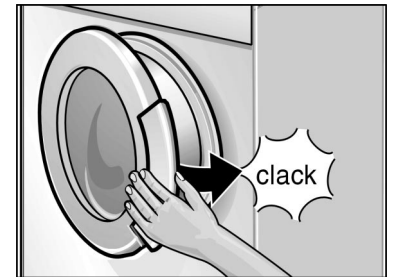


szükség esetén


7

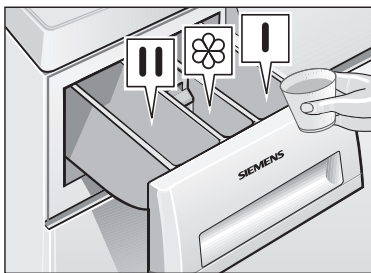

8

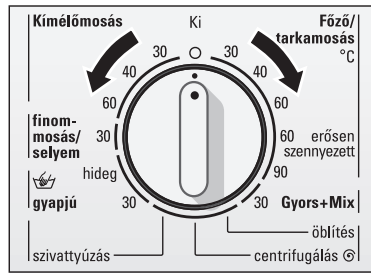


9

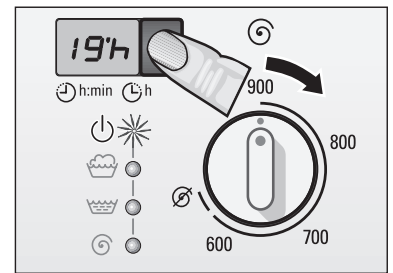


szükség esetén

10

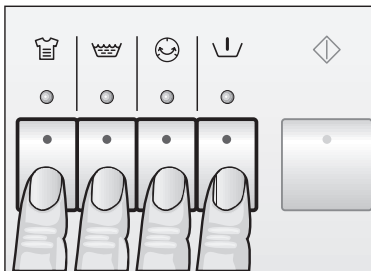


11

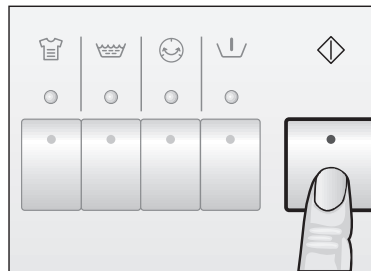


a program vége után

1

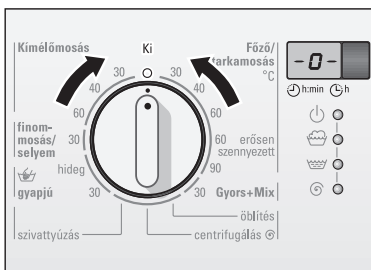

2

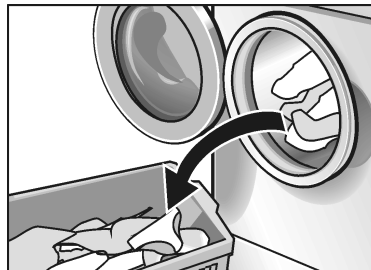

Programok rövid áttekintése

A programokhoz a további **Kiegészítő funkciókat** lehet kiválasztani:

Centrifuga fordulatszám-kapcsoló: **centrifuga-fordulatszámok** vagy (végső centrifugálás nélkül)

Kiegészítő funkciók/gombok: : intenzívebb mosás, : még egy további öblítési művelet, : kíméletesebb centrifugálás, : előmosás beiktatása.

Ruhafajta	Ruha mennyiség	Program*	Szennyezettség mértéke	szükséges kiegészítő funkció/gomb
Strapabíró textíliák, kifőzhető textíliák pl. pamut vagy vászon 	6 kg	Főző/tarkamosás 30, 40**, 60 °C	enyhétől a normál szennyezettig	
		erősen szennyezett 60 °C **	normál szennyezettől a foltosig	
	max. 5 kg	Főző/tarkamosás 90 °C	normál mértékben szennyezett	
		Főző/tarkamosás 30, 40, 60 °C	enyhén szennyezett	—
		Főző/tarkamosás 30, 40, 60 °C	normáltól az erősen szennyezettig	
Könnyen kezelhető textíliák pl. pamut, len, műszál vagy kevert szövet (rövid programként is használható) 	max. 3 kg (vagy 8 ing)	Kímélőmosás 30, 40, 60 °C	enyhén szennyezett	—
		Kímélőmosás 30, 40**, 60 °C	normáltól az erősen szennyezettig	
Pamut textíliák és könnyen kezelhető textíliák – különböző ruhafajtákat együtt lehet mosni 	max. 3 kg	Gyors+Mix 30 °C	enyhén szennyezett	—
		Gyors+Mix 30 °C	normáltól az erősen szennyezettig	
Kényes, mosható textíliák pl. selyem, szatén, műszál vagy kevert szövet gyapjúrész nélkül (pl. függönyök) 	max. 2 kg	finommosás/selyem 30 °C	enyhén szennyezett	—
		finommosás/selyem 30 °C	normáltól az erősen szennyezettig	
Kézzel és géppel mosható gyapjú vagy részben gyapjú textíliák pl. kasmír, moher vagy angóra, kézzel mosható selyem számára is alkalmas 	max. 2 kg	gyapjú hideg, 30 °C	enyhén szennyezett	—
		gyapjú hideg, 30 °C**	normáltól az erősen szennyezettig	

Kiegészítő programok

Programválasztó	Útmutató/alkalmazások
öblítés	Öblítés utócentrifugálással a kézzel mosott ruhaneműkhöz vagy keményítéshez. Vegye figyelembe a Használati- és Felállítási utasításnak a maximális centrifuga-fordulatszámra vonatkozó utasításait.
centrifugálás	Centrifuga ütem a kézzel mosott ruhaneműk centrifugálásához. A mosószeres mosóvizet vagy az öblítővizet a centrifugálás előtt kiszivattyúzza. Vegye figyelembe a Használati- és Felállítási utasításnak a maximális centrifuga-fordulatszámra vonatkozó utasításait.
szivattyúzás	Az öblítő víz szivattyúzása, -ra állított program után. Érzékeny ruha kímélő kezelése.

* Előmosás nélküli programoknál a mosószer a **II**-es kamrába (balra), az előmosást is tartalmazó programoknál a mosószer az **I**-es és **II**-es kamrába tegye bele.

** A program-beállítás ellenőrzését az EN 60 456 és IEC 60 456 előírásai szerint végezze, ahol további segítséget is talál

További információkat a felhasználási és a felállítási útmutatóban talál. Kérjük olvassa át ezt figyelmesen, és tartsa be a biztonsági útmutatót.