




สรุปย่อคำแนะนำวิธีการใช้


ก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้าของท่านในครั้งแรก โปรดอ่านคำแนะนำวิธีการใช้ และการติดตั้งโดยตลอด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

SIEMENS


1

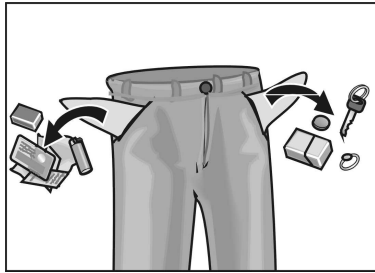

2

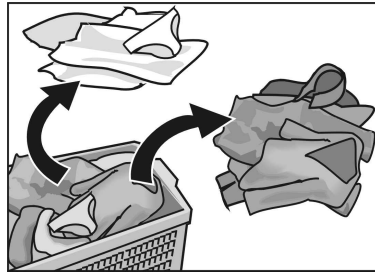


3

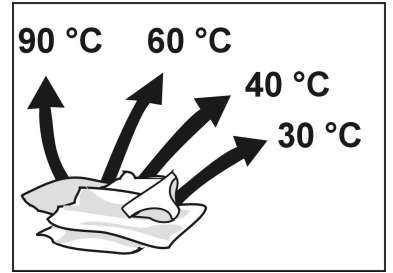

4




5

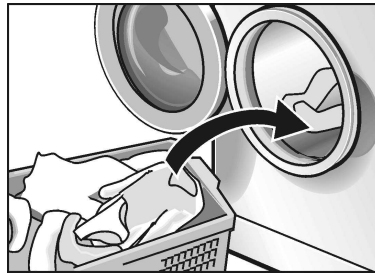

6




7

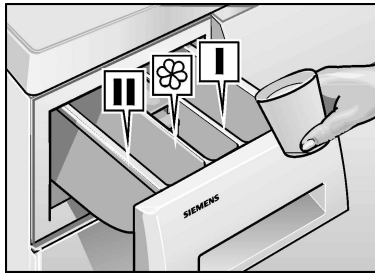

8




9

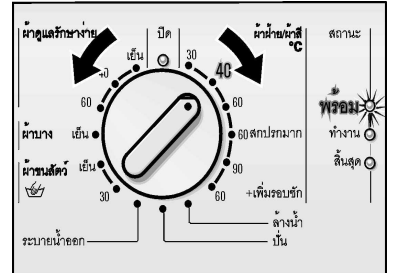


ตามความต้องการ

ตามความต้องการ


10

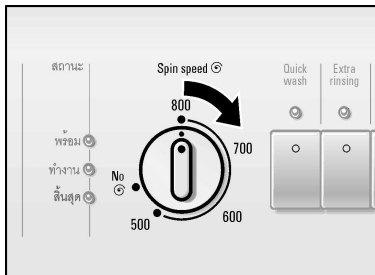

11

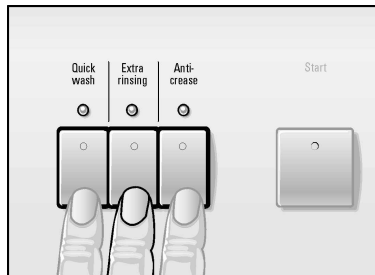


12

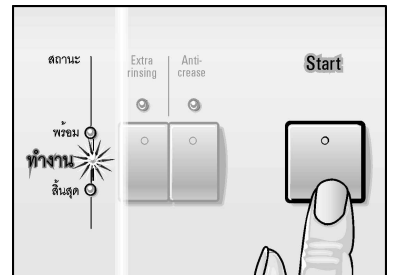

เมื่อสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม


1

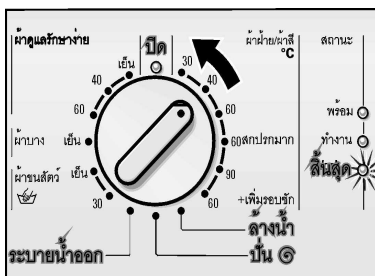

2



3

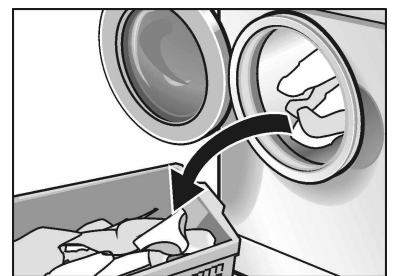

สรุปรายละเอียดของโปรแกรม

ประเภทผ้าที่ซัก ดูปายวิธีถอนมรกษา	จำนวน ผ้า สูงสุด	โปรแกรม	ระดับความสกปรก/ ขอแนะนำ*	ปุ่มกดเลือก เพิ่มพิเศษ	เวลาที่ใช้เป็นนาที (ประมาณ)**
ผ้าหนา ผ้าทนต่อความร้อน เช่น ผ้าฝ้าย หรือ ลินิน 	6.5 กก 14.3 ป.	30, 40, 60 °C Coloureds (30, 40, 60 °C ผ้าสี)	น้อย ถึง ธรรมดา	ไม่	118
			แทบมองไม่เห็น ถึง น้อย	Quick wash (ซักเร็ว)	48–62
			เพิ่มรอบการล้างน้ำ	Extra rinsing (ล้างน้ำเพิ่ม)	127
			ลดรอยยับ	Anticrease (กันผายับ)	123
			ผ้าถูกแช่ทิ้งไว้ในน้ำซักกลาง ครั้งสุดท้าย	No ⑤ (ไม่ ⑤)	108
		60 °C Coloureds Intensive Stains (60 °C ผ้าสี สกปรกมาก)	รอยเปื้อน	ไม่	135
		60 °C Coloureds Prewash ** (60 °C ผ้าสี เพิ่มรอบซัก)**	มาก	ไม่	138
สำหรับผ้าที่ดูแลรักษาง่าย เช่น ผ้าฝ้าย, ลินิน, โยสังเคราะห์ หรือใยผสม 	3.5 กก 7.7 ป. (หรือเลือก 8 ตัว)	cold, 40, 60 °C Easy-care (เย็น 40, 60 °C ผาดูแลรักษาง่าย)	น้อย ถึง ธรรมดา	ไม่	78
			แทบมองไม่เห็น ถึง น้อย	Quick wash (ซักเร็ว)	37–53
			เพิ่มรอบการล้างน้ำ	Extra rinsing (ล้างน้ำเพิ่ม)	86
			ลดรอยยับ	Anticrease (กันผายับ)	81
			ผ้าถูกแช่ทิ้งไว้ในน้ำซักกลาง ครั้งสุดท้าย	No ⑤ (ไม่ ⑤)	70
		cold Delicate (เย็น ผาบาง)	น้อย ถึง ธรรมดา	ไม่	50
			แทบมองไม่เห็น ถึง น้อย	Quick wash (ซักเร็ว)	33
สำหรับผ้าเนื้อบาง ที่ซักน้ำได้ เช่น ผาไหม, แพรตวน, โยสังเคราะห์ หรือใยผสม (เช่น ผาผาน) 	2.0 กก 4.4 ป.	cold, 30 °C Wool	เพิ่มรอบการล้างน้ำ	Extra rinsing (ล้างน้ำเพิ่ม)	58
			ลดรอยยับ	Anticrease (กันผายับ)	54
			ผ้าถูกแช่ทิ้งไว้ในน้ำซักกลาง ครั้งสุดท้าย	No ⑤ (ไม่ ⑤)	46
			น้อย ถึง ธรรมดา	ไม่	50
			แทบมองไม่เห็น ถึง น้อย	Quick wash (ซักเร็ว)	29–32
		cold, 30 °C Wool	เพิ่มรอบการล้างน้ำ	Extra rinsing (ล้างน้ำเพิ่ม)	55
			ลดรอยยับ	Anticrease (กันผายับ)	51
สำหรับผ้าขนสัตว์ หรือ ผ้าที่มี ส่วนผสมขนสัตว์จำนวนมาก ที่ซัก ด้วยมือ และในเครื่องซักผ้าได้ เช่น แคชเมียร์, โมแฮร์ หรือ อังโกรา 	2.0 กก 4.4 ป.	cold, 30 °C Wool	ผ้าถูกแช่ทิ้งไว้ในน้ำซักกลาง ครั้งสุดท้าย	No ⑤ (ไม่ ⑤)	47
			น้อย ถึง ธรรมดา	ไม่	50
			แทบมองไม่เห็น ถึง น้อย	Quick wash (ซักเร็ว)	29–32
			เพิ่มรอบการล้างน้ำ	Extra rinsing (ล้างน้ำเพิ่ม)	55
			ลดรอยยับ	Anticrease (กันผายับ)	51
		cold, 30 °C Wool	เพิ่มรอบการล้างน้ำ	Extra rinsing (ล้างน้ำเพิ่ม)	55
			ลดรอยยับ	Anticrease (กันผายับ)	51

โปรแกรมเพิ่มพิเศษ

ปุ่มเลือกโปรแกรม	หมายเหตุ / การใช้	เวลาที่ใช้เป็นนาที (ประมาณ)**
Rinsing (ล้างน้ำ)	ขั้นตอนการล้างน้ำ ต่อด้วยการปั่น สำหรับชะล้างผ้าที่ซักด้วยมือ หรือ สำหรับการลงแห้ง	15
Spin ⑤ (ปั่น ⑤)	ขั้นตอนการปั่น สำหรับผ้าที่ซักด้วยมือ น้ำสบูซักผ้า หรือ น้ำชะล้างจะถูกระบายออกไปก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการปั่นนี้	10
Pumping (ระบายน้าออก)	น้ำจะถูกระบายออก หลังจากโปรแกรมที่มีการตั้ง No ⑤ สำหรับการซักผ้าเนื้อบางอย่างนิ่มนวล	2

* สำหรับทุกโปรแกรมที่ไม่มีการเพิ่มรอบซัก ให้ใส่ผงซักฟอกลงไปในช่องจ่าย II (ทางซ้ายมือ)

** ให้ใส่ผงซักฟอกลงไปในช่องจ่าย I และ II

*** ระยะเวลาของโปรแกรม อาจแตกต่างไปจากค่าที่ระบุไว้นี้ โดยขึ้นอยู่กับ แรงดันน้ำ, ความกระด้างของน้ำ, อุณหภูมิของน้ำที่ไหลเข้า, อุณหภูมิรอบข้าง, ประเภทและจำนวนของการซัก, ผงซักฟอก, แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่ไม่สม่ำเสมอ และการเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติม

รายละเอียดนอกเหนือจากนี้ ขอให้อ่านจากหนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน และการติดตั้ง
โปรดอ่านหนังสือคู่มืออย่างละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย