

Gebrauchsanweisung

Instrucciones de uso

Instructions for use

Instruções de serviço


Notice d'utilisation

Οδηγίες χρήσης

Istruzioni per l'uso


Kullanma Kılavuzu

Gebruiksaanwijzing

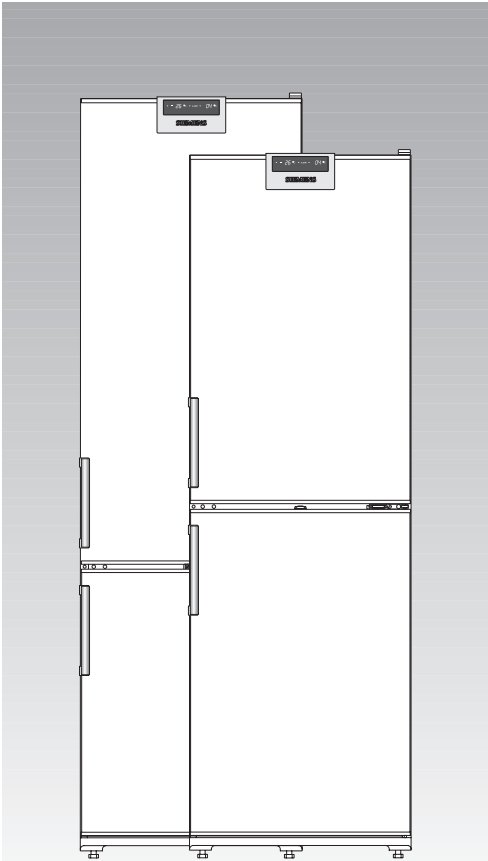


KG..U...


de
en
fr
it
nl
es
pt
el
tr

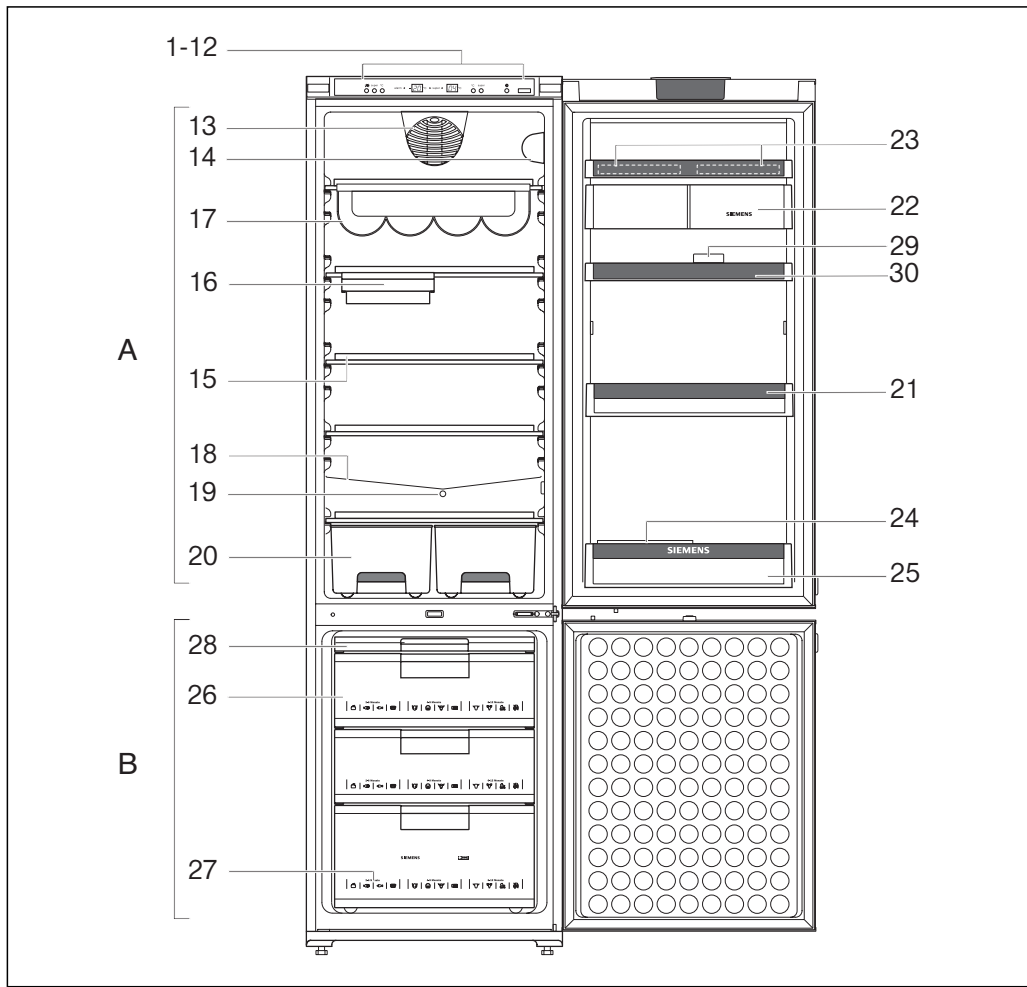


1

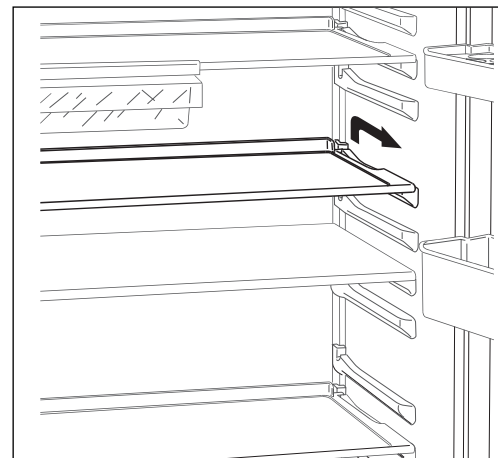


4

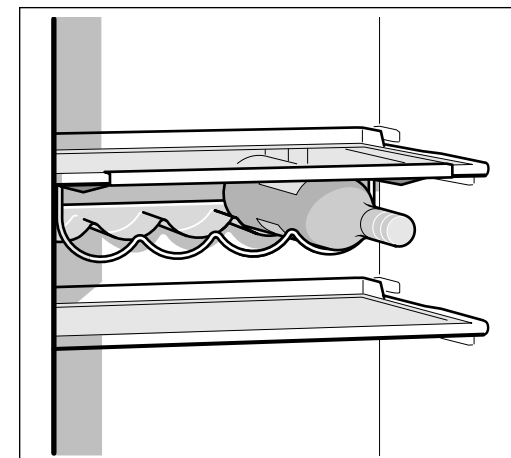


5

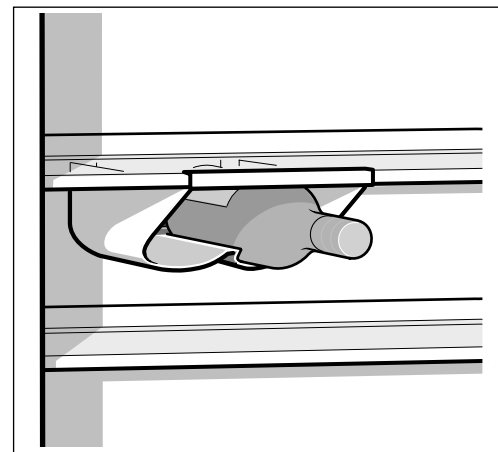


6

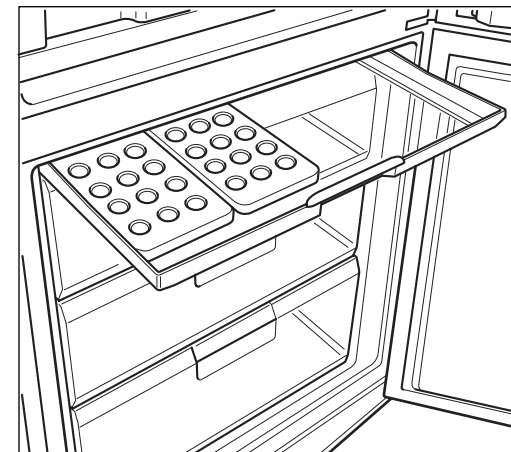


7

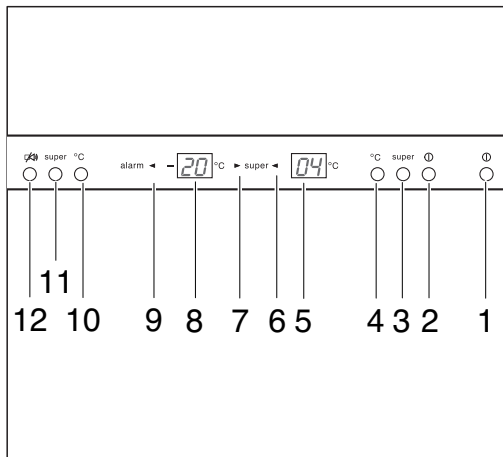


2

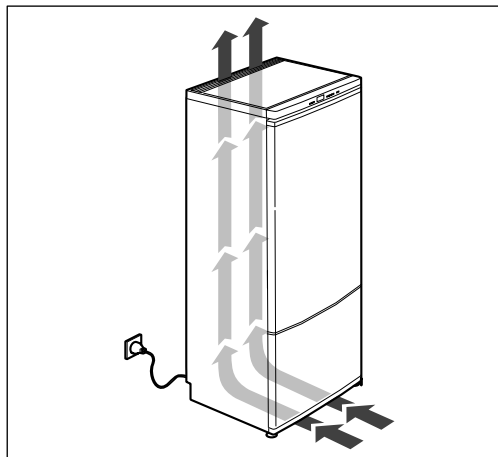


3

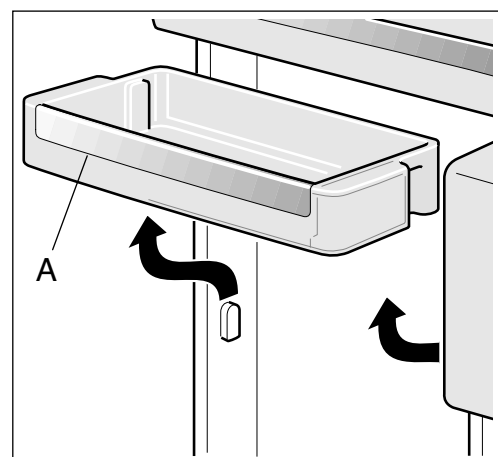


8

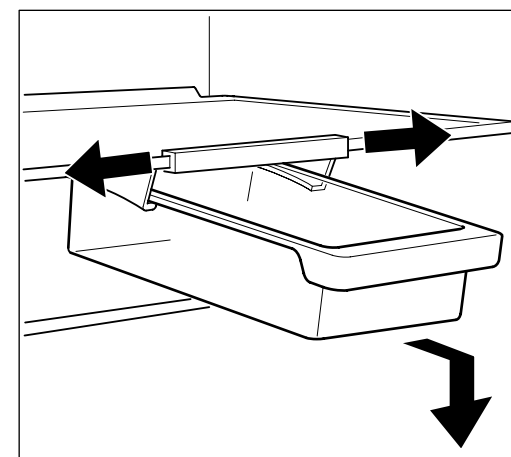


9

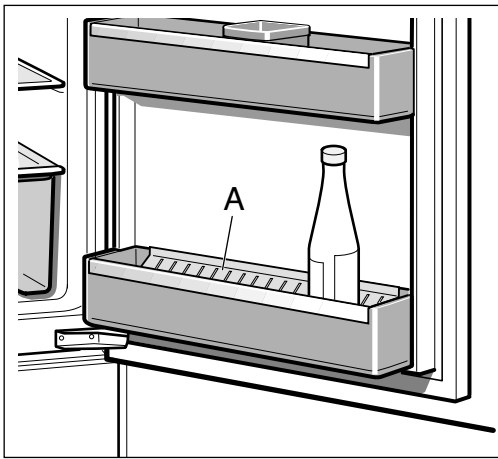


10

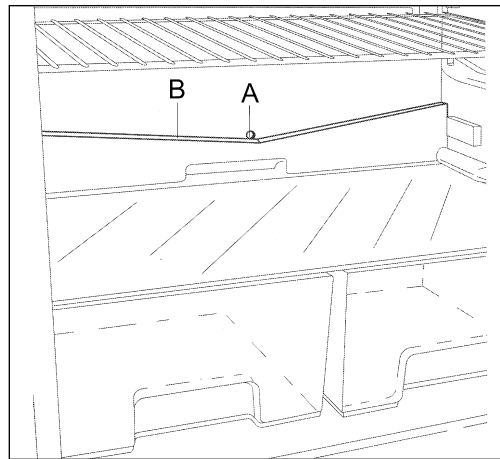


11

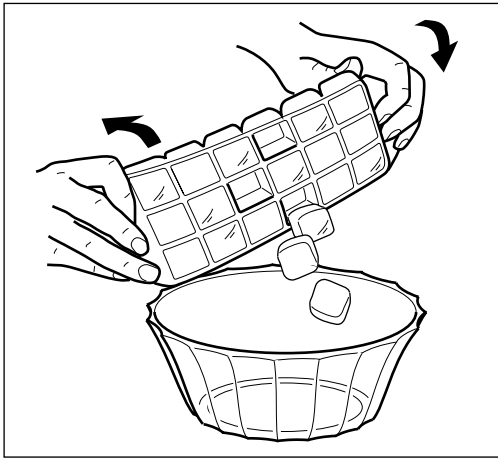


12

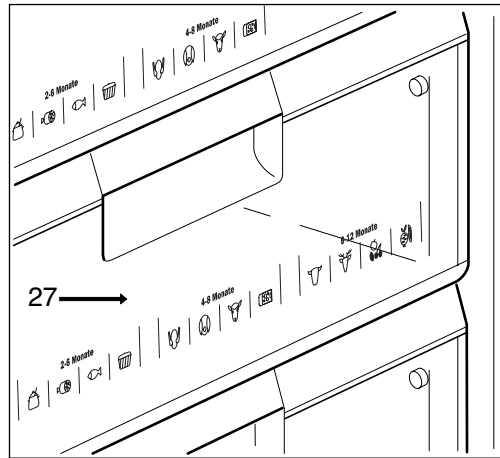


13

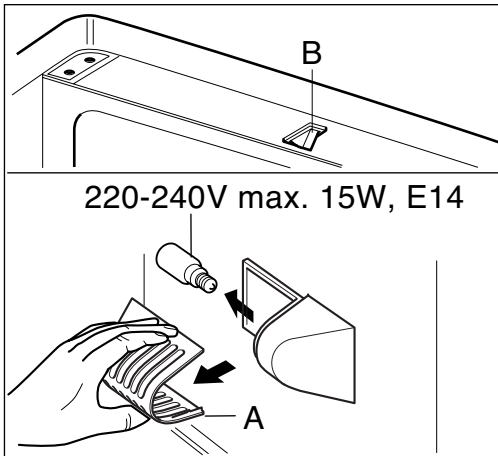


14

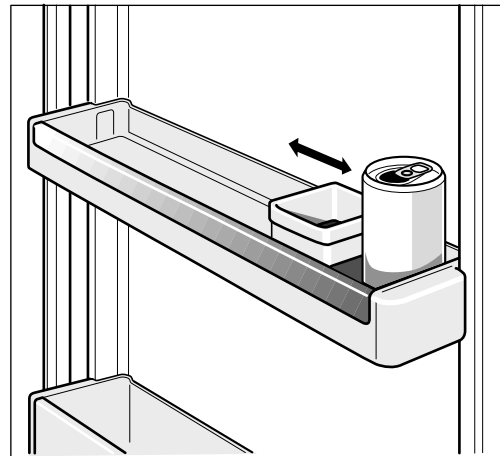


15

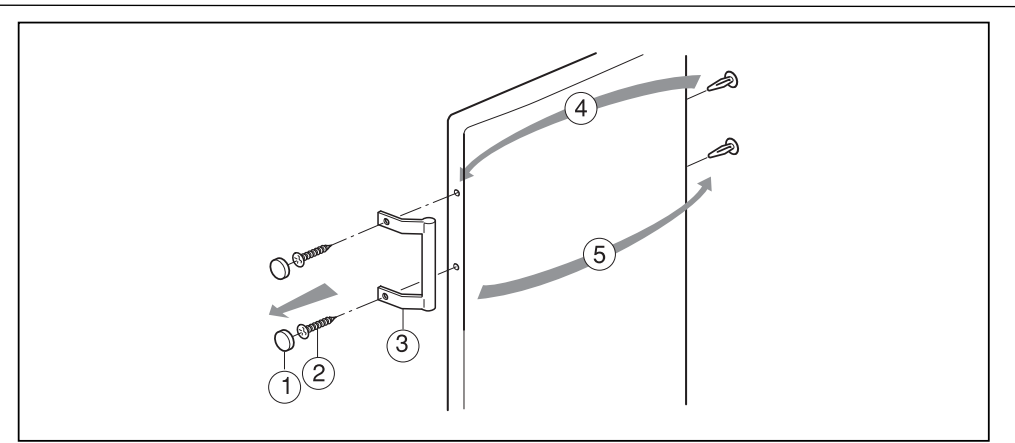


16

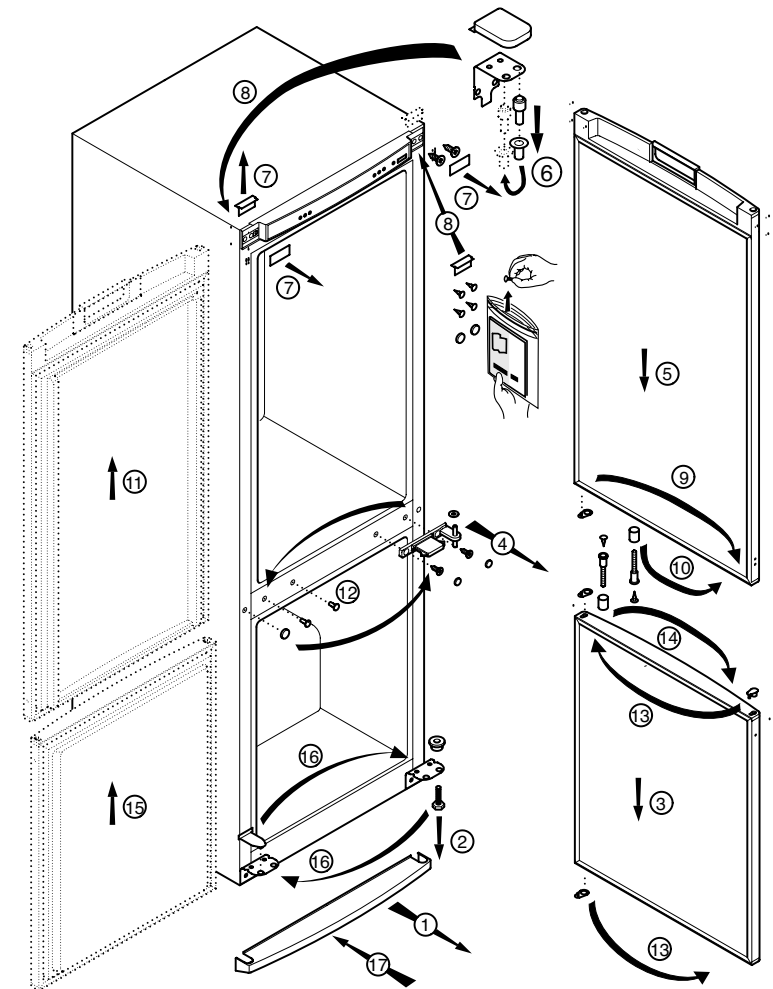

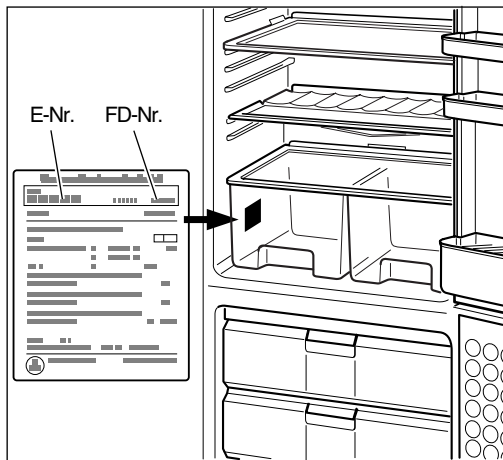

17

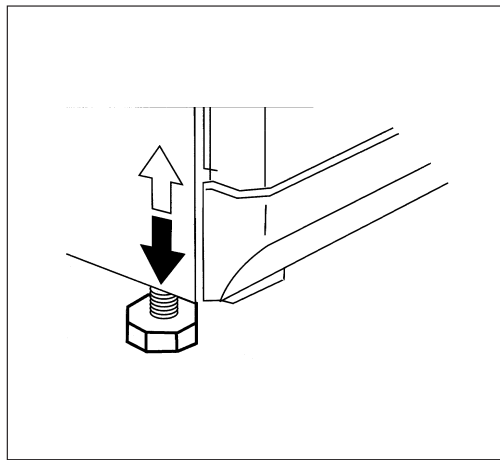

18

Änderungen vorbehalten

Subject to modification

Tous droits de modification réservés

Con riserva di modifich

Wijzigingen voorbehouden

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas

Reservados todos os direitos quanto a alterações

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών

Değişiklikler olabilir

de Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Entsorgung und Sicherheit	4, 5
Bestimmungen	5
Umgebungstemperatur beachten	5
Gerät aufstellen	6
Gerät kennenlernen	7-9
Einschalten und Temperaturwahl	9, 10
Ausschalten, Gerät stilllegen	10
Lebensmittel einordnen	11, 12
Gefrieren und Lagern	12-14
Reinigen	15
Energiespartips	16
Hinweise zu Betriebsgeräuschen	16
Kleine Störungen selbst beheben	17, 18
Kundendienst	18

en Index

Disposal and safety information	19, 20
Regulations	20
Observe ambient temperature	20
Installation	21
Getting to know your appliance	22-24
Switching ON and setting temperatures	24, 25
Switching OFF and longer periods of disuse	25
Food arrangement	26, 27
Freezing and storing	27-29
Cleaning	29, 30
Power saving tips	30
Information about operating noises	31
Minor problems and how to rectify them yourself	31, 32
Customer Service	32

fr Sommaire

Mise au rebut, conseils de sécurité et consignes	33, 34
Conditions	34
Consignes relatives à la température ambiante	34
Installation de l'appareil	35
Présentation de l'appareil	36-38
Enclenchement et sélection de la température	39, 40
Coupure et mise hors service de l'appareil	40
Rangement des aliments	41
Congélation et stockage	42-44
Nettoyage	44, 45
Economies d'énergie	45
Remarques sur les bruits de fonctionnement	46
Réparer soi-même les petites pannes	46, 47
Service après-vente	47

it Indice

Avvertenze per lo smaltimento e la sicurezza	48, 49
Norme	49
Osservare la temperatura ambiente	49
Installazione dell'apparecchio	50
Conoscere l'apparecchio	51-53
Inserimento e selezione della temperatura	53, 54
Disinserire, mettere fuori servizio l'apparecchio	54
Sistemazione degli alimenti	55
Congelare e conservare	56-58
Pulizia	58, 59
Consigli per il risparmio energetico	59
Avvertenze sui rumori di funzionamento	60
Eliminare da soli piccoli guasti	60, 61
Servizio assistenza clienti	61

nl Inhoud

Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat, veiligheidsvoorschriften	62, 63
Bepalingen	63
Let op de omgevingstemperatuur	63
Plaatsing van het apparaat	64
Kennismaking met het apparaat	65-67
Inschakelen en temperatuurkeuze	67, 68
Uitschakelen en buiten werking stellen van het apparaat	68
Levensmiddelen inruimen	69
Invriezen en opslaan	70-72
Schoonmaken	72, 73
Tips om energie te besparen	73
Aanwijzingen bij bedrijfsgeluiden	74
Kleine storingen zelf verhelpen	74, 75
Servicedienst	75

es Indice

Consejos para la eliminación y el desguace del embalaje de los aparatos usados	
Advertencias de seguridad	76, 77
Normativas	77
Prestar atención a la temperatura del entorno	77
Emplazamiento de la unidad	78
Familiarizándose con la unidad	79-81
Conexión del aparato a y selección de la temperatura	82
Desconexión y paro del aparato	83
Colocación de alimentos	83, 84
Congelar y guardar los alimentos	84-86
Limpieza de la unidad	87
Consejos prácticos para ahorrar energía eléctrica	88
Advertencias sobre los ruidos de funcionamiento del aparato	88
Pequeñas averías de fácil solución	89, 90
Servicio de Asistencia Técnica	90

pt Índice

Indicações sobre reciclagem e segurança	91, 92
Determinações	92
Ter em atenção a temperatura ambiente	92
Instalação do aparelho	93
Familiarização com o aparelho	94-96
Ligação e selecção de temperatura	97
Desligar e desactivar o aparelho	98
Arrumação dos alimentos	98, 99
Congelação e conservação	100-102
Limpeza	102, 103
Conselhos para poupar energia	103
Indicações sobre ruídos de funcionamento	104
Eliminação de pequenas anomalias	104, 105
Assistência Técnica	105

el Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις απόσυρσης και ασφαλείας	106, 107
Διατάξεις	107
Προσοχή στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος	107
Τοποθέτηση της συσκευής	108
Γνωρίστε τη συσκευή	109-111
Θέση της συσκευής σε λειτουργία και επιλογή θερμοκρασίας	111, 112
Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας, μακροχρόνια θέση εκτός λειτουργίας	112
Τοποθέτηση τροφίμων	113
Κατάψυξη και αποθήκευση τροφίμων	114-116
Καθαρισμός	116, 117
Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας	117
Υποδείξεις σχετικά με τους θορύβους	
λειτουργίας	118
Πώς θα διορθώσετε μόνες/οι σας μικροβλάβες	118, 119
Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών	120
Όροι Εγγύησης	120

tr İçindekiler

Giderme ve güvenlik bilgileri	121, 122
Yönetmelikler	122
Çevre sıcaklığına dikkat edilmesi	122
Cihazın kurulması	123
Cihazı tanıma	124-126
Çalıştırmak ve sıcaklık seçimi	126, 127
Cihazın kapatılması, cihazın tamamen kapatılması	127
Gıda maddelerinin yerleştirilmesi	128
Dondurmak ve Depolamak	129, 130
Cihazın temizlenmesi	131
Enerji tasarruf bilgileri	132
Çalışma sesleri hakkında bilgiler	132
Kendi başınıza giderebileceğiniz arızalar	133
Yetkili servis	134

Hinweise zur Entsorgung und Sicherheit

Hinweise zur Entsorgung

Altgeräte sind kein wertloser Abfall! Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden.

Bei ausgedienten Geräten Netzstecker ziehen. Netzkabel durchtrennen und mit dem Stecker entfernen.
Schloß entfernen. Sie verhindern damit, daß sich spielende Kinder einsperren und in Lebensgefahr kommen.

Kältegeräte enthalten Kältemittel und in der Isolierung Gase, die eine fachgerechte Entsorgung erfordern. Achten Sie darauf, daß die Rohre bis zur Entsorgung nicht beschädigt werden.

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Verpackung und ihre Teile nicht spielenden Kindern überlassen. Erstickungsgefahr durch Faltkartons und Folien.

Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Hinweise zur Sicherheit

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes die in der Gebrauchs- und Montageanweisung aufgeführten Informationen sorgfältig durch. Sie enthalten wichtige Hinweise für die Installation, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes.

Gebrauchs- und Montageanweisung ggf. für Nachbesitzer sorgfältig aufbewahren.

Der Hersteller haftet nicht, wenn die nachstehenden Hinweise nicht beachtet werden:

Ein Beitrag zum Umweltschutz – wir verwenden Recyclingpapier.

- Beschädigtes Gerät nicht in Betrieb nehmen, im Zweifel beim Lieferanten rückfragen.
- Anschluß und Aufstellung nach der Montageanweisung vornehmen. Elektrische Anschlußbedingungen und Angaben auf dem Typenschild müssen übereinstimmen.
- Verwenden Sie zum Reinigen auf keinen Fall ein Dampfreinigungsgerät. Der Dampf kann an spannungsführende Teile des Gerätes gelangen und einen Kurzschluß oder Stromschlag verursachen.
- Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur gewährleistet, wenn das Erdungssystem der Hausinstallation vorschriftsmäßig installiert ist.
- Im Fehlerfall, bei Wartung und bei der Reinigung Gerät vom Netz trennen. Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten. Am Netzstecker ziehen, nicht am Anschlußkabel.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Flaschen mit hochprozentigem Alkohol nur dicht verschlossen und stehend lagern.
Erzeugnisse mit brennbaren Treibgasen (z. B. Sahnenspende, Spraydosen) und explosive Stoffe nicht im Gerät lagern – Explosionsgefahr!
- Flüssigkeit in Flaschen und Dosen, im besonderen kohlenensäurehaltige Getränke, nicht im Gefrierraum lagern. Flaschen und Dosen platzen.
- Be- und Entlüftungsöffnungen für das Gerät nicht abdecken oder zustellen.
- Sockel, Auszüge, Türen usw. nicht als Trittbrett oder zum Abstützen mißbrauchen.

Hinweise zur Entsorgung und Sicherheit

- Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.
- Bei Gerät mit Schloß, Schlüssel außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Eis am Stiel und Eiswürfel nicht direkt vom Gefrierraum in den Mund nehmen (Verbrennungsgefahr durch sehr tiefe Temperaturen).
- Gefriergut nicht mit nassen Händen berühren, die Hände könnten daran festfrieren.



Dieses Gerät enthält in geringer Menge das Kältemittel Isobutan (R 600a), ein Naturgas mit hoher

Umweltverträglichkeit aber brennbar. Beim Transportieren und Aufstellen des Gerätes darauf achten, daß keine Teile des Kältemittelkreislaufes beschädigt werden. Bei Beschädigungen offenes Feuer oder Zündquellen vermeiden und den Raum, in dem das Gerät steht, für einige Minuten durchlüften

Warnung: Zum Beschleunigen der Abtauung keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstige künstlichen Hilfsmittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.

Bestimmungen

Das Gerät eignet sich zum Kühlen und Gefrieren von Lebensmitteln und zur Eisbereitung.

Es ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt.

Bei Einsatz im gewerblichen Bereich sind die für das Gewerbe gültigen Bestimmungen zu beachten.

Es entspricht der Unfallverhütungsvorschrift für Kälteanlagen (VBG 20).

Es entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Elektrogeräte.

Der Kältekreislauf ist auf Dichtheit geprüft.

Umgebungstemperatur beachten

Abhängig von der „Klimaklasse“ (siehe Typenschild) kann Ihr Gerät bei folgenden Umgebungstemperaturen betrieben werden: (Das Typenschild befindet sich links unten im Gerät. Bild 17)

Klimaklasse	Umgebungstemperatur von ... bis
SN	+10 °C bis 32 °C
N	+16 °C bis 32 °C
ST	+18 °C bis 38 °C
T	+18 °C bis 43 °C

Beim Unterschreiten des Umgebungstemperaturbereiches wird es im Kühlraum zu kalt, beim Überschreiten im Gefrierraum zu warm.

Sinkt die Umgebungstemperatur unter die eingestellte Temperatur im Kühlraum ab, wird der Kühlraum genauso kalt wie die Umgebungstemperatur.

Bei Umgebungstemperaturen unter +10 °C kann es zu Störungen beim vollautomatischen Abtauen kommen.

Gerät aufstellen

Aufstellort

Als Aufstellort eignet sich ein trockener, belüftbarer Raum. Der Aufstellplatz sollte nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt und nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie Herd, Heizkörper etc. sein. Wenn das Aufstellen neben einer Wärmequelle unvermeidbar ist, verwenden Sie eine geeignete Isolierplatte oder halten Sie folgende Mindestabstände zur Wärmequelle ein.

Zu Elektroherden 3 cm.

Zu Öl- oder Kohleanstellherden 30 cm.

Beim Aufstellen neben einem anderen Kühl- oder Gefriergerät ist ein seitlicher Mindestabstand von 2 cm erforderlich, um Schwitzwasserbildung zu vermeiden.

Das Gerät muß fest und eben stehen. Unebenheiten des Bodens durch die beiden Schraubfüße an der Vorderkante ausgleichen, (Bild 18).

Zwei Rollen auf der Rückseite erleichtern das Einschieben in eine Nische.

Wechsel des Türanschlages

Arbeitsschritte in der Reihenfolge der Zahlen (Bild 16).

Elektrischer Anschluß

Geräte nur an 220–240 V/50 Hz Wechselspannung über eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Die Steckdose muß mit einer 10-A-Sicherung oder höher abgesichert sein. Bei Geräten für **nichteuropäische Länder** ist auf dem Typenschild zu überprüfen, ob die Anschlußspannung und Stromart mit den Werten Ihres Stromnetzes übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich im Kühlraum links unten (Bild 17).

Ein eventuell notwendiger Austausch der Netzanschlußleitung darf nur durch den Service des Herstellers erfolgen.

Warnung! Auf keinen Fall darf das Gerät an elektronische „Energiesparstecker“ (z. B. Sava Plug) und an Wechselrichter, die Gleichstrom in 230 V Wechselstrom umwandeln, angeschlossen werden (z. B. Solaranlagen, Schiffsnetze).

Belüftung


Bild 3

Die an der Rückwand des Gerätes erwärmte Luft muß ungehindert abziehen können. Die Kühlmaschine muß sonst mehr leisten, und das erhöht den Stromverbrauch. Deshalb auf keinen Fall die Belüftungs- und Entlüftungsöffnungen abdecken.

Nach dem Transport ...

Vor dem ersten Einschalten, Gerät ca. 1/2 Stunde senkrecht lassen.

Gerät kennenlernen

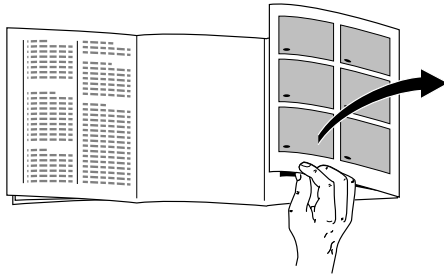

Bitte klappen Sie vor dem Lesen die letzten Seiten mit den Abbildungen aus.

Die Gebrauchsanweisung gilt für mehrere Modelle, Ausstattungs- und Detailabweichungen bei den Abbildungen sind möglich.

Gesamtansicht

Bild ①

- 1-12 Bedienblende
- 13 Kühlgebläse
- 14 Innenbeleuchtung
- 15 Glasboden (Ablagerost)
- 16 Schublade für Joghurtbecher
- 17 Flaschenablage
- 18 Ablauf für Abtauwasser
- 19 Ablauföffnung
- 20 Obst- und Gemüsebehälter
- 21 Absteller für kleine Dosen, Tuben
- 22 Butter- und Käsefach
- 23 Eierablage
- 24 Flaschenhalter
- 25 Flaschenabsteller
- 26 Gefriergutbehälter
- 27 Gefrierkalender
- *28 Gefriertablett
- *29 Trennbehälter
- *30 Ablage

- A Kühlraum
- B Gefrierraum

* nicht bei allen Modellen

Bedienblende
(Kurzübersicht)

Bild ②

- 1 ① Taste
Geräte-Hauptschalter ein/aus
- 2 ① Taste Kühlraum
EIN/AUS Schalter für Kühlraum
- 3 "super" taste für Kühlraum
für max. Kühlleistung.
- 4 Einstelltaste für Kühlraumtemperatur
kälter, wärmer
- 5 Anzeige für
 - a) Aktuelle Kühlraumtemperatur
 - b) Einstelltemperatur für Kühlraum
- 6 Anzeige "super" für Kühlraum
- 7 Anzeige "super" für Gefrierraum
- 8 Anzeige für
 - a) Aktuelle Gefrierraumtemperatur
 - b) Einstelltemperatur für Gefrierraum
 - c) "Wärmste" Temperatur im Gefrierraum
- 9 Anzeige "alarm"
- 10 Einstelltaste für Gefrierraumtemperatur
kälter, wärmer
- 11 "super" taste für Gefrierraum
für max. Gefrierleistung
- 12 "alarm"  taste ("alarm-aus"-taste)
 - a) zum Abschalten des Warntons
 - b) zum Anzeigen der wärmsten Temperatur, die im Gefrierraum geherrscht hat (nur wenn Anzeige 9 blinkt).

Gerät kennenlernen

Die Funktion der Schalt- und Kontrollelemente

Bild ②

- 1 ① Taste
Geräte-Hauptschalter, dient zum Ein- und Ausschalten des gesamten Gerätes.
- 2 ① Taste Kühlraum
Dient zum Ein- und Ausschalten des Kühlraumes. (Der Kühlraum kann nur in Betrieb genommen werden, wenn der Hauptschalter 1 zuvor eingeschaltet wurde).
- 3 "super"-taste für Kühlraum
Dient zum Ein- und Ausschalten des Superkühlens. Die Inbetriebnahme wird durch Leuchten der Anzeige 6 angezeigt. Nach Einschalten wird der Kühlraum 6 Stunden lang entsprechend der kältesten Temperaturwähleinstellung gekühlt. Danach wird auf die eingestellte Kühlraumtemperatur umgeschaltet.

Das Super-Kühlen verwenden:
- Beim Einlegen grosser Mengen frischer Lebensmittel
- Zum Schnelkkühlen von Getränken
- 4 Einstelltaste für Kühlraumtemperatur
(Die Kühlraumtemperatur ist von +2 °C bis +11 °C einstellbar).

"  / °C " Taste drücken.

Die Einstelltemperatur wird 5 Sek. lang auf der Anzeige 5 angezeigt.

Die Einstelltaste wiederholt oder ständig drücken, bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird. Der zuletzt eingestellte Wert wird gespeichert. (Die Einstelltemperatur wird in fortlaufender Reihenfolge von + 11 °C bis + 2 °C angezeigt. Nach +2 °C erscheint wieder +11 °C).
- 5 Temperaturanzeige für Kühlraum
Ist nur in Betrieb, wenn der Hauptschalter 2 für den Kühlraum eingeschaltet wurde und zeigt zwei Funktion an:

- a) **Aktuelle Kühlraumtemperatur**
Ohne eine Taste zu drücken wird die momentan herrschende Kühlraumtemperatur angezeigt.
- b) **Einstelltemperatur für Kühlraum**
Nach Drücken der Einstelltaste 4 wird die Einstelltemperatur fünf Sek. lang angezeigt. Danach erscheint wieder die "aktuelle" Kühlraumtemperatur.
- 6 **Anzeige "super" (kühlen)**
Sie leuchtet nur, wenn das Superkühlen in Betrieb ist.
- 7 **Anzeige "super" (gefrieren)**
Sie leuchtet nur, wenn das Supergefrieren in Betrieb ist.
- 8 **Temperaturanzeige für Gefrierraum**
(zeigt 3 unterschiedliche Temperaturen an)
 - a) **Aktuelle Gefrierraumtemperatur**
Ohne eine Taste zu drücken, wird hier die momentan herrschende Temperatur im Gefrierraum angezeigt.
 - b) **Einstelltemperatur für Gefrierraum**
Nach Drücken der Einstelltaste 10 wird die Einstelltemperatur fünf Sek. lang angezeigt. Danach erscheint wieder die "aktuelle" Gefrierraumtemperatur.
 - c) **"Wärmste Temperatur" im Gefrierraum**
Wenn die Anzeige 8 blinkt, dann war es in der Vergangenheit, bedingt durch einen Stromausfall oder eine Störung im Gefrierraum zu warm. Nach Drücken der  wird auf der Anzeige 8 fünf Sek. lang die "wärmste Temperatur", die im Gefrierraum geherrscht hat, angezeigt. Danach wird dieser Wert gelöscht- die Anzeige 8 zeigt dann die "aktuelle Gefrierraumtemperatur" ohne zu blinken an.
- 9 **Anzeige "alarm"**
leuchtet gleichzeitig mit Ertönen des Warntones, also wenn es im Gefrierraum zu warm ist.

Sie **erlischt**, wenn der Gefrierraum seine Betriebstemperatur erreicht hat.

Gerät kennenlernen

10 Einstelltaste für Gefrierraumtemperatur

◇ / °C –Taste **10** drücken. Die Einstelltemperatur wird 5 Sek. lang auf der Anzeige **8** angezeigt. Die Einstelltaste wiederholt oder ständig drücken, bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird. Der zuletzt eingestellte Wert wird gespeichert (Die Einstelltemperatur wird in fortlaufender Reihenfolge von –16 °C bis –26 °C angezeigt. Nach –26 °C erscheint wieder – 16 °C).

11 "super"-Taste

Dient zum Ein- und Ausschalten des Supergefrierens.

Die Inbetriebnahme wird über die Anzeige **7 "super"** angezeigt. Das Supergefrieren dient zum Einfrieren großer Mengen frischer Lebensmittel und ist bis zu **24 Stunden vor dem Einlegen** der frischen Lebensmittel einzuschalten.

Die Kältemaschine arbeitet nach dem Einschalten ständig, im Gefrierraum wird eine sehr tiefe Temperatur erreicht.

12 "alarm" -Taste

Dient zum Abschalten des Warntons.

Der Warnton schaltet sich ein, wenn es im Gefrierraum zu warm, also das Gefriergut gefährdet ist. (Gleichzeitig blinkt die Anzeige **9**).

Ohne Gefahr für das Gefriergut kann sich der Warnton einschalten

- bei Inbetriebnahme des Gerätes
- beim Einlegen frischer Lebensmittel ohne Einschalten des Supergefrierens
- und bei zu lange geöffneter Gefrier-
raumtür.

Nach Abschalten des Warntones wird die „akustische Warnung“ automatisch neu in Bereitschaft versetzt, wenn der Gefrierraum seine Betriebstemperatur wieder erreicht hat.

Einschalten und Temperaturwahl

Bild 

- **Stecker in Steckdose stecken.**
- **Beim Drücken der Tasten ertönt ein Betätigungston.**
- **Geräte-Hauptschalter 1 drücken**
Warnton ertönt, Anzeige "alarm" **9** und Anzeige Kühlraumtemperatur **5** leuchten. Anzeige "Gefrierraumtemperatur" **8** blinkt.
- ** - Taste 12 drücken**
Warnton verstummt. Anzeige **8** hört auf zu blink. Damit ist das Gerät in Betrieb.
- **Temperatur für den Gefrierraum einstellen**
Dazu die Einstelltaste **10** wiederholt oder ständig drücken, bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird. Der zuletzt eingestellte Wert wird gespeichert (Die Einstelltemperatur wird in fortlaufender Reihenfolge von –16 °C bis –26 °C angezeigt. Nach –26 °C erscheint wieder – 16 °C).

Wir empfehlen Ihnen eine Einstellung der Gefrierraumtemperatur auf –18 °C.
- **Temperatur für den Kühlraum einstellen**
Die Einstelltaste **4** wiederholt oder ständig drücken, bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird. Der zuletzt eingestellte Wert wird gespeichert. (Die Einstelltemperatur wird in fortlaufender Reihenfolge von + 11 °C bis + 2 °C angezeigt. Nach +2 °C erscheint wieder +11 °C).

Wir empfehlen Ihnen eine Einstellung der Kühlraumtemperatur auf +4 °C.

Die Kühlraumtemperatur verändert sich je nach Beladung relativ langsam.

Einschalten und Temperaturwahl

Hinweise

- Die Temperatur im Kühlraum kann schwanken durch:
 - häufiges Öffnen der Gerätetür
 - Einlegen großer Mengen frischer Lebensmittel im Kühlraum und Gefrierraum
 - Veränderungen der Umgebungstemperatur
 - Änderung der Temperaturwähler-Einstellung für Gefrierraum oder durch Supergefrieren.
- Wenn während der Inbetriebnahme des Gerätes keine Temperatur angezeigt wird, dann ist es im Kühl- oder im Gefrierraum noch zu warm.
- **Die Stirnseiten des Gehäuses werden teilweise beheizt, dies verhindert Schweißwasserbildung im Bereich der Türdichtung.**
- Sollte sich nach dem Schliessen des Gefrierzimmers die Tür nicht sofort wieder öffnen lassen, warten Sie bitte zwei bis drei Minuten, bis sich der entstandene Unterdruck ausgeglichen hat.
- Während die Kühlmaschine läuft, bilden sich Wasserperlen oder Reif an der Rückwand des Kühlraumes, dieses ist funktionsbedingt. Ein Abschaben der Reifschicht oder Abwischen der Wasserperlen ist nicht notwendig. Die Rückwand taut automatisch ab. Das Tauwasser wird in der Ablaufrinne (Bild /B) aufgefangen, zur Kühlmaschine geleitet und dort verdunstet.
- **Die Temperaturanzeige des Kühl- bzw. des Gefrierfachs verändert sich relativ langsam, je nach Beladung der Fächer und hat etwa das Verhalten des Kühl- oder Gefrierzuges. Die Temperaturanzeige ändert sich nicht, auch wenn die Tür des Kühl- oder Gefrierfachs für einige Minuten offen bleibt.**

Ausschalten, Gerät stilllegen

Ausschalten

Hauptschalter Bild /1 drücken, damit ist das Gerät ausgeschaltet.

Stilllegen des Kühlraumes

Wird nur der Kühlraum stillgelegt, EIN/AUS-Schalter für den Kühlraum (Bild /2) so lange drücken, bis Anzeige (Bild /5) erlischt.

Gerät stilllegen

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird:

Hauptschalter Bild /1 drücken, Gerät reinigen, die Türen geöffnet lassen.

Hinweise

Wenn Sie den Kühlraum reinigen und die Beleuchtung abschalten wollen drücken Sie den Hauptschalter (Bild /1).

Lebensmittel einordnen

Gebläse im Kühlfach

Bild ①/13

Das Gebläse in der Decke des Kühlfachs erhöht die Geschwindigkeit, mit der die Luft zirkuliert.

Das Ergebnis:

- Eine gleichmässige Temperaturverteilung im gesamten Kühlfach
- Nachdem die Tür geöffnet wurde, wird die ursprüngliche Temperatur rasch wieder erreicht
- Nach einer Änderung der Temperatureinstellung wird die neue Temperatur rasch wieder erreicht
- Frische Lebensmittel können aufgrund der niedrigen Luftfeuchtigkeit länger aufbewahrt werden.

Beim Einordnen beachten

- Warme Speisen und Getränke außerhalb des Gerätes abkühlen lassen.
- Lebensmittel möglichst verpackt oder gut abgedeckt einordnen. Dadurch bleiben Aroma, Farbe, Feuchtigkeit und Frische erhalten, außerdem werden Geschmacksübertragungen vermieden. Unverpackt sollten nur Gemüse, Obst und Salat in den Gemüsebehältern gelagert werden.
- Öl und Fett nicht mit den Kunststoffteilen und der Türdichtung in Berührung bringen (diese könnten sonst porös werden).
- Im Gerät keine explosiblen Stoffe aufbewahren und hochprozentigen Alkohol nur verschlossen, stehend lagern.
– **Explosionsgefahr!**
- Flaschen mit Flüssigkeiten, die gefrieren können, nicht im Gefrierraum lagern. Beim Gefrieren platzen die Flaschen.

* nicht bei allen Modellen

Einordnungsbeispiel

Bild ①

Kühlraum (A)

Auf den **Ablagen (15)** von oben nach unten Backwaren, fertige Speisen, Molkereiprodukte.

In der **Schublade (16)** Käse, Wurst, Joghurt.

In der **Gemüseschale (20)** Gemüse, Obst, Salat.

In dem **Absteller (21)** kleine Flaschen, Dosen.

In dem **Fach (22)** Butter und Käse.

In dem **Flaschenabsteller (25)** große Flaschen.

Gefrierraum (B)

In den **oberen Gefriergutschalen (26)** Gefriergut lagern.

* Auf dem **Gefriertablett (28)** kleines Gefriergut lagern, Eis bereiten.

Die Inneneinrichtung

Die Ablagen im Kühlraum können auch bei 90°-geöffneter Tür umgesetzt werden. Zum Umsetzen Ablage nach vorne ziehen, absenken, herausnehmen und an gewünschter Stelle neu einsetzen (Bild ④).

* Flaschenablage

In den Mulden lassen sich die Flaschen sicher ablegen und stapeln (Bild ⑤, ⑥).

Die kleine Schublade kann zum Beladen und Entladen herausgenommen werden. Die Halterung der Schublade für Joghurtbecher kann auf der Ablageplatte nach links oder rechts verschoben werden (Bild ⑨).

Die Eiereinsätze in den Behältern können

Lebensmittel einordnen

hochgeklappt werden, dadurch können Tuben, kleine Dosen usw. gelagert werden.

Damit die Flaschen beim Öffnen und Schließen der Tür nicht umfallen können, kann man sie mit dem Flaschenhalter sichern. Bild ⑩/A.

Alle Absteller und Behälter in der Tür können zum Reinigen herausgenommen werden.

Zum Herausnehmen Behälter und Absteller anheben. Bild ⑧/A.

* Der Kleinteile-Halter, (Bild ⑮) dient zum Lagern von kleinen Gegenständen (Fläschchen, Medikamente, u. Ä.). Er ist im Türregal nach links oder rechts verschiebbar. Zum Entfernen den Kleinteile-Halter nach oben ziehen.

Gefrieren und Lagern

Beim Einkauf von Tiefkühlkost beachten

- Achten Sie auf die Verpackung, sie sollte nicht beschädigt sein.
- Das Haltbarkeitsdatum darf nicht überschritten sein.
- Die Temperaturanzeige der Verkaufstruhe sollte –18 °C oder kälter anzeigen.
- Tiefkühlkost ganz zum Schluß einkaufen und gut eingepackt in Zeitungspapier oder in einer Kühltasche schnell nach Hause transportieren und in den Gefrierraum legen.

Lebensmittel selbst eingefrieren

Werden Lebensmittel selbst eingefroren, nur frische, einwandfreie Lebensmittel verwenden.

Zum Einfrieren geeignet sind

Fleisch- und Wurstwaren, Geflügel und Wild, Fisch, Gemüse, Kräuter, Obst, Backwaren, Pizza, fertige Speisen, Speisereste, Eigelb und Eiweiß.

Zum Einfrieren nicht geeignet sind

Ganze Eier in der Schale, Sauerrahm und Mayonnaise, Blattsalate, Radieschen, Rettiche und Zwiebeln.

Blanchieren von Gemüse und Obst

Damit Farbe, Geschmack, Aroma und Vitamin „C“ erhalten bleiben, sollte Gemüse und Obst vor dem Einfrieren blanchiert werden. (Beim Blanchieren wird das Gemüse und Obst kurzzeitig in kochendes Wasser getaucht – Literatur über das Einfrieren, in der auch das Blanchieren beschrieben wird, gibt es im Buchhandel.)

Lebensmittel verpacken

Die Waren portionsgerecht für Ihren Haushalt abpacken. Gemüse und Obst nicht schwerer als 1 kg, Fleisch bis zu 2,5 kg portionieren. Kleinere

* nicht bei allen Modellen

Gefrieren und Lagern

Portionen frieren schneller durch und die Qualität bleibt beim Auftauen und Zubereiten so am besten erhalten.

Die Lebensmittel luftdicht verpacken, damit sie nicht ihren Geschmack verlieren oder austrocknen.

Zum Verpacken geeignet sind:

Kunststoff-Folien, Schlauchfolien aus Polyäthylen, Alu-Folien und Gefrierdosen. Diese Produkte finden Sie im Fachhandel.

Ungeeignet sind:

Packpapier, Pergamentpapier, Cellophan, Müllbeutel und gebrauchte Einkaufstüten.

Die Lebensmittel in die Verpackung einlegen. Luft völlig herausdrücken und Packung dicht verschließen.

Zum Verschließen eignen sich:

Gummiringe, Kunststoffklipse, Bindfäden, kältebeständige Klebebänder oder ähnliches. Beutel und Schlauchfolien aus Polyäthylen können mit einem Folienschweißgerät verschweißt werden.

Vor dem Einlegen in den Gefrierraum den Inhalt der Gefrierpakete kennzeichnen und mit dem Einlegedatum versehen.

Max. Gefriervermögen

Lebensmittel sollen möglichst schnell bis zum Kern durchgefroren werden. Nur so bleiben Vitamine, Nährwerte, Aussehen und Geschmack erhalten. Das max. Gefriervermögen Ihres Gerätes deshalb nicht überschreiten.

Folgende Mengen an Lebensmitteln können innerhalb von 24 Stunden in der oberen Gefriergutschale eingefroren werden:
Bei Geräten mit 60 cm Breite max. 12 kg

Bereits gefrorene Lebensmittel dürfen nicht mit den frisch einzufrierenden Lebensmitteln in Berührung kommen.

Heiße Speisen und Getränke vor dem Einlegen in den Gefrierraum auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

Super-Kühlen

Bevor Sie einkaufen gehen, sollten Sie 3-4 Stunden oder spätestens beim Einlegen frischer Lebensmittel das Super-Kühlen einschalten. Zum Einschalten des Super-Kühlens einfach die Super-Kühltaste "super" (Bild ②/3) drücken. Die "super"-Anzeige (Bild ②/6) zeigt die Inbetriebnahme an. Beim Super-Kühlen wird der Kühlraum 6 lang auf eine tiefere Temperatur abgesenkt. Danach wird automatisch auf die vor dem Super-Kühlen eingestellte Temperatur umgestellt.

Supergefrieren

Lagern bereits Lebensmittel in dem Gefrierraum, ist einige Stunden vor dem Einlegen frischer Ware das Supergefrieren einzuschalten.

Im allgemeinen genügen 4-6 Stunden. Soll das max. Gefriervermögen genutzt werden, benötigt man 24 Stunden. Kleinere Mengen Lebensmittel (bis zu 2 kg) können ohne Supergefrieren eingefroren werden. Zum Einschalten des Supergefrierens einfach die Supergefrierertaste Bild ②/11 drücken.

Die „super“-Anzeige zeigt die Inbetriebnahme an. Nach dem Einschalten wird im Gefrierraum eine sehr tiefe Temperatur erreicht. Das Supergefrieren schaltet sich ca. **53 Std.** nach dem Einschalten automatisch ab.

Lebensmittel lagern

Immer darauf achten, daß alle Gefriergutschalen bis zum Anschlag ganz eingeschoben sind.
Wichtig für eine einwandfreie Luftzirkulation im Gerät.

Gefrieren und Lagern

Gefrierkalender

Bild ⑬/27

Um Qualitätsminderungen des Gefriergutes zu vermeiden, ist es wichtig, daß die zulässige Lagerdauer nicht überschritten wird. Die Lagerdauer hängt von der Art des Gefriergutes ab. Die Zahlen bei den Symbolen geben die zulässige Lagerdauer in Monaten für das Gefriergut an. Bei fertiger Tiefkühlkost, die im Handel erhältlich ist, ist das Herstellungsdatum oder Haltbarkeitsdatum zu beachten.

* Gefriertablett

Bild ⑦

Das Gefriertablett eignet sich zum Aufbewahren der Eisschalen und zum einzelnen Einfrieren von Beeren, Obststücken, Kräutern und Gemüse.
Zum einzelnen Einfrieren Gefriergut auf dem Gefriertablett gleichmäßig verteilen und ca. 10 bis 12 Stunden durchfrieren lassen. Danach in Gefrierbeutel oder Behälter umfüllen.
Zum Auftauen Gefriergut wieder einzeln nebeneinander ausbreiten.

Auftauen von Gefriergut

Je nach Art und Verwendungszweck kann zwischen folgenden Möglichkeiten gewählt werden:

Bei Raumtemperatur, im Kühlschrank, im elektrischen Backofen, mit/ohne Heißluftventilator, im Mikrowellengerät.

An- und aufgetautes Gefriergut kann erneut eingefroren werden, wenn Fleisch und Fisch nicht länger als einen Tag, anderes Gefriergut nicht länger als drei Tage bei Temperaturen unter +3 °C gelagert wurden.

Andernfalls, wenn Geschmack, Geruch und Aussehen unverändert sind, durch Kochen, Braten oder zu einem Fertiggericht weiterverarbeiten und erneut eingefrieren.

Die max. Lagerdauer nicht mehr voll nutzen.

Eis bereiten

Die Eisschale zu ³/₄ mit Wasser füllen und in den Gefrierraum stellen.

Zum Herausnehmen der gefrorenen Würfel aus der Eisschale Schale leicht verwinden (Bild ⑩).

* nicht bei allen Modellen

Reinigen

Das Gerät möglichst zweimal im Jahr reinigen.

Vor dem Reinigen grundsätzlich Netzstecker ziehen bzw. Sicherung abschalten oder herausschrauben.

Keinen Dampf- oder Dampfdruckreiniger verwenden. Der heiße Dampf kann die Oberflächen und die Elektrik beschädigen – Stromschlaggefahr!

Reinigungswasser darf nicht in die Kontrollarmatur und Beleuchtung gelangen. Zur Reinigung des gesamten Gerätes außer der Türdichtung eignet sich lauwarmes Wasser mit einem milden, leicht desinfizierenden Reinigungsmittel, z. B. Handspülmittel. Ungeeignet sind sand-, scheuermittel- oder säurehaltige Putzmittel bzw. chem. Lösungsmittel.

Die Türdichtung nur mit klarem Wasser abwischen und danach gründlich trockenreiben.

Wenn möglich, sollte alle zwei Jahre auch der Wärmetauscher (schwarzes Gitter) auf der Geräterückseite mit einem Pinsel oder Staubsauger gereinigt werden. Das erhält die volle Leistungsfähigkeit des Gerätes und spart Strom.

Sammelrinne (Bild 11/B) und Ablaufloch (Bild 11/A) im Kühlraum häufiger reinigen, damit das Tauwasser ungehindert ablaufen kann.

* Wichtige Pflegehinweise für die Edelstahloberflächen

Dem Gerät liegt eine Probepackung des Pflegemittels "Chromol" bei.

UM DAS HOCHWERTIGE AUSSEHEN IHRES GERÄTES DAUERHAFT ZU ERHALTEN, BEHANDELN SIE DIE EDELSTAHLÖBERFLÄCHEN DES GERÄTES SOFORT NACH DEM AUFSTELLEN MIT DEM FLÜSSIGEN PFLEGEMITTEL "CHROMOL". WIEDERHOLEN SIE DIESE PFLEGE IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN.

Das Mittel ist im Handel unter dem Namen „Chromol“ oder bei Ihrem Kundendienst unter der

Ident-Nr. 310359 als 500 ml Sprühflasche

Um die Oberflächen nicht zu beschädigen, auf keinen Fall kratzende Schwämme, Metallbürsten, scharfkantige Gegenstände oder Scheuermittel benutzen. Auch chemisch aggressive Reinigungsmittel wie Abtausprays, Backofensprays, Lösungsmittel oder Fleckenentferner dürfen Sie nicht verwenden.

* nicht bei allen Modellen

Energiespartips

- Gerät in einem kühlen, gut belüfteten Raum aufstellen, vor direkter Sonnenbestrahlung schützen und nicht im Bereich einer Wärmequelle (Heizkörper etc.) anordnen.
- Die Be- und Entlüftungsöffnungen des Gerätes nicht zustellen.
- Warme Speisen erst nach dem Abkühlen in den Gefrierschrank geben.
- Zum Auftauen Gefrierwaren in den Kühlraum legen. Sie nutzen damit die Kälte, die in der Gefrierware steckt, zur Kühlung der Lebensmittel im Kühlraum.
- Zum Be- oder Entladen Gerätetüren so kurz wie möglich öffnen. Je kürzer die Gerätetür offensteht, um so geringer ist die Eisbildung an den Gefrierrosten.
- Wärmetauscher (schwarzes Gitter) auf der Geräterückseite alle zwei Jahre reinigen.

Hinweise zu Betriebsgeräuschen

Betriebsgeräusche

Um die gewählte Temperatur konstant zu halten, schaltet Ihr Gerät von Zeit zu Zeit den Kompressor ein.

Die dabei entstehenden Geräusche sind funktionsbedingt.

Sie verringern sich automatisch, sobald das Gerät die Betriebstemperatur erreicht hat.

Das **Brummen** kommt vom Motor (Kompressor). Es kann kurzfristig etwas lauter werden, wenn sich der Motor einschaltet.

Das **Blubbern, Gurgeln** oder **Surren** kommt vom Kältemittel, das durch die Rohre fließt.

Das **Klicken** ist immer dann zu hören, wenn der Thermostat den Motor ein- oder ausschaltet.

Knackgeräusche können auftreten, wenn...

- die automatische Abtauung erfolgt
- sich das Gerät abkühlt bzw. erwärmt (Materialausdehnungen)

Bei einem Mehrzonen- oder NoFrost-Gerät kann ein **leises Rauschen** von der Luftströmung im Geräte-Innenraum herrühren.

Sollten die funktionsbedingten Geräusche zu laut sein, hat dies womöglich einfache Ursachen, die sich vielfach ganz leicht beheben lassen.

Das Gerät steht uneben

Bitte richten Sie das Gerät mit Hilfe einer Wasserwaage eben ein. Verwenden Sie dazu die Schraubfüße oder legen Sie etwas unter.

Das Gerät „steht an“

Bitte rücken Sie das Gerät von anstehenden Möbeln oder Geräten weg.

Schubladen, Körbe oder Abstellflächen wackeln oder klemmen

Prüfen Sie bitte die herausnehmbaren Teile und setzen Sie sie eventuell neu ein.

Flaschen oder Gefäße berühren sich

Rücken Sie bitte die Flaschen oder Gefäße leicht auseinander.

Kleine Störungen selbst beheben

Nicht jede Störung ist ein Fall für den Kundendienst. Oft ist nur eine Kleinigkeit zu beheben. Prüfen Sie deshalb bitte, bevor Sie den Kundendienst rufen, ob Sie auf selbst beheben können.

In solchen Fällen muß nämlich auch während der Garantiezeit der volle Aufwand des Monteureinsatzes berechnet werden.

Wenn die Anzeige Bild ②/5-8 nicht leuchtet:

Prüfen Sie bitte, ob Strom vorhanden ist, der Stecker richtig in der Steckdose sitzt und ob das Gerät eingeschaltet ist.

Wenn während der Inbetriebnahme des Gerätes wird die Anzeige Bild ②/5 "E1"(blinkend) angezeigt:

Im Kühlraum herrscht eine sehr hohe Temperatur. Wenige Minuten nach der Inbetriebnahme des Gerätes wird die aktuelle Kühlraumtemperatur angezeigt.

Wenn während der Inbetriebnahme des Gerätes wird die Anzeige Bild ②/8 "E2"(blinkend) angezeigt:

Im Gefrierraum herrscht eine sehr hohe Temperatur. Wenige Minuten nach der Inbetriebnahme des Gerätes wird die aktuelle Gefrierraumtemperatur angezeigt.

Wenn die Kühlraumbeleuchtung nicht funktioniert:

- Die Glühlampe ist defekt. Netzstecker ziehen, Abdeckung (Bild ⑭/A) abnehmen, Glühlampe max. 15 W, 230 V, Sockel E14 des gleichen Typs auswechseln.
- Der Lichtschalter klemmt (Bild ⑭/B). Prüfen Sie, ob er sich bewegen läßt. Wenn nicht, rufen Sie bitte den Kundendienst.

Wenn die Anzeige Bild ②/8 blinkt, das akustische Warnsignal aber nicht ertönt, dann war es in der Vergangenheit, bedingt durch einen Stromausfall oder eine Störung, im Gefrierraum zu warm.

Nach Drücken der **alarm**  -Taste wird auf der Anzeige **8** (nicht blinkend) fünf Sekunden lang die wärmste Temperatur, die im Gefrierraum geherrscht hat, angezeigt. Danach wird dieser Wert gelöscht. – Die Anzeige **8** zeigt dann die aktuelle Gefrierraumtemperatur ohne zu blinken an.

Wenn die Anzeige wärmer als +3 °C angezeigt hat, ist das Gefriergut zu überprüfen.

Wenn Geschmack, Geruch und Aussehen unverändert sind, Gefriergut durch Kochen, Braten zu einem Fertiggericht weiterverarbeiten und erneut eingefrieren.

Die max. Lagerdauer nicht mehr voll nutzen.

Wenn nach längerem Betrieb die Anzeige Bild ②/8 blinkt und der Warnton ertönt:

Störung, im Gefrierraum ist es zu warm!

Auf der Anzeige wird die aktuelle Gefrierraumtemperatur angezeigt.

Zum Abschalten des Warntones **"alarm"**  -Taste drücken.

Mögliche Ursachen der Störung:

- Der Luftspalt oben am Gerät bzw. im Sockel ist verdeckt,
- die Gefrierraumtür ist nicht richtig geschlossen,
- es wurden frische Lebensmittel ohne Supergefrieren eingefroren,
- es wurden zu viele frische Lebensmittel auf einmal zum Gefrieren eingelagert,
- hohe Umgebungstemperatur.

Nach Beheben der Störung **"alarm"**  -Taste drücken; das Blinken der Anzeige hört auf, wenn der Gefrierraum seine Betriebstemperatur wieder erreicht hat.

Wenn die Gefrierraumtür lange Zeit offen war und nun der Gefrierraum seine eingestellte Temperatur nicht mehr erreicht,

ist der Verdampfer (Kälteerzeuger) so stark vereist, daß das vollautomatische Abtausystem die Eismenge nicht mehr abtauen kann. In diesem Fall Gefrierwaren aus dem Gerät herausnehmen und gut isoliert an

Kleine Störungen selbst beheben

einem kühlen Platz lagern.

Gerät ausschalten und Gefrierraumtür offen lassen. Nach ca. 12 Stunden ist das Eis im Kühlsystem abgetaut. Gerät wieder einschalten und Gefriergut einlegen.

Kann die Störung anhand der zuvor aufgeführten Hinweise nicht beseitigt werden, rufen Sie bitte in jedem Fall den Kundendienst.

Öffnen Sie die Türen nicht unnötig oft, damit Kälteverlust vermieden wird.

Führen Sie keine weiteren Arbeiten, vor allem an den elektrischen Teilen des Gerätes, selbst aus.

Kundendienst

Typenschild

Bild ⑰

Bitte geben Sie bei der Anforderung des Kundendienstes die E-Nummer und die FD-Nummer an.

Beide Ziffern finden Sie im schwarz-umrandeten Feld des Typenschildes unten links im Kühlraum neben der Gemüseschale.

Die Anschrift und die Telefonnummer des Kundendienstes finden Sie im Kundendienststellen-Verzeichnis oder im amtlichen Telefonbuch.

Disposal and safety information

Notes on disposal

Old appliances still have some residual value. An environment-friendly method of disposal will ensure that valuable raw materials can be recovered and used again.

Unplug your old appliance, cut through the mains cable and throw away cable and plug together.

Remove the door lock so that children at play cannot become trapped inside and risk suffocation.

The refrigerant used in fridge/freezers and the gases in the insulation material require special disposal procedures. Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.

Your new appliance was protected by adequate packaging while it was on its way to you. All materials used for this purpose are environment-friendly and suitable for recycling. Please contribute to protecting the environment by disposing of the packaging appropriately.

Do not allow children to play with any parts of the packaging. There is a risk of suffocation by the cardboard boxes and plastic wrapping.

Up-to-date information concerning options for disposing of your old appliance and the packaging from the new one can be obtained from your retailer or local council office.

Safety information

Before starting the appliance for the first time, you should read the information contained in the operating and installation instructions carefully. This information is vital for the installation, operation and servicing of the appliance.

Keep the operating and installation instructions in a safe place and remember to hand them over to any subsequent owner.

The manufacturer shall not be liable if the following instructions are not observed:

- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.
- Installation and connection of the appliance must be carried out according to the installation instructions. Supply conditions and data must coincide with the data on the rating plate.
- Do not under any circumstances use a steam cleaner on this appliance. The steam could come into contact with live parts of the appliance and cause a short-circuit or electric shock.
- Electrical safety of the appliance is only guaranteed if the household earthing system has been installed in compliance with regulations.
- Disconnect appliance from the mains in case of malfunction and when cleaning or servicing the appliance. Either withdraw the plug or turn off at the fuse. Pull the plug itself and not the cable.
- Repairs and maintenance of the appliance should only be performed by a qualified technician. Incorrect repairs carried out by someone unqualified are a potential source of danger that may have critical consequences for the user of the appliance.
- Bottles containing high-proof alcoholic drinks should be properly sealed and stored standing up. Products that make use of a flammable propellant gas (e.g. whipped cream sprays, aerosols) and explosive substances should not be stored inside this appliance – explosion hazard!
- Liquids in bottles and cans, in particular carbonated drinks, should never be stored in the freezer as the bottles and cans will burst.
- Do not cover or block the vents or grilles of your appliance.
- Do not use the base panel, pull-out parts, doors etc. to stand or lean on.

Disposal and safety information

- Do not allow children to play with this appliance.
- If the appliance is fitted with a lock, keep the key in a safe place out of the reach of children.
- Never put ice cubes or ice lollies straight from the freezer into your mouth. (The low temperature may cause “freezer burns”.)
- Never touch any frozen food if your hands are wet, as they may stick to it.



This unit contains the coolant isobutane (R 600a), a natural gas which is very environmentally friendly but also combustible. When transporting and installing the unit care must be taken to ensure that none of the refrigeration circuit components become damaged. In the event of damage avoid naked flames or ignition sources and ventilate the room in which the unit is placed for a few minutes.
Warning - Do not use mechanical devices or other artificial means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Regulations

The appliance is suitable for refrigerating and freezing food, and making ice cubes.

It is designed for domestic use.

If using the appliance for commercial purposes, please observe the statutory regulations applicable for the trade sector in question.

The appliance adheres to current German regulations for the prevention of accidents caused by refrigerating equipment (VBG 20).

This product meets all the relevant safety regulations applicable to electrical appliances.

The refrigerating circuit has been leak-tested.

Observe ambient temperature

Depending on the “climatic category” (see rating plate), the appliance can be operated at the following ambient temperatures. (The rating plate can be found inside the appliance at the bottom left-hand side. Fig. 17).

Climatic category	Ambient temperature from ... to
SN	+10 °C to 32 °C
N	+16 °C to 32 °C
ST	+18 °C to 38 °C
T	+18 °C to 43 °C

If the temperature drops below the ambient-temperature range, the refrigerator compartment will become too cold. If the temperature exceeds the ambient-temperature range, the freezer compartment will become too warm.

If the ambient temperature drops below the set temperature in the refrigerator, the latter will drop to the ambient temperature.

At ambient temperatures below +10 °C, functional irregularities may occur during automatic defrosting of the refrigerator interior.

As a contribution to environmental protection, we use recycled paper.

Installation

Siting

A dry and adequately ventilated room is the best location for installing the appliance. Remember that the appliance should not be exposed to direct sunlight, nor should it be close to a direct source of heat such as a cooker, radiator, etc. Where installation close to a heat source is unavoidable, ensure that a suitable insulating panel is used or maintain the following minimum clearances between the appliance and the heat source:

3 cm clearance (electric cookers)
30 cm clearance (oil or coal-fired stoves).

If the appliance is placed next to another refrigerator or freezer, keep a minimum 2 cm clearance at the side in order to prevent condensation.

The appliance must be stable and level. To compensate for an uneven floor, use the two height-adjustable feet at the front of the appliance, Fig. 18.
Two castors at the rear of the appliance facilitate installation into a recess.

Changing over door hinges

Proceed in numerical sequence (Fig. 16).

Electrical connection

Only connect appliances to a 220–240 V/ 50 Hz a.c. supply by means of a safety socket installed in accordance with regulations.
Make sure that the socket is protected by a 10 amp fuse or higher.
With appliances destined for **non-European countries**, check the rating plate to make sure that supply voltage and type of current indicated coincide with the values of your power supply. The rating plate is located at the bottom left of the refrigerator. Figure 17.

In the event that the mains cable needs to be replaced, this must only be carried out by a service technician of the manufacturer.

Warning! NEVER connect the appliance to electronic energy saver plugs (e.g. Sava plug) or to power inverters which convert the direct current to 230 V alternating current (e.g. solar equipment, power supplies on ships).

Ventilation


Figure 3

The warm air generated at the back of the appliance must be allowed to escape unhindered. Otherwise the refrigerating machine will have to work harder which in turn increases energy consumption. For this reason, never cover up the vents and grilles.

After shipping ...

Before switching on for the first time, allow the appliance to set vertically for approximately 1/2 hour.

Getting to know your appliance

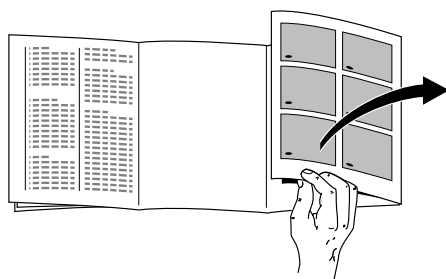

Before reading on, please unfold the pages at the back of this manual featuring the illustrations.

These operating instructions apply to various models. It is possible that some details of the illustrations do not coincide exactly with the particular characteristics of your appliance.

General view

Figure 1

- 1-12 Control panel
- 13 Fridge fan
- 14 Interior light
- 15 Crystal shelf (wire grid)
- 16 Yogurt box
- 17 Bottle rack
- 18 Discharge gutter for fridge defrosting water
- 19 Discharge outlet
- 20 Vegetable and fruit container
- 21 Tray for small cans, tubes
- 22 Butter and cheese compartment
- 23 Egg rack
- 24 Bottler holder
- 25 Bottle shelf
- 26 Frozen food container
- 27 Freezer calendar
- *28 Freezer tray
- *29 Shelf divider
- *30 Shelf

- A Fridge section
- B Freezer section

* Not on all models

Control panel (Quick guide)

Figure 2

- 1 ① Button
Appliance main switch for on/off
- 2 ① Button
Main on/off switch for fridge
- 3 "super" button
Maximum capacity for Refrigerator Compartment
- 4 Temperature selection button for Refrigerator Compartment
Colder/Warmer
- 5 Display for Refrigerator Compartment:
 - a) Current temperature
 - b) Selected temperature
- 6 "super" display of Refrigerator Compartment
- 7 "super display of Freezer Compartment
- 8 Display for Freezer Compartment
 - a) Current temperature
 - b) Selected temperature
 - c) "warmest" temperature
- 9 "alarm" display
- 10 Temperature selection button for Freezer Compartment
Colder/Warmer
- 11 "super" button
Maximum capacity for Freezer Compartment
- 12 "alarm"  button ("alarm off" switch)
 - a) For switching off the warning buzzer.
 - b) For displaying the warmest temperature which has prevailed in the freezer compartment (only if display 9 flashes).

Getting to know your appliance

Description of control functions

Figure 2

- 1 ① Button
Appliance main switch, serves for switching on and off the entire appliance.
 - 2 ① Button
Used for switching on/off the refrigerator compartment. (The refrigerator compartment will not function until the main switch 1 has been switched on.)
 - 3 "Fast freeze" button for refrigerator compartment
Used for switching on/off "fast cooling". Illuminated display 6 indicates that "fast cooling" is on. When "fast cooling" has been switched on, the refrigerator compartment is cooled for 6 hours at the coldest temperature selector setting. The temperature in the refrigerator compartment is then switched back to the set temperature. "Fast cooling" is ideal for the rapid cooling of beverages.
 - 4 Button for selecting temperature in refrigerator compartment
(The temperature in the refrigerator compartment can be selected from +2 °C to +11 °C)
Press  /°C button
The preset temperature is displayed for 5 seconds in display 5.

Press the selection button repeatedly or continuously until the desired temperature is displayed. (The temperature selection is displayed consecutively from +11 °C to +2 °C. +11 °C is redisplayed after +2 °C).
 - 5 Display for refrigerator compartment
Illuminates only when the main switch 2 for the refrigerator compartment has been switched on and displays two functions:
 - a) Current temperature in refrigerator compartment
- No need to press a button - the current temperature in the refrigerator compartment is displayed here.
- b) **Setting the temperature in the refrigerator compartment**
When selection button 4 is pressed, the temperature selection is displayed for 5 seconds.

Then the "current temperature in the refrigerator compartment" is redisplayed.
 - 6 "super" display (cool)
Illuminates only if "fast cooling" is on.
 - 7 "super" display (freeze)
Illuminates only if "fast freeze" is on.
 - 8 Temperature display for freezer compartment
(displays 3 different temperatures)
 - a) **Current temperature in freezer compartment**
The current temperature in the freezer compartment is displayed here, without any buttons having been pressed.
 - b) **Temperature selection for freezer compartment**
When selection button 10 is pressed, the temperature selection is displayed for five seconds. Then the "current temperature in the freezer compartment" is redisplayed.
 - c) **"Warmest temperature" in the freezer compartment**
If display 8 flashes, the freezer compartment became too warm due to a power failure or a malfunction. When the  is pressed, the warmest temperature reached in the freezer compartment is indicated on display 8 for 5 seconds.
 - 9 The "alarm" display
Illuminates and the warning tone sounds simultaneously, when it becomes too warm in the freezer compartment. This **extinguishes** when the freezer compartment has reached its operation temperature.

Getting to know your appliance

10 / °C Button for selecting

temperature in freezer compartment
Press  / °C button **10**.

The preset temperature is displayed for 5 seconds in display **8**.

Press the selection button repeatedly or continuously until the desired temperature is displayed. The value last selected is stored. (The temperature selection is displayed consecutively from -16 °C to -26 °C. -16 °C is redisplayed after -26 °C).

11 "super" button

Serves to switch fast-freeze on and off. Operation is indicated via display **7**, "super". The fast freezing serves for freezing of large quantities of fresh food and should be switched on up to **24 hours before placing** the fresh food in the freezer compartment.

The refrigerating unit operates continually after being switched on, a very low temperature is achieved in the freezer compartment.

12 "alarm" button

Serves for switching off the warning buzzer.

The warning buzzer sounds if the freezer temperature is too warm, i.e. if the frozen-food is in danger (display **9** flashes simultaneously).

There are occasions when the warning buzzer may sound without the frozen-food being in any danger:

- when you start up the appliance
- when placing fresh food in the freezer without switching on fast freezing
- and if the freezer compartment door is open too long.

Once the warning buzzer has been switched off, the "acoustic warning" automatically returns to stand-by, if the freezer compartment has reached its operating temperature again.

Switching ON and setting temperatures

Fig. ②

- **Put the plug in the socket.**
- **When the buttons are pressed, an acknowledgement signal is emitted.**
- **Press the appliance main switch 1.**
Warning signal is emitted, "alarm" display **9** and "current temperature in refrigerator compartment" display **5** illuminate. "Current temperature in freezer compartment" display **8** flashes.
- **Press "alarm"  button 12.**
Display **8** stops flashing. The appliance is now operating.
- **Set the temperature for the freezer compartment.**
Press the selection button **10** repeatedly or continuously until the desired temperature is displayed. The value last selected is stored. (The temperature selection is displayed continuously from -16 °C to -26 °C. -16 °C is redisplayed after -26 °C). We recommend setting the temperature of the freezer compartment at -18 °C.
- **Set the temperature for the refrigerator compartment.**
Press the selection button **4** repeatedly or continuously until the desired temperature is displayed. The value last selected is stored. (The temperature selection is displayed continuously from +11 °C to +2 °C. +11 °C is redisplayed after +2 °C). We recommend setting the temperature of the refrigerator compartment at 4 °C.

The temperature setting can also be corrected slowly.

Switching ON and setting temperatures

Note

- The temperature in the refrigerator compartment may fluctuate because:
 - The appliance door is opened frequently
 - Large quantities of fresh food are placed in the refrigerator compartment and/or freezer compartment
 - The ambient temperature changes
 - The temperature-selector setting for the freezer compartment changes or "super" freeze has been activated.
- If no temperature is displayed when starting the appliance, it is still too warm in the refrigerator or freezer compartment.
- **To prevent condensation in the area of the door seal, the sides of the housing are partially heated.**
- You may notice that the door of the freezer sometimes refuses to open again directly after having been closed. If this does happen, wait two or three minutes for the vacuum to equilibrate.
- While the refrigerating machine is running, water droplets of frost will form on the rear panel of the refrigerator, simply caused by the refrigerating machine functioning. It is not necessary to scrape off the frost or wipe off the water. The rear panel defrosts automatically. The defrosting water collects in the gutter (Fig. ①/B), and then routed to the refrigerating machine where it evaporates.
- **The temperature display of the refrigerator compartment or/and the freezer compartment changes slowly depending on the quantity of food we put in the fridge. The temperature display doesn't change even if the door of the refrigerator or the freezer compartment is open for a few minutes.**

Switching OFF and longer periods of disuse

Switching OFF

Press the main switch, Figure ②/1. The whole appliance is then switched off.

Disconnecting the refrigerator compartment

If only the refrigerator compartment is disconnected, press the main switch for the refrigerator compartment (Fig. ②/2) until the display (Fig. ②/5) goes out.

Longer periods of disuse

If the appliance is not going to be used for a longer period of time:

Press the main switch, Figure ②/1, clean the appliance and leave the doors open.

Note

If you want to clean the refrigerator compartment and you want to switch off the interior light simply press the main switch off (Fig. ②/1).

Food arrangement

Fan inside refrigerator compartment

Fig. ①/13

The fan at the top of the refrigerator compartment increases the speed at which air circulates.
The results are...

- a uniform temperature throughout the refrigerator compartment
- after the door has been opened, the original temperature is restored rapidly
- when the temperature setting is altered, the new level is reached more quickly
- fresh food can be kept for a longer period of time due to decreased air humidity.

When loading the food, note the following:

- Allow warm food and beverages to cool down before storing inside the appliance.
- Ensure that food is well wrapped or covered before it is stored. This will prevent food from dehydrating, deteriorating in colour or losing in taste and will help maintain freshness. It will also prevent cross-flavouring. Vegetables, fruit and salad need not be wrapped provided they are stored in the vegetable bins of the refrigerator.
- Never let any oil or grease come into contact with plastic fittings or the door seal as these materials easily become porous.
- Never store any explosive substances inside the appliance. High-proof alcohol should only be stored upright in tightly sealed containers.
Danger of explosion!
- Glass bottles containing liquid that can freeze should never be stored in the freezer as the glass bursts when the contents freeze.

Example of food arrangement

Fig. ①

Refrigerator compartment (A)

Bread, cakes and pastries, ready-made meals and dairy products, from top to bottom on the **shelves (15)**.

Cheese, sausages and yoghurt in the **drawer (16)**.

Fruit, vegetables and salads in the **vegetable container (20)**.

Small bottles and cans on the **shelf (21)**.

Butter and cheese in the **compartment (22)**.

Large bottles on the **bottle shelf (25)**.

Freezer compartment (B)

Use the **top frozen goods containers (26)** to store frozen foods.

* Use the **freezer tray (28)** to store small frozen goods and make ice cubes.

Interior fittings

The shelves in the refrigerator compartment can be re-arranged when the door is opened at a 90° angle. Pull the shelf forwards, lower, pull out and re-insert in the desired position (Fig. ④).

* Bottle rack

Bottles can be placed and stacked securely in the recesses (Fig. ⑤, ⑥).
The underside of the bottle rack is smooth.

* not on all models

Food arrangement

The small drawer can be taken out to facilitate insertion and removal of food. The drawer holder for yoghurt cartons can be moved to the left or right on the shelf plate, Figure ⑨.

The egg racks inserted into the door shelves can be folded up to enable tubes, small tins, etc. to be stacked in their place.

The bottle rack is provided with a retainer to prevent bottles from falling over when the door is opened or closed, Figure ⑩/A.

All trays, racks and containers attached to the door can be removed for cleaning purposes.

To remove, simply lift them up, Fig. ⑧/A

* The small accessories holder, (Figure ⑪) is used to store small objects (bottles, medicines, etc.). It can be moved to the left or right side of the door shelf. Remove the small accessories holder by pulling it up.

* not on all models

Freezing and storing

Note the following when buying frozen food

- Inspect packaging: it should not be damaged in any way.
- Make sure the "Best before ..." date has not expired.
- Check thermometer of the vendor's freezer. It should read -18 °C or colder.
- Ensure that the frozen foods are the last items to be bought. Wrap in several layers of newspaper or place in a thermo-insulated bag and take home at once. Store frozen products in the freezer without delay.

Freezing at home

If freezing at home, use only foodstuffs which are absolutely fresh and in perfect condition.

Foodstuffs that freeze well

Meat, cold slices and sausage, poultry and game, fish, vegetables, aromatic herbs, fruit, bread and pastries, pizza, precooked meals, leftovers, egg yolks and whites.

Foodstuffs not suitable for freezing

Whole eggs in their shells, soured cream and mayonnaise, lettuces, radishes, horseradish and onions.

Blanching vegetables and fruit

It is advisable to blanch vegetables and fruit before freezing in order to preserve colour, flavour, aroma and vitamin C.
(To blanch, bring a large saucepan of water to a fast boil and completely immerse fruit or vegetables briefly. Most book stores offer a wide selection of literature on freezing which will also deal with blanching.)

Wrapping food

Pack the food in portions suitable for your household.
Vegetable and fruit portions should be no heavier than 1 kg, while meat portions can

Freezing and storing

be up to 2.5 kg. Smaller portions freeze through more quickly and the quality is thereby maintained better when defrosting and preparing the food.

It is important to seal food airtight before freezing to prevent it from losing its taste or dehydrating.

Suitable wrapping materials:

plastic foil, polyethylene tubular film, aluminium foil and freezing containers. These items are available from any dealer.

Unsuitable wrapping materials:

wrapping paper, greaseproof paper, cellophane, bin bags or used carrier bags.

Place food in the wrapping, press out any air and seal it airtight.

Suitable sealing materials:

rubber bands, plastic clips, string, freezer tape or similar. Polyethylene tubular film and bags may be heat-sealed using a special sealing iron or press.

Before placing in the freezer, each package should be clearly labelled with the contents and date of freezing.

Maximum freezing capacity

Foodstuffs should be frozen right through as quickly as possible. Only in this way it is possible to retain vitamins, nutrients, appearance and taste. You should therefore never exceed your appliance's maximum freezing capacity.

Within 24 h a max 12 kg of food for 60 cm width appliances, can be frozen at once in the upper compartments.

Food that is already frozen should never come into contact with fresh food about to be frozen.

Allow hot food and drinks to cool down to room temperature before placing in the freezer.

Super cooling

If you are going to buy fresh food you should switch on super cooling 3-4 hours before or at the latest when placing fresh food in the refrigerator. To switch on "super cooling" simply press the "super cooling" button (Fig. ②/3). "Super cooling" reduces the temperature in the refrigerator compartment for 6 hours. Then the appliance automatically switches to the temperature, which was selected prior to "super cooling"

Fast freezing

If frozen food is already being stored in the freezer, you should switch on fast freeze several hours before putting in fresh food to freeze.

Normally, it will suffice to switch on fast freeze 4-6 hours ahead. If you are planning to make full use of maximum freezing capacity, switch on 24 hours in advance. Smaller quantities of food (up to 2 kg) can be frozen without the fast freeze facility. To switch on "super" freeze, simply press the "super" freeze button, Fig. ②/11.

The "super" indicator lights up to show that the fast freeze function is operating. After switching on, a very low temperature is achieved in the freezer compartment. Fast-freezing switches off automatically approximately **53 hours** after being switched on.

Storage of food

Make sure that all the frozen goods containers are pushed in as far as they will go. This is important so that the air inside the freezer can circulate properly.

Frozen food calendar

Figure ⑩/27

It is important not to exceed maximum permissible storage times in order to avoid impairing the quality of the frozen goods. The actual storage time depends on the type of food. The numbers next to the symbols indicate the permissible storage time in

Freezing and storing

months. In the case of frozen goods purchased from a shop, observe the production date or 'Best before ...' date.

* Freezer tray

Fig. ⑦

The freezer tray is suitable for storing ice cube trays and for freezing individual berries, pieces of fruit, herbs and vegetables. To freeze individual items of food, distribute the produce uniformly on the freezer tray and leave to freeze for approx. 10-12 hours. Then transfer the produce into freezer bags or containers. To thaw, spread out the individual items of food.

Thawing frozen food

Depending on the nature of the food and the preparation or cooking method you are going to employ, you may choose one of the following thawing methods:

at room temperature,
in the refrigerator,
in an electric oven,
fan-assisted or not,
in the microwave oven.

Food that has been partially or completely defrosted can be refrozen provided that these items are stored at temperatures below +3 °C and for no longer than one day where meat and fish is involved, or no longer than 3 days for other items.

Otherwise, provided that taste, smell and appearance remain unchanged, you can boil, fry or process the food further into a ready-made dish and then refreeze.

Observe that in this case the admissible shelf-life will be shorter than normal.

Making ice-cubes

Fill the ice-cube tray three-quarters full with water and place it in the freezer.

Twist the tray slightly to remove the ice-cubes. (Fig. ⑫)

Cleaning

You should clean the appliance twice annually.

Before cleaning, you should always unplug the appliance and/or switch off or disengage the household fuse.

Do not use a steam cleaner. The hot steam could damage the surface of the appliance or the electrical components – electric shock hazard!

Ensure that cleaning water does not get into the control panel or any of the lights. Lukewarm water with a little mildly disinfectant detergent such as washing-up liquid is ideal for cleaning the entire appliance, except the door seal. Never use cleaning agents containing abrasives, acids, chemical solvents or polishes.

Simply clean the door seal with clear water and dry thoroughly afterwards.

If possible, the heat exchanger (black grid) at the back of the appliance should be cleaned with a brush or vacuum cleaner every two years. This will maintain the full efficiency of the appliance and helps to save electricity.

Clean the refrigerator gutter (Fig. ⑪/B) and drainage outlet (Fig. ⑪/A) more frequently to ensure that defrosting water can always drain.

* not on all models

Cleaning

*Important information for the care of stainless steel surfaces

A trial pack of "Chromol" cleaning agent is enclosed with the appliance.

TO RETAIN THE HIGH-QUALITY APPEARANCE OF YOUR APPLIANCE, TREAT THE STAINLESS STEEL SURFACES OF THE APPLIANCE IMMEDIATELY AFTER INSTALLATION WITH THE LIQUID CLEANING AGENT "CHROMOL". REPEAT THIS TREATMENT AT REGULAR INTERVALS.

This cleaning agent is available on the market under the name "Chromol" or from your customer service under

Ident. no. 310359 as a 500 ml spray can

To prevent damage to surfaces, under no circumstances use abrasive sponges, metal brushes, sharp-edged implements or scouring agents. Chemically aggressive cleaning agents, such as defrosting sprays, oven sprays, solvents or stain removers must not be used either.

Power saving tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation. Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, etc.).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw. You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when loading or taking out food. The shorter the time that the door is opened, the less ice will form on the freezer grids.
- Clean the heat exchanger (black grid) at the back of the appliance every two years.

Information about operating noises

Operating noises

In order to maintain the pre-set temperature at a constant level, the appliance compressor switches on from time to time. The noises that can be heard while it is running are perfectly normal. The noise reduces automatically when the appliance reaches its operating temperature.

The **humming noise** is emitted by the motor (compressor). When the motor switches ON, the noise may briefly increase in volume.

The **bubbling, gurgling or whirring** noise is emitted by the refrigerant as it flows through the pipes.

The **clicking noise** can always be heard when the thermostat switches ON/OFF the motor.

Cracking noises may occur if ...

- the automatic defrosting is operating.
- the appliance is cooling down or warming up (material expansion).

A multi-zone or No-Frost appliance may cause a **low hissing noise** emitted by the air flow inside the appliance.

If these noises are excessively loud, the causes are probably not serious and are usually very easy to eliminate.

The appliance is not level

Please level the appliance with the aid of a spirit level. Use the height-adjustable feet or place packing under the feet.

The appliance is not free-standing

Please move the appliance away from kitchen units or other appliances.

Drawers, baskets or shelves are loose or stick

Please check the detachable components and, if required, refit them.

Bottles and/or receptacles are touching each other

Please move bottles and/or receptacles away from each other.

Minor problems and how to rectify them yourself

Customer service should NOT be contacted for every fault. Most faults are minor. Therefore, before you call customer service, please check whether you can eliminate the fault yourself based on the following information.

A technician who is called out to rectify a minor fault will charge the customer, even if the appliance is still under guarantee.

If the display, Fig. ②/5-8, does not illuminate:

check that the power is ON, that the plug is correctly inserted in the socket and that the appliance is switched ON.

If "E1" (flashing), Fig. ②/5, is displayed while starting the appliance:

A high temperature prevails in the refrigerator compartment. The current temperature of the refrigerator compartment is displayed a few minutes after starting the appliance.

If "E2" (flashing), Fig. ②/8, is displayed while starting the appliance:

A high temperature prevails in the freezer compartment. The current temperature of the freezer compartment is displayed a few minutes after starting the appliance.

If the refrigerator-compartment light does not function:

- The light bulb is defective. Pull out the mains plug and remove the cover (Fig. ⑩/A). Replace the defective light bulb with a light bulb of the same type (max. 15 W, 230 V, E14 holder).
- The light switch is sticking (Fig. ⑩/B). Check whether it can be moved. If not, please call customer service.

If the display, Fig. ②/8, flashes but the acoustic signal is not emitted:

the freezer compartment was too warm due to a power failure or a fault.

Minor problems and how to rectify them yourself

After pressing the  "alarm" button, the warmest temperature which has prevailed in the freezer compartment is displayed for 5 seconds on display 8 (not flashing). Afterward, this value is cancelled. Then display 8 displays the current temperature in the freezer compartment without flashing.

If a temperature greater than +3 °C is displayed, check the frozen food.

If flavour, odour and appearance have changed, make a ready-made meal out of the food and refreeze.

No longer store the frozen produce for the max. storage period.

If the display flashes, Fig. 2/8, and the warning buzzer sounds following prolonged operation of the appliance:

Fault, it is still too warm in the freezer compartment! The warmest temperature of the freezer compartment is displayed. To switch off the warning buzzer, press the "alarm"  button. The warmest temperature reached is then displayed.

Possible causes of the fault:

- The clearance at the top of the appliance or in the base is blocked,
- The freezer-compartment door has not been closed correctly,
- Fresh food was frozen without Fast freeze,
- Too much fresh food was frozen at once,
- High ambient temperature.

After eliminating the fault, press the  "alarm" button the display stops flashing when the freezer compartment has reached its operating temperature again.

If the freezer section door has been kept open for a long time and the temperature inside now no longer reaches the pre-set level,

so much ice has formed on the evaporator (source of cold temperature) that it cannot be defrosted by the fully automatic defrosting system. In this case take the frozen goods out of the freezer, wrap them well to keep them cold and store them

somewhere cool.

Switch off the appliance and open the freezer section door. After about 12 hours the ice on the cooling system will have thawed. Switch the appliance on again and put the frozen goods back inside.

If you are not able to rectify the problem with the help of the suggestions listed here, please call Customer Service.

Do not open the door more often than necessary, so that the cold temperature inside is retained for as long as possible.

Do not take any further action, especially with regard to the electrical parts of the appliance.

Customer Service

Rating plate

Figure 17

When you call Customer Service you will be asked for the 'E' number and 'FD' number for your appliance.

Both numbers are shown in a box with a black border on the rating plate. This is located inside the fridge section, at the bottom left-hand side next to the vegetable container.

The address and telephone number of your nearest Customer Service is listed in the customer service directory or else in any telephone directory.

Mise au rebut, conseils de sécurité et consignes

Conseils pour la mise au rebut

Les appareils usagés ne sont pas des déchets sans valeur. Leur élimination dans le respect de l'environnement permet d'en récupérer de précieuses matières premières. Une fois que l'ancien appareil a fini de servir, débranchez la fiche mâle de la prise de courant, sectionnez le câble puis enlevez-le avec la fiche mâle.

Démontez la serrure. Vous empêcherez ainsi que des enfants ne s'enferment dans l'appareil et risquent leur vie.

Les réfrigérateurs et congélateurs contiennent des gaz isolants et des fluides réfrigérants à éliminer dans les règles de l'art. Jusqu'à l'enlèvement de l'appareil, veillez bien à ce que son circuit frigorifique ne soit pas endommagé.

Pour vous parvenir, votre nouvel appareil a été conditionné dans un emballage protecteur. Tous les matériaux qui le constituent sont compatibles avec l'environnement et recyclables. Aidez-nous à recycler l'emballage en respectant l'environnement.

Ne permettez pas aux enfants de jouer avec les emballages et ses pièces constitutives. Ils risquent de s'étouffer avec les cartons pliants et les feuilles de plastique.

Pour savoir comment vous débarrasser de l'emballage, veuillez consulter votre revendeur ou les services administratifs de votre mairie.

Consignes de sécurité

Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire attentivement et de bout en bout les informations exposées dans les notices d'utilisation et de montage. Elles contiennent des remarques importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Conservez les notices d'utilisation et de montage. Elles pourraient servir ultérieurement à un autre utilisateur. Le fabricant décline toute responsabilité si les consignes et mises en garde ci-après ne sont pas respectées:

- Ne pas mettre en service un appareil

endommagé. Dans le doute, se renseigner auprès du revendeur.

- Brancher et monter l'appareil conformément à la notice de montage. Les conditions de branchement doivent être conformes aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- N'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur pour nettoyer votre appareil. Si la vapeur entre en contact avec des pièces électroconductrices de l'appareil, elle peut provoquer un court-circuit ou vous exposer à un risque d'électrocution.
- La sécurité électrique de l'appareil est garantie uniquement si le circuit de mise à la terre de votre maison a été posé conformément aux prescriptions en vigueur.
- En cas de panne, lors de l'entretien et du nettoyage, débranchez l'appareil du secteur. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant ou coupez le fusible. Tirez sur la fiche et non pas sur le câble d'alimentation.
- Les réparations des appareils électriques doivent être effectuées uniquement par des spécialistes. Des réparations inexpertes engendrent de graves risques pour l'utilisateur.
- Les boissons fortement alcoolisées doivent être fermées hermétiquement et stockées verticalement. Ne stockez dans l'appareil ni produits contenant des gaz propulseurs inflammables (par ex. bombes de crème Chantilly et bombes aérosols) ni produits explosifs – Risque d'explosion!
- Dans le compartiment congélateur, ne stockez pas de boissons gazeuses en particulier, en bouteilles ou en boîtes car elles éclateraient.
- Ne couvrez et ne bouchez pas les grilles d'aération de l'appareil.
- Ne vous appuyez pas sur le socle, les clayettes, les portes, etc. et ne vous en servez pas comme marche pied.

Mise au rebut, conseils de sécurité et consignes

- Ne laissez pas jouer les enfants avec l'appareil.
- Si l'appareil est équipé d'une serrure, rangez la clé hors de portée des enfants.
- Ne portez pas directement à la bouche les esquimaux ou les glaçons qui sortent du compartiment congélateur (risque de brûlures dû à la température très basse).
- Ne touchez pas les aliments congelés avec les mains mouillées car elles risqueraient de rester collées.



Dans son circuit frigorifique, cet appareil contient de l'isobutane (R 600a), un gaz naturel qui ne présente pas de risques pour

l'environnement mais qui est inflammable. Veillez à ce qu'aucune partie du circuit frigorifique ne soit endommagée lors du transport et de l'installation. Si l'appareil est endommagé, évitez les flammes et les sources d'embrasement. Aérez pendant quelques minutes la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.

Mise en garde: pour raccourcir la durée de dégivrage, n'utilisez aucun dispositif mécanique ni accélérateur artificiel de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant

Conditions

L'appareil est conçu pour refroidir et congeler les aliments et pour préparer des glaçons.

Il est destiné à un usage exclusivement domestique.

En cas d'utilisation commerciale, vérifier les directives régissant le commerce en question.

Cet appareil est conforme aux dispositions de sécurité régissant les appareils électriques.

Il satisfait aux consignes de prévention des accidents applicables aux installations frigorifiques (VBG 20).

L'étanchéité du circuit frigorifique a été contrôlée.

Consignes relatives à la température ambiante

Suivant sa «catégorie climatique» (voir la plaque signalétique), votre appareil peut fonctionner dans les températures ambiantes énoncées ci-après (la plaque signalétique se trouve en bas à gauche dans l'appareil. Fig. 17)

Catégorie climatique	Température ambiante de ... à
SN	+10 °C à 32 °C
N	+16 °C à 32 °C
ST	+18 °C à 38 °C
T	+18 °C à 43 °C

Si la température ambiante descend en-dessous de la plage pour laquelle votre appareil a été conçu, le compartiment réfrigérateur devient trop froid. Si elle monte au-dessus de cette plage, le compartiment congélateur devient trop chaud.

Si la température ambiante est inférieure à la température du compartiment réfrigérateur, ce dernier s'alignera sur la température ambiante.

En présence de températures ambiantes au voisinage de +10 °C, la décongélation automatique du compartiment réfrigérateur risque d'être perturbée.

Nous aussi, nous respectons l'environnement: nous utilisons du papier recyclé.

Installation de l'appareil

Lieu d'installation

Pour installer votre appareil, choisissez un endroit sec et bien aéré. Evitez de placer l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons solaires ou à proximité d'une source de chaleur telle une cuisinière, un radiateur, etc. Si l'installation près d'une source de chaleur est inévitable, utilisez une plaque isolante appropriée ou respectez les distances minimales suivantes:

3 cm par rapport à une cuisinière électrique, 30 cm par rapport à un appareil de chauffage au fuel ou au charbon.

Si vous placez votre appareil à côté d'un autre réfrigérateur ou congélateur, laissez obligatoirement un espace entre eux d'au moins 2 cm afin d'éviter la formation de condensation.

Veillez à ce que l'appareil repose parfaitement d'aplomb sur un sol plan. Si le sol présente des irrégularités, compensez-les à l'aide des deux pieds à vis situés à l'avant de l'appareil (Fig. 16). Les deux roulettes à l'arrière de l'appareil permettent de le glisser facilement dans une niche.

Inversion du sens d'ouverture de porte

Suivez les étapes de travail dans l'ordre indiqué par les chiffres (Fig. 16).

Raccordement électrique

Raccordez l'appareil uniquement au secteur alternatif de 220–240 V/50 Hz au moyen d'une prise secteur à contacts de protection installée conforme. La prise doit être protégée par un fusible/disjoncteur de 10 A minimum.

Si l'appareil est utilisé dans un **pays non européen**, vérifiez si la tension de branchement et ses caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique concordent avec celles du secteur. Vous trouverez la plaque signalétique dans le compartiment réfrigérateur en bas à gauche (voir fig. 17).

S'il faut changer le cordon de branchement électrique au secteur, ne confiez cette opération qu'au service après-vente du fabricant.

Attention! Ne branchez en aucun cas l'appareil à une «prise économie d'énergie» électronique (par ex. une Sava Plug) et à un onduleur qui convertit le courant continu en courant alternatif de 230 V (par ex. installations solaires, installations électriques des bateaux).

Ventilation


Fig. 3

L'air entrant en contact avec la paroi arrière de l'appareil se réchauffe et doit pouvoir s'évacuer librement. Sinon le groupe frigorifique se trouverait sollicité plus fortement, ce qui augmenterait la consommation de courant. Pour cette raison, ne recouvrez en aucun cas les orifices d'aération.

Une fois le transport terminé ...

Avant d'allumer l'appareil pour la première fois, laissez-le reposer à la verticale pendant une environ une demi-heure.

Présentation de l'appareil

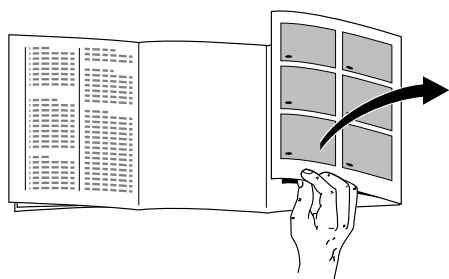

Avant de continuer votre lecture, veuillez déplier les dernières pages de la présente notice pour avoir les illustrations sous les yeux.

La notice d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Il est donc possible que vous trouviez de légères différences entre les illustrations et votre propre appareil.

Vue générale

Fig. ①

- 1-12 **Bandeau de commande**
- 13 **Ventilateur de refroidissement**
- 14 **Eclairage intérieur**
- 15 **Fond en verre (grille clayette)**
- 16 **Tiroir à pots de yaourt**
- 17 **Clayette à bouteilles**
- 18 **Ecoulement de l'eau de dégivrage**
- 19 **Orifice d'écoulement**
- 20 **Bac à fruits et légumes**
- 21 **Support pour petites boîtes, tubes**
- 22 **Casier à beurre et à fromage**
- 23 **Balconnet à œufs**
- 24 **Etrier à bouteilles**
- 25 **Porte-bouteilles**
- 26 **Bac à produits surgelés**
- 27 **Calendrier de congélation**
- *28 **Tablette de congélation**
- *29 **Récipient de séparation**
- *30 **Clayette**

- A** **Compartment réfrigérateur**
- B** **Compartment congélateur**

Bandeau de commande (Récapitulatif succinct)

Fig. ②

- 1 **Touche ①**
Interrupteur principal Marche / Arrêt de l'appareil
- 2 **Touche ① du compartiment réfrigérateur**
Interrupteur Marche / Arrêt du compartiment réfrigérateur
- 3 **Touche «super» pour le compartiment réfrigérateur**
Pour obtenir une puissance de réfrigération maximale.
- 4 **Touche de réglage de la température du compartiment réfrigérateur**
Pour réduire ou hausser la température
- 5 **Indicateur de la**
 - a) Température régnant actuellement dans le compartiment réfrigérateur
 - b) Température de réglage du compartiment réfrigérateur
- 6 **Voyant «super» affecté au compartiment réfrigérateur**
- 7 **Voyant «super» affecté au compartiment congélateur**
- 8 **Indicateur de la**
 - a) Température régnant actuellement dans le compartiment congélateur
 - b) Température sur laquelle le compartiment congélateur a été réglé
 - c) Température la plus élevée qui a régné dans le compartiment congélateur
- 9 **Voyant «alarm»**
- 10 **Touche de réglage de la température dans le compartiment congélateur**
Pour réduire ou hausser la température
- 11 **Touche «super» pour le compartiment congélateur**
Pour obtenir une puissance de congélation maximale
- 12 **Touche «alarm» (Touche «Alarme-Arrêt»**
 - a) Cette touche sert à éteindre l'alarme sonore.
 - b) Elle sert à afficher la température la plus élevée qui a régné dans le compartiment congélateur (seulement si le voyant 9 clignote).

Présentation de l'appareil

Fonctions des éléments de commutation et de contrôle

Fig. ②

- 1 **Touche ①**
Interrupteur principal de l'appareil. Il sert à allumer et éteindre l'ensemble de l'appareil.
- 2 **Touche ① du compartiment réfrigérateur**
Cette touche sert à allumer et éteindre le compartiment réfrigérateur. Vous ne pouvez allumer le compartiment réfrigérateur qu'après avoir auparavant enclenché l'interrupteur principal 1.
- 3 **Touche «super» pour le compartiment réfrigérateur**
Cette touche sert à allumer et à éteindre la superréfrigération. Le voyant 6 s'allume pour indiquer l'entrée en service de cette fonction. Après l'enclenchement, l'appareil refroidit le compartiment réfrigérateur pendant 6 heures pour l'amener sur la température la plus froide réglable par le thermostat. Ensuite, l'appareil commute sur la température sur laquelle vous avez réglé le compartiment réfrigérateur.

Utilisez la superréfrigération dans le cas suivant :
- Lorsque vous rangez de grandes quantités de produits alimentaires frais.
- Pour refroidir rapidement des boissons.
- 4 **Touche de réglage de la température du compartiment réfrigérateur**
(La température de ce compartiment est réglable entre +2°C et +11°C).
Appuyez sur la touche « /C ». La température s'affiche pendant 5 secondes à l'indicateur 5.

Appuyez plusieurs fois ou constamment sur la touche de réglage jusqu'à ce que la température désirée s'affiche. L'appareil mémorise la valeur réglée en dernier.

(La température réglable s'affiche en continu de +11°C à +2°C. Après +2°C, +11°C s'affiche de nouveau).

- 5 **Indicateur de la température régnant dans le compartiment réfrigérateur**
Cet indicateur ne fonctionne que si vous avez enclenché l'interrupteur principal 2 commandant le compartiment réfrigérateur. L'indicateur se charge de 2 fonctions :
 - a) **Affichage de la température actuelle dans le compartiment réfrigérateur**
L'indicateur affiche, sans devoir appuyer sur une touche, la température régnant actuellement dans le compartiment réfrigérateur.
 - b) **Température réglée pour le compartiment réfrigérateur**
Après que vous avez appuyé sur la touche de réglage 4, la température réglée s'affiche pendant cinq secondes. Ensuite, la température régnant actuellement dans le compartiment réfrigérateur se réaffiche.
- 6 **Voyant «super» (réfrigération)**
Ce voyant ne s'allume que si la superréfrigération fonctionne.
- 7 **Voyant «super» (congélation)**
Ce voyant ne s'allume que si la supercongélation fonctionne.
- 8 **Indicateur de la température régnant dans le compartiment congélateur**
(Cet indicateur affiche 3 températures différentes) :
 - a) **La température régnant actuellement dans le compartiment congélateur**
L'indicateur affiche, sans devoir appuyer sur une touche, la température régnant actuellement dans le compartiment congélateur.
 - b) **La température sur laquelle a été réglé le compartiment congélateur**
Après que vous avez appuyé sur la touche de réglage 10, la température

* selon le modèle

Présentation de l'appareil

réglée s'affiche pendant cinq secondes. Ensuite, la température régnant actuellement dans le compartiment congélateur se réaffiche.

c) La température la plus élevée qui a régné dans le compartiment congélateur

Si l'indicateur **8** clignote, ceci signifie que la température a trop monté, à un moment donné, soit en raison d'une coupure de courant, soit en raison d'une panne dans le compartiment congélateur. Après que vous avez appuyé sur la touche **12** (A), la température la plus élevée qui a régné dans ce compartiment s'affiche. Ensuite, cette valeur s'efface. La température régnant actuellement dans le compartiment congélateur s'affiche ensuite sans clignoter à l'indicateur **8**.

9 Voyant «alarm»

Ce voyant **s'allume** au moment où retentit l'alarme sonore, donc lorsque la température a trop monté dans le compartiment congélateur.

Ce voyant **s'éteint** une fois que le compartiment congélateur a atteint sa température de service.

10 Touche de réglage de la température dans le compartiment congélateur

Appuyez sur la touche **10** $\diamond$ /°C. La température réglée s'affiche pendant 5 secondes à l'indicateur **8**. Appuyez plusieurs fois ou constamment sur la touche de réglage jusqu'à ce que la température voulue s'affiche. L'appareil mémorise la valeur réglée en dernier. (La température réglable s'affiche en continu de -16°C à -26°C. Après -26°C, -16°C s'affiche de nouveau).

11 Touche «super»

Cette touche sert à enclencher et couper la supercongélation.

Le voyant **7** «super» indique que la supercongélation est entrée en service. La supercongélation sert à congeler de grandes quantités de produits alimentaires frais. Il faudra l'enclencher jusqu'à **24 heures avant de les ranger**.

Une fois la supercongélation enclenchée, le groupe frigorifique tourne en permanence. Le compartiment congélateur atteint une température très basse.

12 Touche «alarm» (A)

Cette touche sert à couper l'alarme sonore.

L'alarme sonore s'enclenche lorsque la température a trop monté dans le compartiment congélateur, donc que les produits surgelés risquent de s'abîmer (le voyant **9** clignote en même temps).

L'alarme sonore peut s'enclencher dans les cas ci-après, sans que cela signifie que les produits risquent de s'abîmer :

- Lors de la mise en service de l'appareil
- Lors du rangement de produits frais sans enclencher la supercongélation
- Et lorsque la porte du compartiment congélateur est restée trop longtemps ouverte.

Une fois le signal sonore coupé, «l'avertisseur sonore» se remet automatiquement en veille une fois que le compartiment congélateur a atteint sa température de service.

Enclenchement et sélection de la température

Fig. ②

- **Branchez la fiche mâle dans la prise de courant.**
- **Lorsque vous appuyez sur les touche, un signal sonore de confirmation retentit.**
- **Appuyez sur l'interrupteur principal 1 de l'appareil.**
Une alarme sonore retentit, le voyant **9** «alarm» et le voyant **5** affecté à la température du compartiment réfrigérateur s'allument. L'indicateur **8** de la «température dans le compartiment congélateur» clignote.
- **Appuyez sur la touche 12 (A)**
L'alarme sonore s'éteint. Le contenu de l'indicateur **8** cesse de clignoter. Votre appareil est désormais en service.
- **Réglez la température du compartiment congélateur**
Pour ce faire, appuyez plusieurs fois ou constamment sur la touche **10** jusqu'à atteindre la température souhaitée. L'appareil mémorise la température réglée en dernier. L'appareil mémorise la valeur réglée en dernier. (La température réglable s'affiche en continu de -16°C à -26°C. Après -26°C, -16°C s'affiche de nouveau). Nous vous recommandons de régler la température du compartiment congélateur sur -18°C.
- **Réglez la température du compartiment réfrigérateur**
Appuyez plusieurs fois ou constamment sur la touche **4** jusqu'à atteindre la température souhaitée. L'appareil mémorise la température réglée en dernier. (La température réglable s'affiche en continu de +11°C à +2°C. Après +2°C, +11°C s'affiche de nouveau).
Nous vous recommandons de régler la température du compartiment congélateur sur +4°C.
Suivant la quantité de produits alimentaires rangés, la température du compartiment réfrigérateur varie avec une relative lenteur.

Remarques

- La température régnant dans le compartiment réfrigérateur peut varier pour les raisons suivantes
 - Si vous ouvrez fréquemment la porte de l'appareil.
 - Si vous rangez de grandes quantités de produits alimentaires frais dans le compartiment réfrigérateur et le compartiment congélateur.
 - Si la température ambiante change.
 - Si vous modifiez le réglage du thermostat commandant le compartiment congélateur ou si vous activez la supercongélation.
- Si pendant la mise en service de l'appareil aucune température ne s'affiche, ceci signifie que la température régnant dans le compartiment réfrigérateur ou congélateur est encore trop élevée.
- **L'appareil chauffe légèrement les côtés frontaux de ses parois pour empêcher une condensation d'eau dans la zone du joint de porte.**
- Si après avoir fermé la porte du compartiment congélateur vous ne parvenez pas à l'ouvrir immédiatement, attendez 2 à 3 minutes pour que la pression intérieure se rétablisse.
- Tandis que le groupe frigorifique marche, des gouttelettes d'eau ou du givre se déposent sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur. Ce phénomène est normal. Inutile de racler la couche de givre ou d'essuyer les gouttelettes d'eau. La paroi arrière dégivre automatiquement. L'eau de dégivrage afflue dans la rigole d'écoulement (Fig. ⑪/B), elle parvient ensuite au groupe frigorifique d'où elle s'évapore.

Enclenchement et sélection de la température

- La température indiquée des compartiments réfrigérateur et congélateur ne varie qu'avec une relative lenteur. Cela dépend des quantités d'aliments rangés dans ces compartiments. Cette variation suit aussi la variation de température des aliments réfrigérés et congelés. La température affichée à l'indicateur ne varie pas même si la porte du compartiment réfrigérateur ou du compartiment congélateur reste ouverte quelques minutes.

Coupure et mise hors service de l'appareil

Coupure de l'appareil

Appuyez sur l'interrupteur principal, fig. ②/1. Ceci met l'appareil hors tension.

Remisage du compartiment réfrigérateur

Si seul le compartiment réfrigérateur doit rester sans servir, appuyez sur l'interrupteur MARCHE / ARR_T de ce compartiment (Fig. ②/2) jusqu'à que le voyant (Fig. ②/5) s'éteigne.

Mise hors service de l'appareil

Si l'appareil ne doit pas servir pendant assez longtemps:
Appuyez sur l'interrupteur principal (Fig. ②/1), nettoyez l'appareil puis laissez les portes ouvertes.

Remarques

Si vous voulez nettoyer le compartiment réfrigérateur et éteindre son éclairage, appuyez sur l'interrupteur principal (Fig. ②/1).

Ventilateur du compartiment réfrigérateur

Fig. ①/13

Le ventilateur se trouvant dans le plafond du compartiment réfrigérateur accélère la circulation de l'air.

Résultat:

- La température se répartit de façon régulière dans l'ensemble du compartiment réfrigérateur.
- Une fois la porte refermée, la température d'origine se rétablit rapidement.
- Une fois modifié le réglage de la température, la nouvelle température s'instaure rapidement.
- Vu l'humidité réduite de l'air, les aliments frais peuvent se conserver plus longtemps.

Rangement des aliments

Consignes de rangement

- Laissez refroidir les mets et boissons chaudes à l'extérieur de l'appareil.
- Rangez les aliments si possible bien emballés ou bien couverts. Ils garderont ainsi arôme, couleur, teneur en humidité et fraîcheur. Vous évitez également de cette manière que le goût de certains aliments ne se transmette à d'autres. Seul les légumes, fruits et salades peuvent être stockés sans emballage dans le bac à légumes.
- L'huile et la graisse ne doivent pas entrer en contact avec les parties en matières plastiques et le joint de porte (ces derniers pourraient sinon devenir poreux).
- N'entrez pas de matières explosives dans l'appareil. Stockez les boissons fortement alcoolisées en position verticale dans des récipients bien fermés. **Risque d'explosion!**
- N'entrez pas dans le compartiment congélateur des bouteilles remplies de liquide susceptible de geler. Les bouteilles éclateraient sous l'effet du gel.

Exemple de rangement

Fig. ①

Compartiment réfrigérateur (A)

Sur les **clayettes (15)** de haut en bas: pâtisseries, plats précuisinés, produits laitiers.

Dans le **tiroir (16)**: fromages, charcuterie, yaourts.

Dans le **bac à légumes (20)**: fruits et légumes, salades.

Dans le **support (21)**: petites bouteilles, boîtes.

Dans le **casier (22)**: beurre et fromage.

Dans le **porte-bouteilles (25)**: les grandes bouteilles.

Compartiment congélateur (B)

Dans les **tiroirs supérieurs (26)**: rangement des produits congelés.

* Sur la **tablette de congélation (28)**: rangement de petits produits congelés, préparation de la glace.

La disposition intérieure

Dans le compartiment réfrigérateur, vous pouvez réorganiser la position des clayettes, même lorsque la porte se trouve en position ouverte à 90°. Pour modifier la disposition intérieure, tirez la clayette à vous, abaissez-la, extrayez-la puis remettez-la au nouvel endroit voulu (Fig. ④).

* Clayette à bouteilles

Les auges permettent de ranger et empiler les bouteilles en toute sécurité (Fig. ⑤, ⑥).

Vous pouvez retirer le petit tiroir pour le remplir et le vider. Sur la tablette, vous pouvez déplacer vers la gauche ou la droite la fixation du tiroir à pots de yaourt (Fig. ⑨).

Pour entreposer des tubes, des petites boîtes, etc., vous pouvez relever les supports à œufs fixés sur les bacs.

Pour empêcher que les bouteilles ne se renversent à l'ouverture ou à la fermeture de la porte, utilisez l'étrier de maintien prévu à cet effet, Fig. ⑩/A.

Tous les supports et casiers situés dans la contre-porte peuvent s'enlever pour les nettoyer.

Pour extraire les casiers et supports, soulevez-les (Fig. ⑧/A).

* Le support (Fig. ⑮) sert à ranger de petits objets (petites bouteilles, médicaments et assimilés). Il se déplace vers la gauche ou la droite dans l'étagère de la contre-porte. Pour enlever ce support, tirez-le vers le haut.

* selon le modèle

Congélation et stockage

Attention lors de l'achat de produits surgelés

- Vérifiez que l'emballage n'est pas abîmé.
- La date de conservation ne doit pas être dépassée.
- La température indiquée par le thermomètre du congélateur commercial ne doit pas être supérieure à -18 °C.
- Achetez les produits surgelés en dernier. Emballez-les dans du papier journal ou utilisez un sac isotherme pour le transport. Rangez-les le plus rapidement possible dans votre compartiment congélateur.

Procéder soi-même à la congélation de produits frais

Si vous désirez congeler des aliments, n'utilisez que des produits frais de première qualité.

Se prêtent à la congélation:

La viande et les saucisses, les volailles et le gibier, le poisson, les légumes, les herbes aromatiques, les fruits, les pâtisseries, les pizzas, les plats cuisinés, les restes de plat, le jaune d'œuf, le blanc d'œuf.

Ne se prêtent pas à la congélation:

Les œufs entiers dans leur coquille, la crème fraîche et la mayonnaise, la salade verte, les radis, les radis noirs et les oignons.

Le blanchiment des fruits et légumes

Blanchir les fruits et légumes avant la congélation afin qu'ils conservent couleur, arôme, goût, et vitamine «C».
(Pour cela, plongez les fruits et légumes quelques instants dans l'eau bouillante. Vous trouverez des livres sur la congélation et le blanchiment dans le commerce.)

Emballage des produits frais

Répartissez les aliments en portions adaptées à votre ménage puis emballez-les. Le poids de chaque portion ne doit pas dépasser 1 kg pour les fruits et légumes et 2,5 kg pour la viande. Les petites portions congèlent plus rapidement et les aliments gardent leur qualité après décongélation et préparation.

Emballer les aliments hermétiquement pour éviter qu'ils perdent leur saveur ou se dessèchent.

Se prêtent à l'emballage:

Films plastiques, films polyéthylène, feuilles aluminium et boîtes hermétiques. Vous trouverez tous ces articles dans le commerce.

N'utilisez pas:

Le papier d'emballage, le papier sulfurisé, les feuilles de cellophane, les sacs poubelle et les sacs en plastiques ayant déjà servi.

Placez les aliments frais dans l'emballage, extrayez l'air et fermez hermétiquement.

Pour fermer l'emballage, vous pouvez utiliser:

Des élastiques, des clips en plastique, des ficelles, des rubans adhésifs résistant au froid. Les sachets et les feuilles en polyéthylène peuvent être fermés à l'aide d'une thermosouduse.

Avant de ranger les sacs dans le congélateur, collez sur chaque paquet une étiquette indiquant le contenu et la date de congélation.

Congélation et stockage

Capacité de congélation maxi.

Les aliments doivent congeler à cœur aussi vite que possible pour qu'ils conservent vitamines, valeur nutritive, aspect et goût. Pour cette raison, ne dépassez pas la capacité de congélation maximale de votre appareil.

Vous pouvez congeler les quantités suivantes d'aliments en 24 heures, à condition de les ranger dans le tiroir supérieur de congélation.
Appareil en 60 cm de large: 12 kg maxi.

Ne mettez pas de produits déjà congelés en contact avec des produits frais.

Laissez refroidir les mets et boissons chaudes à température ambiante avant de les placer dans le compartiment congélateur.

Superréfrigération

Trois à quatre heures avant d'aller faire des courses ou au plus tard au moment de ranger les produits alimentaires, vous devriez enclencher la superréfrigération. Pour l'enclencher, appuyez simplement sur la touche «**super**» (Fig. ②/3). Le voyant «**super**» (Fig. ②/6) s'allume pour indiquer que la superréfrigération est entrée en service. Pendant la superréfrigération, la température descend assez fortement dans le compartiment réfrigérateur. Ensuite, l'appareil revient automatiquement sur la température réglée avant la superréfrigération.

Supercongélation

S'il y a déjà des denrées dans le compartiment congélateur, il faut mettre en marche le dispositif de «supercongélation» quelques heures avant de déposer les denrées fraîches.
En général, 4 à 6 heures suffisent. Si vous utilisez la capacité de congélation maxi.,

il faut compter 24 heures. Vous pouvez congeler les petites quantités d'aliments (jusqu'à 2 kg) sans supercongélation. Appuyez simplement sur la touche «Supercongélation», fig. ②/11.

La mention «**super**» s'allume pour signaler que la supercongélation s'est activée. Après l'enclenchement de la supercongélation, le compartiment congélateur atteint une température très basse. La supercongélation se désactive automatiquement, env. **53 heures** après son enclenchement.

Stockage des aliments

Veillez toujours à bien enfoncer tous les tiroirs jusqu'à la butée.
Consigne importante pour que l'air circule impeccablement dans l'appareil.

Calendrier de congélation

Fig. ⑬/27

Pour empêcher que les aliments surgelés diminuent de qualité, il importe de ne pas dépasser la durée de stockage admissible. La durée de stockage dépend de la nature du produit surgelé. Les nombres juxtaposés aux symboles indiquent la durée admissible en mois. Sur les emballages des produits vendus surgelés dans le commerce figurent la date de fabrication ou la date-limite de conservation. Vous devrez les respecter.

* Tablette de congélation

Fig. ⑦

La tablette de congélation est conçue pour ranger les bacs à glaçons et pour congeler séparément les baies, les fruits en morceaux, les herbes aromatiques et les légumes.
Pour congeler les produits, répartissez-les uniformément sur la tablette puis laissez-les entièrement congeler pendant 10 à 12 heures env.

* selon le modèle

Congélation et stockage

Transférez ensuite les produits dans des sacs de congélation ou dans des récipients. Pour les décongeler, étalez-les à nouveau les uns à côté des autres.

Décongélation de produits surgelés

Selon la nature et l'utilisation des produits surgelés, vous pouvez choisir entre plusieurs possibilités:

A température ambiante,
Dans la réfrigérateur,
Dans le four électrique,
Avec/sans chaleur tournante,
Dans le micro-ondes.

Vous pouvez recongeler les produits partiellement ou totalement décongelés à condition que leur température n'ait pas monté au-dessus de 3°C plus d'un jour (viande, poisson) ou plus de trois jours pour les autres denrées.

Si le goût, l'odeur et l'aspect sont inchangés, faites cuire ou rôtir les aliments et congelez à nouveau les mets cuisinés.

Dans ce cas, consommez-les nettement avant la date limite de conservation.

Préparation de glaçons

Fig. 12

Remplissez d'eau le bac à glaçons aux ³/₄ et posez-le dans le congélateur.

Les glaçons se démoulent facilement par simple torsion du bac.

Le réservoir à glaçons (si fourni) vous permet d'avoir toujours des glaçons à portée de main.

Le bac à glaçons sert également de couvercle au réservoir.

Nettoyage

Nettoyez l'appareil de préférence deux fois par an.

Avant le nettoyage, débranchez toujours la fiche mâle de la prise de courant, ou coupez le disjoncteur ou dévissez le fusible.

N'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur, y compris sous pression. La vapeur très chaude pourrait endommager les surfaces et les circuits électriques. Vous risquez de vous électrocuter !

L'eau de nettoyage ne doit pas pénétrer dans le bandeau de commande et dans l'éclairage. Pour nettoyer l'ensemble de l'appareil hormis le joint de porte, utilisez de l'eau tiède additionnée d'un détergent doux légèrement désinfectant, par ex. du produit de lavage de la vaisselle à la main. Ne conviennent pas les détergents contenant du sable, des produits récurants ou de l'acide, ainsi que les solvants chimiques.

Ne lavez le joint de porte qu'avec de l'eau propre puis essuyez-le ensuite soigneusement pour le sécher.

Si possible tous les deux ans, il faut aussi nettoyer l'échangeur thermique (la grille noire) situé au dos de l'appareil avec un pinceau ou un aspirateur. Ceci maintient l'appareil en parfait état de fonctionnement et permet d'économiser du courant.

Nettoyez assez fréquemment le collecteur (Fig. 11/B) et l'orifice d'écoulement (Fig. 11/A) situés dans le compartiment réfrigérateur afin que l'eau de dégivrage puisse s'écouler sans rencontrer d'obstacle.

Nettoyage

*Consignes importantes relatives à l'entretien des surfaces en acier inox

Un échantillon gratuit du produit d'entretien «Chromol» a été livré d'origine avec cet appareil.

POUR QUE VOTRE APPAREIL CONSERVE EN PERMANENCE L'ELEGANCE QUI LE DISTINGUE, VEUILLEZ TRAITER SES SURFACES EN ACIER INOX AVEC LE PRODUIT D'ENTRETIEN LIQUIDE «CHROMOL», CECI IMMEDIATEMENT APRES AVOIR FINI DE L'INSTALLER. REPETEZ LES SEANCES D'APPLICATION A INTERVALLES REGULIERS.

Vous trouverez ce produit en vente dans le commerce sous la marque «Chromol», ou auprès de votre service après-vente, auquel cas il porte les numéros de référence suivants:

N° 310359: flacon pulvérisateur de 500 ml, Pour ne pas endommager les surfaces, n'utilisez jamais d'éponges à dos abrasif, brosses métalliques, objets à arêtes vives ou produits récurants. N'employez jamais non plus de détergents corrosifs tels que les aérosols de dégivrage, nettoyants pour fours en aérosol, solvants et produits détachants.

Economie d'énergie

- Placez votre appareil dans un endroit frais et bien aéré. Veillez à ce qu'il ne soit pas exposé aux rayons solaires et qu'il ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur (radiateur etc.).
- N'obstruez pas les grilles d'aération de l'appareil.
- Laissez refroidir les aliments chauds hors de l'appareil.
- Placez les produits à décongeler dans le compartiment réfrigérateur. Vous pouvez utiliser le froid qu'ils ont emmagasiné pour refroidir les aliments stockés dans le réfrigérateur.
- Pour remplir ou vider l'appareil, laissez le moins longtemps possible les portes ouvertes. Moins la porte du congélateur restera ouverte, moins il y aura formation de givre sur les grilles de congélation.
- Tous les deux ans, nettoyez l'échangeur thermique (grille noire) situé contre la paroi arrière de l'appareil.

* selon le modèle

Remarques sur les bruits de fonctionnement

Bruits de fonctionnement

Afin que la température choisie reste constante, l'appareil enclenche périodiquement le compresseur. Les bruits qui en résultent proviennent du fonctionnement de l'appareil. Ils diminuent automatiquement dès que l'appareil a atteint la température de service.

Bourdonnements étouffés

Ces bruits normaux proviennent du moteur du compresseur. Ils s'intensifient un peu lorsque le moteur s'enclenche.

Gargouillis et clapotis légers

Ils proviennent de la circulation du fluide réfrigérant dans les serpentins.

Déclics

Ces déclics sont audibles chaque fois que le thermostat ordonne l'enclenchement ou la coupure du moteur.

Des craquements peuvent se faire entendre lorsque.....

- Le dégivrage automatique a lieu.
- L'appareil se refroidit ou se réchauffe (contraction et dilatation des matériaux).

Dans un appareil multi-zones ou No-Frost, la circulation de l'air à l'intérieur de l'appareil engendre un **léger bruit de fond**.

Si les bruits de fonctionnement deviennent trop forts, vous pouvez peut-être en trouver facilement la cause et les supprimer.

L'appareil n'est pas d'aplomb

Veuillez ajuster l'aplomb de l'appareil à l'aide d'un niveau à eau. Pour cela, utilisez les pieds à vis ou placez quelque chose sous l'appareil pour le caler.

Les parois de l'appareil appuient contre quelque chose

Veuillez éloigner l'appareil des meubles ou appareils qu'il touche.

Les tiroirs, paniers ou clayettes ne sont pas bien fixés ou au contraire coincés

Vérifiez le bon positionnement des pièces amovibles et remettez-les correctement en place si nécessaire.

Des bouteilles ou récipients placés dans l'appareil se touchent

Dans ce cas, éloignez les bouteilles et récipients légèrement les uns des autres.

Remédier soi-même aux petites pannes

Les petites pannes ne justifient pas toujours d'appeler le service après-vente. Il s'agit souvent d'incidents mineurs faciles à supprimer. Pour cette raison et avant d'appeler le service après-vente, vérifiez si vous ne parvenez pas vous-même à résoudre le problème vous-même.

En effet, si vous appelez le service après-vente, l'intervention du technicien vous sera intégralement facturée même pendant la période de garantie.

Si les indicateurs (Fig. ②/5-8) ne s'allument pas :

Vérifiez s.v.p. s'il y a du courant dans la maison, si la fiche mâle de l'appareil est correctement branchée dans une prise de courant et si l'appareil est enclenché.

Si pendant la mise en service de l'appareil la mention «E1» clignote (Fig. ②/5) :

Présence d'une température très élevée dans le compartiment réfrigérateur. Quelques minutes après la mise en service de l'appareil, la température régnant actuellement dans le compartiment réfrigérateur s'affiche.

Si pendant la mise en service de l'appareil la mention «E2» clignote (Fig. ②/8) :

Présence d'une température très élevée dans le compartiment congélateur. Quelques minutes après la mise en service de l'appareil, la température régnant actuellement dans le compartiment congélateur s'affiche.

Si l'éclairage du compartiment réfrigérateur ne s'allume pas :

- L'ampoule est défectueuse. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant, enlevez le couvercle (Fig. ⑭/A), remplacez l'ampoule par une autre du même type (15 W, 230 V, douille E14).
- L'interrupteur de l'éclairage est coincé (Fig. ⑭/B). Vérifiez si l'interrupteur se laisse déplacer. Si ce n'est pas le cas, appelez s.v.p. le service après-vente.

Remédier soi-même aux petites pannes

Si l'indicateur (Fig. ②/8) clignote mais que l'alarme sonore ne retentit pas, ceci signifie qu'à un moment donné la température a trop monté dans le compartiment congélateur, en raison d'une coupure de courant ou d'un dérangement. Après avoir appuyé sur la touche **alarm**  , la température la plus élevée qui a régné dans le compartiment congélateur s'affiche pendant 5 secondes à l'indicateur **8** sans clignoter. Ensuite, l'appareil efface cette température. A l'indicateur **8** s'affiche ensuite, sans clignoter, la température actuelle régnant dans le compartiment congélateur.

Si la température affichée était supérieure à +3°C, il faut vérifier les produits surgelés.

Si le goût, l'odeur et l'aspect n'ont pas changé, faites cuire ou rôtir les aliments et congelez à nouveau ces mets cuisinés.

Dans ce cas, consommez-les nettement avant la date limite de conservation.

Si après une période prolongée de marche l'indicateur (Fig. ②/8) clignote et que l'alarme sonore retentit :

Dérangement : température excessive dans le compartiment congélateur.

A l'indicateur s'affiche la température actuelle régnant dans le compartiment congélateur.

Pour couper l'alarme sonore, appuyez sur la touche «alarm» .

Causes possibles du dérangement :

- Orifice d'aération obstrué en haut sur l'appareil ou au niveau du socle.
- Porte du compartiment congélateur pas correctement fermée.
- Vous avez mis des produits alimentaires à congeler sans utiliser la supercongélation.
- Vous avez rangé d'un coup une grande quantité de produits alimentaires frais pour les congeler.
- Température ambiante élevée.

Une fois la cause du dérangement supprimée, appuyez sur la **touche «alarm»**  l'indicateur ne clignote plus une fois que le compartiment congélateur a de nouveau atteint sa température de service.

Si la porte du compartiment congélateur est restée trop longtemps ouverte et que ce compartiment n'atteint plus sa température réglée,

ceci signifie que l'évaporateur (générateur de froid) est tellement givré que le système de dégivrage automatique ne parvient plus à dégivrer pareille quantité de glace. Dans ce cas, sortez les produits congelés de l'appareil puis rangez-les bien isolés dans un endroit frais.

Eteignez l'appareil et laissez la porte du compartiment congélateur ouverte. Au bout de 12 heures, la glace présente dans le système de réfrigération a fondu. Rallumez ensuite l'appareil et rangez à nouveau les produits congelés.

Si les conseils énoncés précédemment ne suffisent pas à supprimer le dérangement, appelez dans ce cas absolument le service après-vente.

N'ouvrez pas les portes inutilement et trop souvent, vous éviterez ainsi les déperditions de froid.

N'effectuez vous-même aucun autre travail sur l'appareil et surtout aucun sur ses organes électriques.

Service après-vente

Plaque signalétique

Fig. ⑰

Indiquez au technicien du SAV, sur sa demande, les numéros E et FD de l'appareil.

Vous trouverez ces numéros dans l'encadré noir de la plaque signalétique se trouvant en bas à gauche dans le compartiment réfrigérateur, à côté du bac à légumes.

Vous trouverez l'adresse et le numéro de téléphone du service après-vente dans le répertoire d'agences du SAV ou dans l'annuaire.

Avvertenze per lo smaltimento e la sicurezza

Avvertenze per lo smaltimento

Gli apparecchi dismessi non sono rifiuti senza valore. Attraverso lo smaltimento ecologico possono essere recuperati materiali pregiati.

Estrarre la spina di alimentazione degli apparecchi dismessi. Tagliare il cavo di collegamento e rimuoverlo insieme alla spina.

Rimuovere la serratura. Si eviterà in questo modo che i bambini per gioco possano imprigionarsi e rischiare la vita.

Gli apparecchi frigoriferi e congelatori contengono refrigeranti e gas nell'isolamento, che richiedono uno smaltimento appropriato. Badare che i tubi non vengano danneggiati fino al regolare smaltimento.

L'imballaggio ha protetto il Vostro nuovo apparecchio nel trasporto fino a Voi. Tutti i materiali utilizzati sono compatibili con l'ambiente e riciclabili. Siete pregati di collaborare, smaltendo l'imballaggio in modo ecologicamente corretto.

Non abbandonare l'imballaggio o sue parti ai bambini per il gioco. Pericolo di soffocamento da scatole pieghevoli e fogli di plastica.

Informatevi sulle attuali possibilità di smaltimento presso il Vostro rivenditore specializzato, oppure presso la Vostra amministrazione comunale.

Avvertenze di sicurezza

Prima di mettere in funzione l'apparecchio, si prega di leggere attentamente e interamente le informazioni riportate nelle istruzioni per l'uso e il montaggio. Esse contengono importanti avvertenze per l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.

Conservare con cura le istruzioni per l'uso e il montaggio event. per i successivi proprietari.

La casa produttrice declina ogni responsabilità in caso d'inosservanza delle seguenti avvertenze:

- Non mettere in funzione un apparecchio danneggiato. Nel dubbio interpellare il fornitore.
- Eseguire l'installazione e l'allacciamento secondo le istruzioni per il montaggio. Le condizioni di allacciamento elettrico ed i dati sulla targhetta d'identificazione devono coincidere.
- Per la pulizia escludere assolutamente l'uso di una pulitrice a vapore. Il vapore può raggiungere parti sotto tensione dell'apparecchio e provocare un cortocircuito o una scossa elettrica.
- La sicurezza elettrica dell'apparecchio è garantita soltanto se il sistema di collegamento a terra dell'impianto elettrico domestico è installato a norma.
- Staccare l'apparecchio dalla rete in caso di guasto, durante la manutenzione e la pulizia. Estrarre la spina di alimentazione oppure disinserire l'interruttore di sicurezza. Tirare la spina di alimentazione e non il cavo di collegamento.
- Solo il personale specializzato è autorizzato ad eseguire riparazioni agli apparecchi elettrici. Le riparazioni eseguite in modo incompetente possono causare seri pericoli all'utilizzatore.
- Conservare alcolici ad alta gradazione solo chiusi ermeticamente ed in posizione verticale.

Non conservare nell'apparecchio prodotti contenenti gas propellenti infiammabili (p. es. erogatori di panna, bombole spray ecc.) e sostanze esplosive – pericolo di esplosione!

- Non conservare nel vano congelatore liquidi in bottiglie e lattine, e specialmente bevande contenenti anidride carbonica. Le bottiglie e le lattine esplodono.
- Non coprire, né ostruire le aperture di afflusso e deflusso aria dell'apparecchio.

Avvertenze per lo smaltimento e la sicurezza

- Non usare indebitamente lo zoccolo, i cassetti estraibili, le porte ecc. come pedana o appoggio.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Se l'apparecchio è dotato di una serratura, conservare la chiave fuori dalla portata dei bambini.
- Non mettere in bocca i ghiaccioli ed i cubetti di ghiaccio presi direttamente dal vano congelatore (pericolo di ustioni a causa di temperature molto basse).
- Non toccare i prodotti congelati con le mani bagnate; gelando per contatto, le mani possono attaccarsi ai prodotti.



Questo apparecchio contiene il refrigerante sobutano (R 600a), un gas naturale altamente biodegradabile, ma combustibile. Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che non vengano danneggiate parti del circuito di refrigerazione. In caso di danni, evitare fiamme o il contatto per alcuni minuti il locale in cui si trova l'apparecchio.

Avvertenza: per accelerare lo sbrinamento non usare alti mezzi meccanici o mezzi ausiliari vari diversi da quelli raccomandati dalla casa produttrice.

Norme

L'apparecchio è adatto al raffreddamento e congelamento di alimenti ed alla preparazione di ghiaccio.

Esso è destinato all'uso domestico.

Nel caso di uso professionale devono essere osservate le norme vigenti per l'attività professionale.

L'apparecchio è conforme alla norma per la prevenzione degli infortuni per impianti frigoriferi (VBG 20).

L'apparecchio è conforme alle pertinenti norme di sicurezza per gli apparecchi elettrici.

L'ermeticità del circuito di raffreddamento è stata controllata.

Osservare la temperatura ambiente

Secondo la "classe climatica" (vedi targhetta d'identificazione) l'apparecchio può essere usato alle seguenti temperature ambiente: (la targhetta d'identificazione si trova a sinistra in basso nell'apparecchio. Figura 17)

Classe climatica	Temperatura ambiente da ... a
SN	+10 °C a 32 °C
N	+16 °C a 32 °C
ST	+18 °C a 38 °C
T	+18 °C a 43 °C

Se la temperatura ambiente scende al di sotto del campo di temperatura, nel vano frigorifero la temperatura si abbassa troppo, se supera il campo di temperatura ambiente, nel vano congelatore la temperatura aumenta troppo.

Se la temperatura ambiente si abbassa al di sotto della temperatura impostata per il vano frigorifero, la temperatura nel vano diventa uguale a quella esterna.

A temperature ambiente inferiori a +10 °C si possono verificare difficoltà nello sbrinamento automatico.

Un contributo alla difesa dell'ambiente – noi utilizziamo carta riciclata.

Installazione dell'apparecchio

Luogo d'installazione

Come luogo d'installazione è idoneo un ambiente asciutto, arieggiabile. Il luogo d'installazione non dovrebbe essere esposto all'irradiazione solare diretta e non deve trovarsi vicino ad una fonte di calore, come stufa, calorifero ecc. Se è inevitabile l'installazione accanto ad una fonte di calore, è necessario utilizzare un adeguato pannello isolante, oppure rispettare le seguenti distanze minime dalla fonte di calore:

da stufe elettriche 3 cm,
da stufe ad olio o carbone 30 cm.

In caso d'installazione accanto ad un altro frigorifero o congelatore, è necessaria una distanza minima laterale di 2 cm, al fine di evitare la formazione di condensa.

L'appoggio dell'apparecchio deve essere stabile e livellato. Compensare le disuguaglianze del pavimento per mezzo dei due piedi a vite sotto il lato anteriore, figura 18.

Due rotelle sotto il lato posteriore facilitano l'introduzione in una nicchia.

Reversibilità della porta

Passi di lavoro nella successione dei numeri (figura 16).

Collegamento elettrico

Collegare gli apparecchi solo alla corrente alternata a 220-240 V/50 Hz, tramite una presa con contatto di terra installata a norma. La presa deve essere protetta con dispositivo di sicurezza da 10 A o superiore. Per gli apparecchi destinati a **paesi non europei**, sulla targhetta d'identificazione si deve verificare se la tensione di collegamento e il tipo di corrente corrispondono ai valori della rete elettrica locale. La targhetta d'identificazione si trova nel vano frigorifero sotto a sinistra. Figura 17.

Una sostituzione eventualmente necessaria del cavo di collegamento alla rete deve essere eseguita solo dal servizio assistenza clienti del produttore.

Pericolo! Evitare tassativamente l'allacciamento dell'apparecchio a "prese risparmio energetico" elettroniche (per es. Sava Plug) e ad invertitori, che convertono la corrente continua in corrente alternata a 230 V (per es. impianto d'energia solare, reti elettriche navali).

Aerazione

Figura 19


L'aria riscaldata sulla parete posteriore dell'apparecchio deve poter defluire liberamente. Altrimenti il compressore non raffredda bene e ciò aumenta il consumo di corrente.

Evitare perciò assolutamente di coprire le aperture di afflusso e deflusso dell'aria.

Dopo il trasporto ...

Prima di accendere l'apparecchio la prima volta, tenerlo ca. 1/2 ora verticale.

Conoscere l'apparecchio

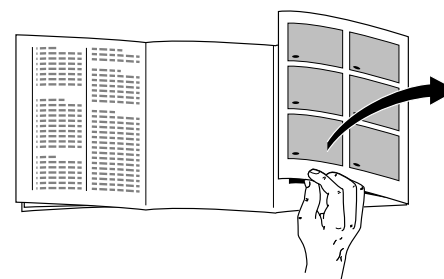

Prima di leggere queste istruzioni, aprire le ultime pagine con le illustrazioni.

Questo libretto d'istruzioni per l'uso è valido per diversi modelli. Nelle figure sono possibili differenze nelle dotazioni e nei dettagli.

Illustrazione generale

Figura 1

- 1-12 Pannello comandi
- 13 Ventola di raffreddamento
- 14 Illuminazione interna
- 15 Ripiano di vetro (ripiano a griglia)
- 16 Cassetto per bicchieri di yogurt
- 17 Ripiano bottiglie
- 18 Scarico per acqua di sbrinamento
- 19 Foro di scarico
- 20 Cassetti per frutta e verdura
- 21 Balconcino per lattine, tubetti
- 22 Scomparto per burro e formaggio
- 23 Balconcino per uova
- 24 Fermabottiglie
- 25 Portabottiglie
- 26 Cassetto surgelati
- 27 Calendario di congelamento
- *28 Vassoio di congelamento
- *29 Contenitore di separazione
- *30 Balconcino

- A Frigorifero
- B Congelatore

Pannello comandi (descrizione sintetica)

Figura 2

- 1 Pulsante ①
Interruttore principale dell'apparecchio acceso/spento
- 2 Pulsante frigorifero ①
ACCESO/SPENTO interruttore per il frigorifero
- 3 Pulsante «super» per frigorifero
per la max. potenza refrigerante
- 4 Pulsante di regolazione temperatura frigorifero
più freddo, meno freddo
- 5 Display per
a) temperatura attuale frigorifero
b) temperatura di regolazione frigorifero
- 6 Spia «super» per il frigorifero
- 7 Spia «super» per il congelatore
- 8 Display per
a) temperatura attuale nel congelatore
b) temperatura di regolazione per il congelatore
c) temperatura «più alta» nel congelatore
- 9 Spia «allarme»
- 10 Pulsante di regolazione per la temperatura nel congelatore
più freddo, meno freddo
- 11 Pulsante «super» per il congelatore
per max. potenza di congelamento
- 12 Pulsante «allarme» ② (pulsante «allarme spento»)
a) per disattivare il segnale acustico
b) per visualizzare la temperatura più alta raggiunta nel congelatore (solo quando la spia 9 lampeggia).

* Non in tutti i modelli

Conoscere l'apparecchio

Funzione degli elementi di comando e controllo

Figura ②

1 Pulsante ①

Interruttore principale dell'apparecchio, serve per accendere e spegnere l'intero apparecchio.

2 Pulsante frigorifero ①

Serve per accendere e spegnere il frigorifero. (Il frigorifero può essere messo in funzione solo se prima è stato inserito l'interruttore principale 1).

3 Pulsante «super» per il frigorifero

Serve per inserire e disinserire il raffreddamento rapido. La messa in funzione è indicata dalla spia 6 accesa. Dopo l'inserimento il frigorifero è raffreddato per un tempo di 6 ore alla temperatura di selezione più fredda. Successivamente avviene la commutazione alla temperatura del frigorifero regolata.

Usare il raffreddamento rapido:

- quando s'introducono grandi quantità di alimenti freschi
- per il raffreddamento rapido di bevande

4 Pulsante di regolazione della temperatura del frigorifero

(la temperatura del frigorifero può essere regolata da +2 °C a +11 °C).

Premere il pulsante  /°C.

Il display 5 visualizza per 5 sec. la temperatura di regolazione.

Premere ripetutamente o continuamente il pulsante di regolazione, finché non viene visualizzata la temperatura desiderata. L'ultimo valore visualizzato viene memorizzato. (La temperatura di regolazione è visualizzata in successione continua da +11 °C a +2 °C. Dopo +2 °C appare di nuovo +11 °C).

5 Display temperatura per il frigorifero

È in funzione solo se è stato acceso l'interruttore principale 2 per il frigorifero ed indica due funzioni:

a) Temperatura attuale del frigorifero

Senza premere alcun tasto, visualizza la temperatura attuale nel frigorifero.

b) Temperatura di regolazione del frigorifero

Premendo il pulsante di regolazione 4, visualizza per 5 sec. la temperatura di regolazione. Successivamente appare di nuovo la temperatura «attuale» del frigorifero.

6 Spia «super» (raffreddamento)

È accesa solo quando il raffreddamento rapido è in funzione.

7 Spia «super» (congelamento)

È accesa solo quando il superfreezer è in funzione.

8 Display temperatura per il congelatore (indica 3 diverse temperature)

a) Temperatura attuale congelatore

Senza premere alcun tasto, visualizza la temperatura attuale nel congelatore.

b) Temperatura di regolazione per il congelatore

Premendo il pulsante di regolazione 10, visualizza per 5 sec. la temperatura di regolazione. Successivamente appare di nuovo la temperatura «attuale» del congelatore.

c) Temperatura «più alta» nel congelatore

Quando il display 8 lampeggia, in precedenza, a causa di un'interruzione dell'energia elettrica o di un guasto, la temperatura nel congelatore è aumentata troppo.

Premendo il pulsante  il display 8 visualizza per cinque sec. la temperatura più alta raggiunta nel congelatore. Successivamente questo valore scompare, il display 8 indica allora, senza intermittenza, la temperatura «attuale» del congelatore.

9 Spia «allarme»

Si **accende** contemporaneamente con l'emissione del segnale acustico, dunque quando la temperatura nel congelatore è aumentata troppo.

Si **spegne** quando il congelatore ha raggiunto la sua temperatura di funzionamento

Conoscere l'apparecchio

10 Pulsante di regolazione per la temperatura del congelatore

Premere il pulsante  /°C 10. Il display 8 visualizza per 5 sec. la temperatura di regolazione. Premere ripetutamente o continuamente il pulsante di regolazione, finché non viene visualizzata la temperatura desiderata. L'ultimo valore visualizzato viene memorizzato. (La temperatura di regolazione è visualizzata in successione continua da -16 °C a -26 °C. Dopo -26 °C appare di nuovo -16 °C).

11 Pulsante «super»

Serve per inserire e disinserire il superfreezer.

La messa in funzione è indicata dalla spia 7 «super» accesa. Il superfreezer serve per congelare grandi quantità di alimenti freschi e deve essere inserito fino a **24 ore prima dell'introduzione degli** alimenti freschi.

Dopo l'inserimento, il refrigeratore funziona costantemente, nel congelatore si raggiunge una temperatura molto bassa.

12 Pulsante «allarme»

Serve per disattivare il segnale acustico.

Il segnale acustico si attiva quando la temperatura nel congelatore aumenta troppo e perciò gli alimenti surgelati sono in pericolo. (Contemporaneamente la spia 9 lampeggia)

L'allarme acustico può attivarsi, senza pericolo per gli alimenti surgelati,

- alla messa in funzione dell'apparecchio,
- all'introduzione di alimenti freschi, senza inserimento del superfreezer,
- e quando si tiene aperta troppo a lungo la porta del congelatore.

Dopo la disattivazione dell'allarme acustico, il dispositivo di "segnalazione acustica" si rimette automaticamente in stand-by quando il congelatore raggiunge di nuovo la sua temperatura di servizio.

Accensione e selezione della temperatura

Figura ②

● Inserire la spina nella presa.

● Quando si premono i pulsanti viene emesso un segnale acustico di conferma.

● Premere l'interruttore principale 1 dell'apparecchio.

Viene emesso il segnale acustico, la spia "allarme" 9 e il display "temperatura attuale frigorifero" 5 si accendono. Il display «temperatura attuale congelatore» 8 lampeggia

● Premere il pulsante 12,

- il segnale acustico cessa. Il display 8 non lampeggia più. Ora l'apparecchio è in funzione.

● Regolare la temperatura del congelatore

A tal fine premere ripetutamente o continuamente il pulsante 10, finché non viene visualizzata la temperatura desiderata. L'ultimo valore visualizzato viene memorizzato. (La temperatura di regolazione è visualizzata in successione continua da -16 °C a -26 °C. Dopo -26 °C appare di nuovo -16 °C).

Consigliamo una regolazione del congelatore a -18 °C.

● Regolare la temperatura del frigorifero

Premere ripetutamente o continuamente il pulsante 4, finché non viene visualizzata la temperatura desiderata. L'ultimo valore visualizzato viene memorizzato. (La temperatura di regolazione è visualizzata in successione continua da +11 °C a +2 °C. Dopo +2 °C appare di nuovo +11 °C).

Consigliamo di regolare la temperatura del frigorifero a +4 °C.

Dopo l'introduzione degli alimenti, la temperatura del frigorifero cambia con relativa lentezza.

Avvertenze

- La temperatura nel frigorifero può oscillare a causa di:
 - frequente apertura della porta dell'apparecchio,

Accensione e selezione della temperatura

- introduzione di grandi quantità di alimenti freschi nel frigorifero e nel congelatore,

- cambiamenti della temperatura ambiente,

- modifica della regolazione del selettore temperatura per il congelatore oppure a causa del superfreezer.

- Se durante la messa in funzione dell'apparecchio non viene visualizzata nessuna temperatura, nel frigorifero o nel congelatore la temperatura è ancora troppo alta.
- **Le parti anteriori dell'apparecchio sono in parte leggermente riscaldate, questo impedisce la formazione di condensa nella zona della guarnizione della porta.**
- Se subito dopo la chiusura del congelatore la porta dovesse resistere ad una nuova immediata apertura, è necessario attendere due o tre minuti, finché non si compensa la depressione formatasi nell'interno.
- Durante il funzionamento del refrigeratore, sulla parete posteriore interna del frigorifero si formano goccioline d'acqua o brina, ciò è determinato dal normale funzionamento. Non è necessario raschiare lo strato di brina o asciugare le goccioline d'acqua. La parete posteriore si sbrina automaticamente. L'acqua di sbrinamento si raccoglie nel convogliatore di scarico (figura 11/B), scorre sul refrigeratore e qui evapora.
- **L'indicazione di temperatura del frigorifero e del congelatore cambia con relativa lentezza, secondo il carico introdotto negli scomparti, ed ha quasi lo stesso comportamento degli alimenti raffreddati o congelati.**
L'indicazione di temperatura non cambia anche quando la porta del frigorifero o del congelatore resta aperta per alcuni minuti.

Disinserire, mettere fuori servizio l'apparecchio

Disinserire

Premere l'interruttore principale, figura 2/1, per disinserire l'apparecchio.

Mettere fuori servizio il frigorifero

Per mettere fuori servizio solo il frigorifero, premere il pulsante ACCESO/SPENTO del frigorifero (figura 2/2) finché il display (figura 2/5) non si spegne.

Mettere fuori servizio l'apparecchio

Se l'apparecchio resta inutilizzato per un lungo periodo:

Premere l'interruttore principale figura 2/1, pulire l'apparecchio, lasciare la porta aperta.

Avvertenze

Se durante la pulizia interna del frigorifero si vuole spegnere l'illuminazione, premere l'interruttore principale (figura 2/1)

Ventola nel vano frigorifero

Figura 1/13

La ventola nel soffitto del vano frigorifero aumenta la velocità di circolazione dell'aria.

Risultato:

- Una uniforme distribuzione della temperatura in tutto il vano frigorifero.
- Dopo un'apertura della porta, la temperatura iniziale viene raggiunta di nuovo rapidamente.
- Dopo una variazione della regolazione di temperatura, la nuova temperatura viene raggiunta rapidamente.
- Gli alimenti freschi possono essere conservati più a lungo grazie alla bassa umidità dell'aria.

Sistemazione degli alimenti

Tenere presente nella sistemazione

- Fare raffreddare fuori del frigorifero gli alimenti e le bevande caldi.
- Disporre gli alimenti possibilmente nelle confezioni o ben coperti. Così si conservano aroma, colore, umidità e freschezza, inoltre si evitano contaminazioni del gusto. Conservare non confezionati solo verdura, frutta e insalata nei cassetti per verdura.
- Evitare di ungere le parti di materiale plastico e la guarnizione della porta con olio o grasso (altrimenti potrebbero diventare porose).
- Non conservare nell'apparecchio sostanze esplosive, e conservare gli alcolici ad alta gradazione solo ben chiusi e in posizione verticale.
– **Pericolo di esplosione!**
- Non conservare nel vano congelatore bottiglie con liquidi che possono gelare. Gelando le bottiglie scoppiano.

Esempio di sistemazione

Figura 1

Vano frigorifero (A)

Sui **ripiani (15)** dall'alto verso il basso prodotti da forno, alimenti pronti, latticini.

Nel **cassetto (16)** formaggio, salsiccia, yogurt.

Nel **cassetto verdura (20)** verdura, frutta e insalata.

Nel **balconcino (21)** bottigliette, lattine.

Nello **scomparto (22)** burro e formaggio.

Nel **portabottiglie (25)** bottiglie grandi.

Vano congelatore (B)

Nei **cassetti per surgelati superiori (26)** Conservare alimenti surgelati.

* Sul **vassoio di congelamento (28)** conservare piccoli alimenti surgelati, preparare il ghiaccio.

L'attrezzatura interna

I ripiani nel frigorifero possono essere spostati anche con la porta aperta a 90. Per spostare un ripiano, tirarlo verso avanti, abbassarlo, estrarlo ed inserirlo all'altezza desiderata (Figura 4).

* Ripiano bottiglie

Nelle cavità è possibile deporre ed sovrapporre in sicurezza le bottiglie (figura 5, 6).

Il cassetto piccolo può essere estratto per il carico e lo scarico. Il supporto del cassetto per bicchieri di yogurt può essere spostato verso sinistra o destra sul ripiano (figura 9).

I portauova nei contenitori possono essere sollevati, liberando così spazio per tubetti, lattine ecc.

Per evitare che le bottiglie possano cadere durante l'apertura e chiusura della porta, possono essere fermate con i fermabottiglie, figura 10/A.

Tutti i balconcini e contenitori nella porta possono essere estratti per la pulizia. Per l'estrazione sollevare i contenitori ed i balconcini, figura 8/A

* Il contenitore per piccoli oggetti (figura 15) serve per conservare oggetti piccoli (boccette, medicinali e simili). Può essere spostato verso destra o verso sinistra nel balconcino della porta. Per la rimozione tirare il contenitore per piccoli oggetti verso l'alto.

* Non in tutti i modelli

Congelare e conservare

Tenere presente nell'acquisto di alimenti surgelati

- Fare attenzione alla confezione. Non dovrebbe essere danneggiata.
- La data di scadenza del prodotto non deve essere stata superata.
- Il termometro dell'espositore-congelatore di vendita deve indicare una temperatura di -18 °C o inferiore.
- Quando si fa la spesa, acquistare per ultimi gli alimenti surgelati, portarli a casa al più presto bene avvolti in carta di giornale o in una borsa termica, e conservarli subito nel vano congelatore.

Congelare in proprio alimenti

Se si provvede in proprio al congelamento degli alimenti, utilizzare solo prodotti alimentari freschi e integri.

Per il confezionamento sono adatti

Carne e insaccati di carne, pollame e selvaggina, pesce, verdura, erbe aromatiche, frutta, prodotti da forno, pizza, pietanze pronte, resti di alimenti, rosso e bianco d'uovo.

Non sono adatti per il congelamento

Uova intere nella buccia, panna acida e maionese, insalate in foglia, ravanelli, rafani e cipolle.

Scottatura di verdura e frutta

Per conservare colore, gusto, aroma e vitamina "C", verdura e frutta dovrebbero essere scottate prima della conservazione. (Per la scottatura immergere verdura e frutta per breve tempo in acqua bollente. – In libreria sono in vendita pubblicazioni sul congelamento, nelle quali si descrive anche la scottatura.)

Confezionare alimenti

Confezionare i prodotti in porzioni adatte al fabbisogno domestico. Dividere la verdura e frutta in porzioni non superiori a 1 kg, e la carne fino a max. 2,5 kg. Le porzioni più piccole gelano completamente in minor tempo, e la qualità resta così conservata al meglio anche dopo lo scongelamento e la preparazione.

Confezionare gli alimenti in confezioni ermetiche, per evitare che perdano il loro gusto o che possano seccarsi.

Per il confezionamento sono adatti:

fogli in plastica, fogli tubolari di polietilene, fogli di alluminio e contenitori per congelare. Questi prodotti si trovano nel commercio specializzato.

Non sono adatti:

carta per imballaggio, carta pergamena, cellofan, sacchetti per rifiuti e sacchetti per la spesa usati.

Introdurre gli alimenti nella confezione.

Fare uscire completamente l'aria e chiudere ermeticamente la confezione.

Per la chiusura sono adatti:

anelli di gomma, clip di plastica, fili per legare, nastri adesivi resistenti al freddo e simili. I sacchetti e fogli tubolari in polietilene possono essere saldati con un saldatore per fogli di plastica.

Prima della conservazione nel vano congelatore, scrivere sulle confezioni il contenuto e la data di congelamento.

Max. capacità di congelamento

Gli alimenti devono congelarsi al più presto possibile anche nel loro interno. Solo così si conservano le vitamine, il potere nutritivo, l'aspetto ed il gusto. Perciò non si deve superare la capacità massima di congelamento dell'apparecchio.

Congelare e conservare

Nel cassetto surgelati superiore in 24 ore si possono congelare le seguenti quantità di alimenti negli apparecchi con larghezza 60 cm max. 12 kg.

Gli alimenti già congelati non devono venire a contatto con gli alimenti freschi da congelare. Eventualmente spostare gli alimenti.

Fare raffreddare fino a temperatura ambiente gli alimenti e le bevande caldi, prima d'introdurli nel vano congelatore.

Raffreddamento rapido

Inserire il raffreddamento rapido 3-4 ore prima di andare a fare la spesa, oppure al più tardi quando s'introducono gli alimenti freschi. Per inserire il raffreddamento rapido premere semplicemente il pulsante «**super**» (figura ②/3). La spia «**super**» (figura ②/6) indica la messa in funzione. Con il raffreddamento rapido il frigorifero viene raffreddato per 6 ore ad una temperatura più bassa. Successivamente avviene la commutazione automatica alla temperatura regolata prima del raffreddamento rapido.

Superfreezer

Se nel vano congelatore sono già conservati alimenti, qualche ora prima d'introdurre prodotti freschi deve essere inserito il superfreezer.

In generale sono sufficienti 4-6 ore. Se si vuole sfruttare la max. potenza di congelamento, sono necessarie 24 ore. Piccole quantità di alimenti (fino a 2 kg) possono essere congelate senza superfreezer. Per inserire il superfreezer basta premere il tasto superfreezer figura ②/11.

Alla messa in funzione il display "**super**" s'illumina. Dopo l'inserimento, nel vano congelatore si raggiunge una temperatura molto bassa. Il superfreezer si disinserisce automaticamente ca. **53 ore** dopo l'inserimento.

Sistemazione degli alimenti

Badare sempre che tutti i cassetti di congelamento siano inseriti completamente fino all'arresto.

Ciò è importante per una perfetta circolazione dell'aria nell'apparecchio.

Calendario di congelamento

Figura ⑬/27

Per evitare alterazioni di qualità degli alimenti congelati, è importante che non venga superata la durata di conservazione ammessa. La durata di conservazione dipende dal tipo di prodotto congelato. I numeri accanto ai simboli indicano la durata di conservazione ammessa in mesi per il prodotto congelato. Nel caso di prodotti surgelati, disponibili in commercio, si deve osservare la data di produzione o di scadenza.

* Vassoio di congelamento

Figura ⑦

Il vassoio di congelamento è idoneo per conservare vaschette di ghiaccio e per congelare singolarmente bacche, frutta, erbe aromatiche ed ortaggi. Per il congelamento singolo, spargere gli alimenti uniformemente, senza ammucciarli, sul vassoio di congelamento e lasciarli congelare completamente per ca. 10-12 ore. Poi versarli in sacchetti per congelati o in contenitori. Per scongelare questi alimenti, distribuirli di nuovo singolarmente senza ammucciarli.

* Non in tutti i modelli

Congelare e conservare

Scongellamento di alimenti congelati

Secondo il tipo e lo scopo d'uso, è possibile scegliere tra le possibilità seguenti:

a temperatura ambiente, in frigorifero, nel forno elettrico, con/senza ventilatore ad aria calda, nel forno a microonde.

Gli alimenti parzialmente e completamente scongelati possono essere di nuovo congelati, se la loro temperatura non è aumentata al di sopra di +3 °C, per la carne ed il pesce per oltre un giorno, e per gli altri alimenti surgelati per oltre tre giorni.

Altrimenti, se il gusto, l'odore e l'aspetto sono invariati, preparare gli alimenti, mediante cottura oppure arrosto, in una pietanza pronta e congelarli di nuovo.

In tal caso, non utilizzare più l'intera durata max. di conservazione.

Preparazione di ghiaccio

Figura 12

Riempire con acqua per $\frac{3}{4}$ la vaschetta per il ghiaccio e disporla nel vano congelatore.

Per staccare cubetti di ghiaccio torcere leggermente la vaschetta.

Pulizia

Pulire possibilmente l'apparecchio due volte all'anno.

Prima della pulizia, è indispensabile estrarre la spina d'alimentazione, oppure disinserire il dispositivo di sicurezza.

Non usare pulitrici a vapore oppure a pressione di vapore. Il vapore ad alta temperatura può danneggiare le superfici dell'apparecchio e l'impianto elettrico. Pericolo di scossa elettrica!

L'acqua di pulizia non deve penetrare nel pannello comandi e nell'illuminazione. Per pulire l'intero apparecchio, ad eccezione della guarnizione della porta, usare acqua tiepida con un prodotto detergente delicato, leggermente disinfettante, p. es. detersivo per il lavaggio a mano di piatti. Non sono adatti prodotti per pulizia contenenti sabbia, abrasivi o acidi, ed i solventi chimici.

Lavare la guarnizione della porta solo con acqua pura e poi asciugarla con cura.

Se possibile, pulire ogni due anni con un pennello o con un aspirapolvere anche lo scambiatore di calore (griglia nera) nella parte posteriore dell'apparecchio. Ciò consente di conservare la piena efficienza dell'apparecchio e di risparmiare energia elettrica.

Pulire più spesso il convogliatore dell'acqua di sbrinamento (figura 11/B) ed il foro di scarico (figura 11/A) nel frigorifero, affinché l'acqua di sbrinamento possa defluire liberamente.

Pulizia

*Istruzioni importanti per la cura delle superfici in acciaio inox

All'apparecchio è accluso un campione di "Chromol" per la cura dell'acciaio.

PER CONSERVARE A LUNGO IL PREGIEVOLE ASPETTO DEL VOSTRO APPARECCHIO, TRATTATE LE SUPERFICI DI ACCIAIO INOX DELL'APPARECCHIO SUBITO DOPO L'INSTALLAZIONE CON IL PRODOTTO CONSERVANTE LIQUIDO «CROMOL». RIPETETE POI QUESTO TRATTAMENTO AD INTERVALLI REGOLARI.

Il prodotto è disponibile in commercio con il nome "Chromol" oppure presso il vostro servizio assistenza clienti con il

codice N° 310359 come flacone con spruzzatore da 500 ml

Per non danneggiare le superfici, evitare assolutamente l'uso di spugne dure, spazzole metalliche, oggetti acuminati o prodotti abrasivi. Evitate anche l'uso di pulitori con effetto chimico corrosivo, come spray sbrinatori, spray per forni, solventi o smacchiatori.

Consigli per il risparmio energetico

- Installare l'apparecchio in un ambiente fresco e ben arieggiato, al riparo dall'irradiazione solare diretta e non vicino ad una fonte di calore (radiatori ecc.).
- Non ostruire le aperture di afflusso e deflusso dell'aria dell'apparecchio.
- Disporre i cibi caldi nel vano congelatore solo dopo il loro raffreddamento a temperatura ambiente.
- Per sbrinare i prodotti congelati, metterli nel frigorifero. Così si sfrutta il freddo accumulato dai prodotti congelati, per il raffreddamento degli alimenti nel frigorifero.
- Per prelevare o introdurre prodotti, aprire la porta dell'apparecchio il tempo più breve possibile. La formazione di ghiaccio sulle griglie di congelamento dipende dalla durata di apertura della porta.
- Pulire ogni due anni lo scambiatore di calore (griglia nera) nella parte posteriore dell'apparecchio.

* Non in tutti i modelli

Avvertenze sui rumori di funzionamento

Rumori di funzionamento

Per mantenere costante la temperatura selezionata, ogni tanto il compressore entra in funzione.

I relativi rumori dipendono dal normale funzionamento.

Essi si riducono automaticamente non appena l'apparecchio raggiunge la temperatura di servizio.

Il **ronzio** proviene dal motore (compressore). Può diventare temporaneamente un poco più forte, quando il motore entra in funzione.

Il **gorgoglio, scroscio o ronzio** derivano dal refrigerante, che scorre attraverso i tubi.

Il **breve scatto** si sente sempre quando il termostato inserisce o disinserisce il motore.

Si può sentire scricchiolio quando...

- entra in funzione lo sbrinamento automatico,
- l'apparecchio si raffredda o riscalda (contrazione/dilatazione dei materiali).

In un apparecchio multizone o No Frost un **leggero fruscio** può provenire dalla corrente d'aria nell'interno dell'apparecchio.

Se questi rumori di funzionamento normali fossero troppo forti, è possibile che vi siano altre cause elementari, spesso facili da eliminare.

L'appoggio dell'apparecchio non è stabile
Livellare l'apparecchio per mezzo di una livella a bolla d'aria. Utilizzare a tal fine i piedi a vite oppure inserire spessori sotto i piedi.

L'apparecchio è in contatto laterale
Allontanare l'apparecchio dai mobili o apparecchi con i quali è in contatto.

Cassetti, cesti o ripiani vibrano o sono incastrati

Controllare gli elementi estraibili e posizionarli correttamente.

Bottiglie e contenitori si toccano tra loro
Separare le bottiglie o i contenitori.

Eliminare da soli i piccoli guasti

Non è il caso di chiamare il servizio assistenza clienti per ogni guasto. Spesso si tratta solo di eliminare un piccolo inconveniente. Prima di rivolgersi al servizio assistenza clienti, controllare perciò se si riesce a rimediare da soli.

Il diritto fisso di chiamata del tecnico del servizio assistenza clienti è a carico del cliente anche durante il periodo di garanzia.

Se il display figura ②/ 5-8 non è acceso:
controllare se vi è corrente elettrica, se la spina è correttamente inserita nella presa e l'apparecchio è stato acceso.

Se durante la messa in funzione dell'apparecchio nel display figura ②/5 appare «E1» (intermittente):
nel frigorifero la temperatura è molto alta. Pochi minuti dopo la messa in funzione dell'apparecchio è visualizzata la temperatura attuale del frigorifero.

Se durante la messa in funzione dell'apparecchio nel display figura ②/8 appare «E2» (intermittente):
nel congelatore la temperatura è molto alta. Pochi minuti dopo la messa in funzione dell'apparecchio è visualizzata la temperatura attuale del congelatore.

Se l'illuminazione del frigorifero non funziona:

- La lampadina ad incandescenza è fulminata. Estrarre la spina d'alimentazione, staccare il coperchio (figura ⑭/A), sostituire la lampadina max. 15 W, 230 V, attacco E14 dello stesso tipo.
- L'interruttore della luce (figura ⑭/B) è bloccato. Controllare se il movimento è possibile, altrimenti rivolgersi al servizio assistenza clienti.

Se il display figura ②/8 lampeggia, ma non viene emesso il segnale acustico,
a causa di un'interruzione dell'alimentazione elettrica o di un guasto, in precedenza la temperatura nel congelatore è aumentata troppo.

Eliminare da soli i piccoli guasti

Premendo il pulsante , il display 8 visualizza (senza intermittenza) per cinque sec. la temperatura più alta raggiunta nel congelatore. Dopo ciò questo valore scompare. Il display 8 indica allora senza intermittenza la temperatura attuale nel congelatore.

Se il display ha indicato una temperatura superiore a +3 °C, è necessario controllare gli alimenti surgelati.

Se il gusto, l'odore e l'aspetto sono invariati, cuocere o arrostiti gli alimenti, preparando con essi una pietanza pronta, e congelarli di nuovo.

Non utilizzare più interamente la durata massima di conservazione.

Se dopo un lungo funzionamento l'indicazione figura ②/8 lampeggia e viene emesso il segnale acustico:
guasto, nel congelatore la temperatura è troppo alta! Nel display viene visualizzata la temperatura attuale nel congelatore. Per disattivare il segnale acustico, premere il pulsante  «allarme».

Possibili cause del guasto:

- La fessura di ventilazione in alto sull'apparecchio, oppure nello zoccolo è ostruita,
- La porta del congelatore non è chiusa correttamente,
- Sono stati congelati alimenti freschi senza superfreezer,
- Sono stati conservati per il congelamento troppi alimenti freschi in una sola volta,
- Alta temperatura ambiente.
Dopo avere eliminato l'inconveniente, premere il pulsante  l'intermittenza del display termina quando il congelatore raggiunge di nuovo la sua temperatura di servizio.

Se la porta del congelatore è stata aperta troppo a lungo ed ora il congelatore non raggiunge più la sua temperatura impostata,

l'evaporatore (generatore del freddo) è coperto da una quantità di ghiaccio tale, che il sistema di sbrinamento automatico non riesce più a sbrinare il ghiaccio. In questo caso estrarre i prodotti surgelati dall'apparecchio e conservarli ben isolati in un luogo fresco.

Spegnere l'apparecchio e lasciare aperta la porta del congelatore. Dopo ca. 12 ore il ghiaccio nel sistema di raffreddamento si è sciolto. Riaccendere l'apparecchio e introdurre gli alimenti surgelati.

Se non si riesce ad eliminare l'inconveniente seguendo le suddette istruzioni, rivolgersi al servizio assistenza clienti.

Per evitare perdite di freddo, non aprire troppo spesso la porta senza necessità.

Non eseguite personalmente altri lavori, soprattutto alle parti elettriche dell'apparecchio.

Servizio assistenza clienti

Targhetta d'identificazione

Figura ⑰

Rivolgendovi al servizio assistenza, siete pregati d'indicare il numero di prodotto (E-numero) e il numero di fabbricazione (FD-numero).

Le due sigle si trovano nel campo con orlo nero sulla targhetta d'identificazione, in basso a sinistra nel vano frigorifero, accanto al cassetto per la verdura.

L'indirizzo e il numero telefonico del servizio assistenza clienti risultano dall'elenco dei centri di assistenza clienti, oppure dalla rubrica telefonica.

Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat, veiligheidsvoorschriften

Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat

Oude apparaten zijn niet per definitie waardeloos! Door een milieuvriendelijke afvoer van uw oude apparaat kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw gebruikt worden.

Bij afgedankte apparaten de stekker uit het stopcontact trekken, aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.

Het slot verwijderen. Hiermee voorkomt u dat kinderen zichzelf tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

Koel- en diepvriesapparaten bevatten koelmiddelen en isolatiegassen die zorgvuldig moeten worden afgevoerd. Let erop dat de leidingen tot het moment van transport niet beschadigd worden.

Uw nieuwe apparaat werd tijdens het transport naar u door de verpakking beschermd. Voor de verpakking wordt gebruik gemaakt van materialen die het milieu kan verdragen en die geschikt zijn voor hergebruik. Help daarom mee en zorg ervoor dat de verpakking milieuvriendelijk wordt afgevoerd.

Laat kinderen niet met de verpakking en de onderdelen daarvan spelen. Kans op stikken door vouwdozen en folie.

U kunt bij de reinigingsdienst in uw gemeente informeren hoe u uw oude apparaat en het verpakkingsmateriaal van het nieuwe apparaat kunt (laten) afvoeren voor een milieuvriendelijke verwerking.

Veiligheidsvoorschriften

Lees voordat u het nieuwe apparaat in gebruik neemt de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift nauwkeurig door. U vindt daarin belangrijke informatie over installatie, gebruik en onderhoud van het apparaat.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift voor een eventuele latere bezitter van het apparaat.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid als de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen:

- Een (bijv. tijdens het transport) beschadigd apparaat niet in gebruik nemen. In twijfelgevallen eerst contact opnemen met uw leverancier.
- Het apparaat uitsluitend volgens het bijgesloten installatievoorschrift plaatsen en aansluiten. De elektrische aansluitvoorwaarden moeten overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.
- Bij het schoonmaken nooit een stoomapparaat gebruiken. De stoom kan in de onder spanning staande onderdelen van het apparaat terechtkomen en kortsluiting of een elektrische schok veroorzaken.
- De elektrische veiligheid van het apparaat wordt alleen dan gegarandeerd als het aardingssysteem van de huisinstallatie volgens de geldende elektrotechnische voorschriften is geïnstalleerd.
- In geval van een storing, bij onderhoudswerkzaamheden en vóór het schoonmaken de stekker uit het stopcontact trekken resp. de zekering in de meterkast uitschakelen of losdraaien. Altijd aan de stekker trekken, nooit aan de aansluitkabel.
- Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakkundige monteurs worden uitgevoerd. Door ondeskundige reparatie kan er gevaar voor de gebruiker ontstaan.
- Dranken met een hoog alcoholpercentage altijd goed gesloten en rechtop bewaren. Geen producten met brandbare drijfgassen (zoals spuitbussen met slagroom en andere spuitbussen) en explosieve stoffen in het apparaat opslaan – gevaar voor explosie!

Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat, veiligheidsvoorschriften

- Flessen en blikjes met vloeistoffen – vooral koolzuurhoudende dranken – niet in de diepvriesruimte opslaan. De flessen en blikjes springen!
- De be- en ontluchttingsopeningen mogen nooit afgedekt worden.
- Plint, uittrekbare manden of laden, deuren etc. niet als opstapje gebruiken of om op te leunen.
- Kinderen niet met het apparaat laten spelen.
- Als u een apparaat met een slot hebt, bewaar de sleutel dan buiten het bereik van kinderen.
- IJslolli's en ijsblokjes niet direct uit de diepvriesruimte in de mond nemen (gevaar voor verbranding door de zeer lage temperatuur).
- Diepvrieswaren nooit met natte handen aanraken. Uw handen kunnen eraan vastvriezen.



Het koelcircuit van dit apparaat bevat isobutaan (R 600a), een natuurlijk gas dat in hoge mate milieuvriendelijk is maar wel brandbaar. Let erop bij het vervoeren en verplaatsen van het apparaat dat er geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd worden. Bij eventuele beschadigingen open vuur of andere ontstekingsbronnen vermijden. De ruimte waarin het apparaat is opgesteld, een paar minuten luchten.

Waarschuwing: om het ontdooiproces te versnellen geen andere mechanische toestellen of kunstmatige hulpmiddelen gebruiken dan door de fabrikant aanbevolen.

Bepalingen

Het apparaat is geschikt voor het koelen en invriezen van levensmiddelen en om

ijsblokjes te maken.

Het is voor huishoudelijk gebruik bestemd.

Bij gebruik voor bedrijfsdoeleinden moeten de daarvoor geldende bepalingen in acht worden genomen.

Het apparaat voldoet aan de voorschriften voor koel- en vriesinstallaties ter voorkoming van ongevallen (VBG 20).

Dit apparaat voldoet aan de veiligheidsbepalingen voor elektrische apparaten.

Het koelcircuit is op dichtheid gecontroleerd.

Let op de omgevingstemperatuur

Afhankelijk van de „klimaatklasse” (zie het typeplaatje) kan het apparaat bij de volgende omgevingstemperaturen gebruikt worden: (het typeplaatje bevindt zich links onderaan in het apparaat. Afb. 17)

Klimaat-klasse	Omgevingstemperatuur van ... tot
SN	+10 °C tot 32 °C
N	+16 °C tot 32 °C
ST	+18 °C tot 38 °C
T	+18 °C tot 43 °C

Als de omgevingstemperatuur lager is, dan wordt het in de koelruimte te koud; als de omgevingstemperatuur hoger is, dan wordt het in de diepvriesruimte te warm.

Als de temperatuur in de ruimte waar het apparaat staat opgesteld, lager is dan de ingestelde temperatuur in de koelruimte, dan wordt het in de koelruimte net zo koud als de omgevingstemperatuur.

Bij omgevingstemperaturen onder de +10 °C kan dit tot storingen bij het volautomatische ontdooien van de koelruimte leiden.

Onze bijdrage aan het beschermen van het milieu: wij maken gebruik van kringlooppapier.

Plaatsing van het apparaat

De juiste plaats

Elke droge, goed te ventileren ruimte is geschikt. Het apparaat liefst niet in de zon of naast een fornuis, verwarmingsradiator of andere warmtebron plaatsen. Is plaatsing naast een warmtebron niet te vermijden, maak dan gebruik van een isolerende plaat of neem de volgende minimumafstanden in acht:

naast een elektrisch fornuis 3 cm
naast een CV-installatie 30 cm
Bij plaatsing naast een ander koel- of vriesapparaat moet aan de zijkant ten minste 2 cm ruimte worden opengelaten om het ontstaan van condensatiewater te vermijden.

Het apparaat moet waterpas en stevig op de vloer staan. Eventuele oneffenheden in de vloer d.m.v. de schroefvoetjes aan de voorkant opheffen (afb. 18).
Twee rollen aan de achterkant maken het gemakkelijker om het apparaat in een nis te schuiven.

Verwisselen van de deurophanging

Ga te werk in de volgorde van de cijfers (afb. 16).

Elektrische aansluiting

Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact, met een zekering van 10 ampère of meer, op 220–240 V/50 Hz wisselstroom aansluiten.
Bij apparaten voor **niet Europese landen** op het typeplaatje controleren of de aansluitspanning en de stroomsoort overeenkomen met de waarden van uw elektriciteitsnet.
Het typeplaatje bevindt zich links onderaan in het apparaat (afb. 17).
Een eventueel noodzakelijke vervanging van de stroomkabel mag alleen worden uitgevoerd door de klantenservice van de fabrikant.

Waarschuwing! Het apparaat mag nooit worden aangesloten op elektronische „energiebesparende stekkers” (bijv. Sava Plug) of omvormers die gelijkstroom omzetten in 230 V wisselstroom (bijv. installaties voor zonneënergie of netwerken voor schepen).


Ventilatie

Afb. 3
De aan de achterwand van het apparaat vrijkomende warme lucht moet ongehinderd afgevoerd kunnen worden. Anders moet de koelmachine meer presteren waardoor het energieverbruik toeneemt. De be- en ontluchttingsopeningen mogen dan ook nooit worden afgedekt.

Na het transport ...

Het apparaat ca. 1/2 uur rechtop laten staan voordat het voor het eerst wordt ingeschakeld.

Kennismaking met het apparaat

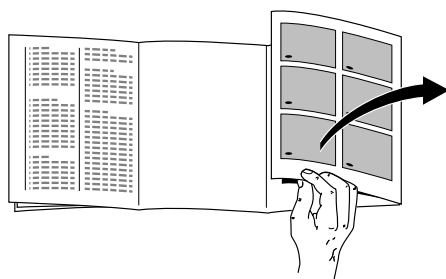

A.u.b. vóór het lezen de laatste bladzijden met afbeeldingen openvouwen.

Deze gebruiksaanwijzing is op meer dan één type van toepassing. Afwijkingen in de afbeeldingen zijn hierdoor niet uitgesloten.

Overzicht

Afb. ①

- 1-12 Bedieningspaneel
- 13 Koelventilator
- 14 Binnenverlichting
- 15 Glasplateau
- 16 Lade voor yoghurtbekers
- 17 Flessenrek
- 18 Dooiwatgootje
- 19 Afvoergaatje
- 20 Groentelade
- 21 Legplateau voor blikjes, tubes
- 22 Boter- en kaasvak
- 23 Eierrekje
- 24 Flessenhouder
- 25 Flessenvak
- 26 Diepvriesvak
- 27 Diepvrieskalender
- *28 Vriestableau
- *29 Separator
- *30 Legplateau

- A Koelruimte
- B Vriesruimte

* niet bij alle modellen

Bedieningspaneel (kort overzicht)

Afb. ②

- 1 ①-toets
hoofdschakelaar aan/uit
- 2 ①-toets koelruimte
AAN/UIT-schakelaar voor de koelruimte
- 3 Toets "super" voor de koelruimte
voor maximale koelcapaciteit.
- 4 Insteltoets voor de temperatuur in de koelruimte
kouder, warmer
- 5 Indicatie voor
 - a) de actuele temperatuur in de koelruimte
 - b) de insteltemperatuur voor de koelruimte
- 6 Indicatie "super" voor de koelruimte
- 7 Indicatie "super voor de diepvriesruimte"
- 8 Indicatie voor
 - a) de actuele temperatuur in de diepvriesruimte
 - b) de insteltemperatuur voor de diepvriesruimte
 - c) de "warmste temperatuur" in de diepvriesruimte
- 9 Indicatie "alarm"
- 10 Insteltoets voor de temperatuur in de diepvriesruimte
kouder, warmer
- 11 Toets "super" voor de diepvriesruimte
voor maximale vriescapaciteit
- 12 "alarm" ~~(A)~~ toets ("alarm-uit"-toets)
 - a) voor het uitschakelen van het waarschuwingssignaal
 - b) voor het weergeven van de hoogste temperatuur die in het vriesvak heeft geheerst (alleen wanneer indicatie 9 knippert).

Kennismaking met het apparaat

Functie van de schakel- en controle-elementen

Afb. ②

- 1 ①-toets
Hoofdschakelaar, om het hele apparaat in en uit te schakelen.
- 2 ①-toets koelruimte
Om de koelruimte in en uit te schakelen. (De koelruimte kan alleen in gebruik worden genomen als hoofdschakelaar 1 eerst is ingeschakeld).
- 3 Toets "super" voor de koelruimte
Om het superkoelsysteem in en uit te schakelen. Als indicatie 6 brandt, wordt aangegeven dat het superkoelsysteem is ingeschakeld. Na het inschakelen wordt de koelruimte gedurende 6 uur zo koud mogelijk gekoeld. Daarna wordt automatisch omgeschakeld naar de oorspronkelijk ingestelde temperatuur.
Het superkoelsysteem gebruiken:
 - bij het inladen van grote hoeveelheden verse levensmiddelen
 - om dranken snel te koelen
- 4 Insteltoets voor de temperatuur in de koelruimte
(De temperatuur in de koelruimte is instelbaar van +2 °C tot +11 °C).
Toets " °C" indrukken.
De insteltemperatuur wordt gedurende 5 seconden op indicatie 5 aangegeven.
De insteltoets een aantal keren indrukken of ingedrukt houden tot de gewenste temperatuur wordt aangegeven. De laatst ingestelde waarde wordt in het geheugen opgeslagen. (De insteltemperatuur wordt in doorlopende volgorde van +11 °C tot +2 °C aangegeven. Na +2 °C verschijnt weer +11 °C).
- 5 Indicatie voor de temperatuur in de koelruimte
Werkt alleen als hoofdschakelaar 2 voor de koelruimte is ingeschakeld en geeft twee functies aan:
 - a) Actuele temperatuur in de koelruimte
Zonder een toets in te drukken wordt de momenteel heersende temperatuur in de koelruimte aangegeven.
- b) Insteltemperatuur voor de koelruimte
Na het indrukken van insteltoets 4 wordt de insteltemperatuur gedurende vijf seconden aangegeven. Daarna verschijnt weer de "actuele" temperatuur in de koelruimte.
- 6 Indicatie "super" (koelen)
Brandt alleen als het superkoelsysteem is ingeschakeld.
- 7 Indicatie "super" (vriezen)
Brandt alleen als het supervriessysteem is ingeschakeld.
- 8 Indicatie voor de temperatuur in de diepvriesruimte
(geeft 3 verschillende temperaturen aan)
 - a) Actuele temperatuur in de diepvriesruimte
Zonder een toets in te drukken wordt de momenteel heersende temperatuur in de diepvriesruimte aangegeven.
 - b) Insteltemperatuur voor de diepvriesruimte
Na het indrukken van insteltoets 10 wordt de insteltemperatuur gedurende vijf seconden aangegeven. Daarna verschijnt weer de "actuele" temperatuur in de diepvriesruimte.
 - c) "Warmste temperatuur" in de diepvriesruimte
Als indicatie 8 knippert, dan is het door het uitvallen van de stroom of door een storing te warm geweest in de diepvriesruimte.
Na het indrukken ~~(A)~~ van de toets wordt op indicatie 8 gedurende vijf seconden de "warmste temperatuur" aangegeven die in de diepvriesruimte heeft geheerst. Daarna wordt deze waarde gewist - indicatie 8 geeft dan zonder te knipperen de "actuele" temperatuur in de diepvriesruimte" aan.
- 9 Indicatie "alarm"
brandt terwijl tegelijkertijd een alarmsignaal te horen is, als het in de diepvriesruimte te warm is.
De indicatie gaat uit als in de diepvriesruimte de bedrijfstemperatuur is bereikt.

Kennismaking met het apparaat

10 Insteltoets voor de temperatuur in de diepvriesruimte

◇ /°C -toets **10** indrukken. De insteltemperatuur wordt gedurende 5 seconden op indicatie **8** aangegeven. De insteltoets een aantal keren indrukken of ingedrukt houden tot de gewenste temperatuur wordt aangegeven. De laatste ingestelde waarde wordt in het geheugen opgeslagen. (De insteltemperatuur wordt in doorlopende volgorde van -16 °C tot -26 °C aangegeven. Na -26 °C verschijnt weer -16 °C).

11 "super"-toets

Dient voor het in- en uitschakelen van de supervriesstand. Indicatie **7** "super" geeft aan dat deze stand is ingeschakeld.

De supervriesstand dient voor het invriezen van grote hoeveelheden verse levensmiddelen en kan maximaal **24 uur voordat de verse** levensmiddelen worden toegevoegd, worden ingeschakeld.

De vriesmachine werkt na inschakeling continu, de vriesruimte bereikt een zeer lage temperatuur.

12 "alarm" -toets

Dient voor het uitschakelen van het waarschuwingssignaal.

Het waarschuwingssignaal wordt geactiveerd wanneer het te warm is in de vriesruimte en de diepvriesproducten gevaar lopen (tegelijkertijd knippert indicatie **9**).

Ook als de diepvriesproducten geen gevaar lopen, kan het waarschuwingssignaal klinken

- bij ingebruikneming van het apparaat
- bij het toevoegen van verse levensmiddelen zonder inschakeling van de supervriesstand
- en als de vriesruimtedeurtje te lang open staat.

Na uitschakeling van het waarschuwingssignaal wordt de "akoestische waarschuwing" automatisch weer operationeel zodra de vriesruimte

Inschakelen en temperatuurkeuze

Afb. 

- **Stekker in het stopcontact steken.**
- **Bij het indrukken van de toetsen klinkt een bevestigingssignaal.**
- **Hoofdschakelaar 1 indrukken**
Het alarmsignaal is te horen, indicatie "alarm" **9** en indicatie "temperatuur in de koelruimte" **5** branden. De indicatie "temperatuur in de diepvriesruimte" **8** knippert.
-  -toets **12** indrukken
Het alarmsignaal gaat uit. Indicatie **8** houdt op met knippen. Hiermee is het apparaat weer in werking.
- **Instellen van de temperatuur in de diepvriesruimte**
Insteltoets **10** een aantal keren indrukken of ingedrukt houden tot de gewenste temperatuur wordt aangegeven. De laatste ingestelde waarde wordt in het geheugen opgeslagen. (De insteltemperatuur wordt in doorlopende volgorde van -16 °C tot -26 °C aangegeven. Na -26 °C verschijnt weer -16 °C).

Wij adviseren een instelling op -18 °C.

- **Instellen van de temperatuur in de koelruimte**
Insteltoets **4** een aantal keren indrukken of ingedrukt houden tot de gewenste temperatuur wordt aangegeven. De laatste ingestelde waarde wordt in het geheugen opgeslagen. (De insteltemperatuur wordt in doorlopende volgorde van +11 °C tot +2 °C aangegeven. Na +2 °C verschijnt weer +11 °C).

Wij adviseren een instelling op +4 °C.

Ook na een correctie van de temperatuurinstelling verandert de temperatuur in de koelruimte pas na geruime.

Inschakelen en temperatuurkeuze

Attentie:

- De temperatuur in de koelruimte kan schommelen
 - doordat de deur van het apparaat vaak geopend werd,
 - door het inladen van grote hoeveelheden verse levensmiddelen in de koelruimte en de diepvriesruimte,
 - door een verandering van de omgevingstemperatuur,
 - door een verandering van de instelling van de temperatuurkiezer voor de diepvriesruimte of door inschakelen van het supervriesstelsel.
- Als er bij de ingebruikneming van het apparaat geen temperatuur wordt weergegeven, is het nog te warm in de koel- of vriesruimte.
- **De voorzijde van het apparaat wordt gedeeltelijk licht verwarmd waardoor de vorming van condensatiewater in de buurt van de deurafdichting wordt voorkomen.**
- Als de deur van de diepvriesruimte na het sluiten niet onmiddellijk weer geopend kan worden: twee tot drie minuten wachten tot de ontstane onderdruk is opgeheven.
- Terwijl de koelmachine loopt, vormen zich dooiwaterdruppels of een laagje rijp op de achterwand van de koelruimte. Dit is normaal. U hoeft de rijp niet af te schrapen of de dooiwaterdruppels af te wissen. De achterwand wordt automatisch ontdooid. Het dooiwater loopt via het afvoergootje (afb. ) naar de koelmachine, waar het verdampt.
- **De temperatuurindicatie van het koel-resp. vriesvak verandert – afhankelijk van de belading – relatief langzaam, ongeveer overeenkomstig de temperatuur van de koel- of diepvrieswaren. De temperatuurindicatie verandert niet, ook niet als de deur van het koel- of vriesvak een paar minuten open staat.**

Uitschakelen en buiten werking stellen van het apparaat

Uitschakelen van het apparaat

Hoofdschakelaar (afb. ) indrukken. Hierdoor is het apparaat uitgeschakeld.

Buiten werking stellen van de koelruimte

Als alleen de koelruimte wordt uitgeschakeld: EIN/AUT-schakelaar voor de koelruimte (afb. ) net zo lang indrukken tot de indicatie (afb. ) uitgaat.

Buiten werking stellen van het apparaat

Als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt:
hoofdschakelaar (afb. ) indrukken, apparaat schoonmaken en de deuren openlaten.

Attentie

Als u de koelruimte wilt schoonmaken en de verlichting wilt uitschakelen: de hoofdschakelaar (afb. ) indrukken.

Levensmiddelen inruimen

Ventilator in de koelruimte

Afb ①/13

De ventilator in de bovenwand van de koelruimte verhoogt de snelheid waarmee de lucht circuleert.

Het resultaat:

- Een gelijkmatige verdeling van de temperatuur in de hele koelruimte
- Nadat de deur geopend werd, wordt de oorspronkelijke temperatuur snel weer bereikt
- Na het veranderen van de instelling van de temperatuur wordt de nieuwe temperatuur snel bereikt
- Verse levensmiddelen kunnen door de lage luchtvochtigheid langer bewaard worden

Attentie bij het inruimen

- Warme dranken en gerechten buiten het apparaat laten afkoelen.
- De levensmiddelen liefst verpakt of goed afgedekt bewaren. Hierdoor blijven niet alleen geur, smaak, kleur en vochtigheid behouden, maar wordt bovendien voorkomen dat de opgeslagen levensmiddelen naar elkaar gaan smaken. Alleen groente, fruit en sla moeten onverpakt in de groenteladen worden opgeslagen.
- Zorg dat de kunststof delen en de deurafdichting niet met olie of vet in aanraking komen (ze kunnen poreus worden).
- Geen explosieve stoffen in het apparaat opslaan. Dranken met een hoog alcoholpercentage rechttop en goed gesloten bewaren.
– **Gevaar voor explosie!**
- Flessen met vloeistoffen die kunnen bevriezen, niet in de diepvriesruimte bewaren. De flessen springen!

* niet bij alle modellen

Een voorbeeld van het inruimen

afb. ①

Koelruimte (A)

Op de **schappen (15)** van boven naar beneden bakwaren, toe bereide gerechten, zuivelproducten.
In de **lade (16)** kaas, worst, yoghurt.
In de **groentebak (20)** groente, fruit, salade.
In het **vakje (21)** kleine flessen, blikken.
In het **vak (22)** boter en kaas.
In het **flessenvak (25)** grote flessen.

Vriesruimte (B)

In de **bovenste diepvriesbakken (26)** diepvriesgerechten bewaren.

* Op het **diepvriestableau (28)** kleine diepvriesgerechten bewaren of ijs bereiden.

Indeling van het interieur

De legroosters/plateaus in de koelruimte kunnen – ook als de deur 90° openstaat – worden verplaatst: legrooster/plateau naar voren trekken, iets laten zakken, eruit nemen en op de gewenste plaats opnieuw erin zetten (afb. ④).

* Flessenrek

In de holtten kunnen de flessen veilig worden neergelegd en opgestapeld (afb. ⑤, ⑥).
De kleine lade kan eruit genomen worden om levensmiddelen in- en uit te laden. De houder van de lade voor yoghurtbekers kan op het legplateau naar links of naar rechts verschoven worden (afb. ⑨).

De eierrekjes in de voorraadbakjes kunnen omhoog geklapt worden waardoor er plaats is voor tubes, blikjes etc.
Met de flessehouder wordt voorkomen dat de flessen omvallen bij het openen en sluiten van de deur (afb. ⑩/A).

Alle voorraadbakjes en -rekjes in de deur kunnen eruit gehaald worden om schoon te maken: bakje of rekje ietsje optillen en eruit halen (afb. ⑧/A).

* Het voorraadbakje voor kleine spulletjes (afb. ⑮) dient voor het bewaren van kleine voorwerpen zoals flesjes, medicijnen enz. Het bevindt zich in het voorraadvak in de deur en kan naar links of naar rechts verschoven worden. Om het voorraadbakje voor kleine spulletjes eruit te halen: het bakje naar boven trekken.

Invriezen en opslaan

Attentie bij het inkopen van diepvriesprodukten

- Let erop dat de verpakking niet beschadigd is.
- De op de verpakking aangegeven houdbaarheidsdatum mag niet verstreken zijn.
- In de winkel moet de temperatuur in de diepvrieskist –18 °C of kouder zijn.
- Koop de diepvriesprodukten op het allerlaatste moment.
Breng ze in kranten gewikkeld of in een koeltas snel naar huis en leg ze in de diepvriesruimte.

Levensmiddelen zelf invriezen

Gebruik uitsluitend verse levensmiddelen als u zelf gaat invriezen.

Geschikt om in te vriezen:

vlees en worst, gevogelte en wild, vis, groente, kruiden, fruit, brood en gebak, pizza, kant en klare gerechten, kliekjes, eierdooiers en eiwit.

Niet geschikt om in te vriezen:

eieren met schaal, zure room en mayonaise, sla, radijsjes, rammenas en rettich, uien.

Blancheren van groente en fruit:

groente en fruit moeten vóór het invriezen geblancheerd worden om te voorkomen dat kleur, smaak, aroma en vitamine „C” verloren gaan.

(Blancheren betekent dat de groente of het fruit kort in kokend water wordt gedompeld. In de boekhandel zijn boeken over invriezen verkrijgbaar, waarin ook blancheren wordt beschreven.).

Verpakken van levensmiddelen

De levensmiddelen in voor uw huishouden geschikte porties verdelen.
Groente en fruit in porties niet zwaarder dan

1 kg, vlees tot 2,5 kg. Kleinere porties zijn sneller helemaal bevroren. Zo blijft de kwaliteit bij het ontdooien en bereiden het beste behouden.

De levensmiddelen luchtdicht verpakken zodat ze niet uitdrogen of hun smaak verliezen.

Voor verpakking geschikt:

kunststof-, polyetheen- en aluminiumfolie, diepvriesdozen. Deze produkten zijn in de handel verkrijgbaar.

Niet geschikt:

pakpapier, vetvrij papier, cellofaan, vuilniszakken en gebruikte boodschappentasjes.

De levensmiddelen verpakken, lucht eruit persen en het geheel van een goede sluiting voorzien.

Als sluiting geschikt:

elastiekjes, clips van kunststof, touwtjes, koudebestendig plakband e.d. Zakjes en folie van polyetheen kunnen met een folielasapparaat worden dichtgelast.

Vermeld op de pakjes inhoud en datum voordat u ze in de diepvriesruimte legt.

Invriescapaciteit

De levensmiddelen moeten zo snel mogelijk door en door worden ingevroren. Alleen zo blijven vitamines, voedingwaarde, kleur en smaak behouden. Daarom mag de max. invriescapaciteit van uw apparaat niet overschreden worden.

De volgende hoeveelheden levensmiddelen kunnen binnen 24 uur worden ingevroren in de bovenste diepvriesbak
bij 60 cm brede apparaten max. 12 kg.

Zorg dat de verse levensmiddelen niet in aanraking komen met al ingevroren levensmiddelen.

Warme spijzen en dranken, voordat u ze in de diepvriesruimte opslaat, op kamertemperatuur laten afkoelen.

Invriezen en opslaan

Super-Cooling

Voordat u inkopen gaat doen moet u 3 – 4 uur tevoren of op zijn laatst bij het inladen van verse levensmiddelen het "super-cooling"-systeem inschakelen. Om het "super-cooling"-systeem in te schakelen: toets °C (afb. ②/3) langere tijd of net zo vaak indrukken tot het lampje "super-cooling" (afb. ②/6) brandt. Bij super-cooling wordt de koelruimte 6 uur lang ingesteld op een lagere temperatuur. Daarna wordt er automatisch omgeschakeld naar de temperatuur die voor de super-cooling was ingesteld.

Supervriezen

Als er al levensmiddelen in de diepvriesruimte liggen, dan moet een paar uur vóór het inladen van verse levensmiddelen het supervriessysteem worden ingeschakeld.

Doorgaans is 4 tot 6 uur van tevoren voldoende. Wilt u de max. invriescapaciteit benutten, dan moet u het supervriessysteem 24 uur van tevoren inschakelen. Kleinere hoeveelheden levensmiddelen (tot 2 kg) kunnen zonder gebruik van het supervriessysteem worden ingevroren. Inschakelen van het supervriessysteem: de supervriestoets (afb. ②/11) indrukken.

De indicatie "**super**" geeft aan dat het supervriessysteem is ingeschakeld. Na inschakeling bereikt de vriesruimte een zeer lage temperatuur. Ca. **53 uur** na het inschakelen wordt de supervriesstand automatisch uitgeschakeld.

Levensmiddelen opslaan

Let er altijd op dat alle diepvriesladen helemaal tot de aanslag in de diepvriesruimte zijn geschoven. Dit is belangrijk voor een goede lucht-circulatie in het apparaat.

Diepvrieskalender

Afb. ⑬/27

Om te voorkomen dat de kwaliteit van de diepvrieswaren afneemt, is het van belang dat de toelaatbare bewaartijd niet wordt overschreden. De bewaartijd is afhankelijk van het soort levensmiddelen. De cijfers bij de symbolen geven de toelaatbare bewaartijd van de desbetreffende levensmiddelen in maanden aan. Bij kant en klaar gekochte diepvriesprodukten moet u altijd letten op de verpakkingsdatum of op de houdbaarheidsdatum.

* Vriestableau

Afb. ⑦

Op het vriestableau kunt u de ijsbakjes bewaren en bessen, klein gesneden fruit, kruiden en groente stuk voor stuk invriezen. Om stuk voor stuk in te vriezen de levensmiddelen op het vriestableau gelijkmatig verdelen en ca. 10 tot 12 uur door en door laten bevriezen. Hierna overdoen in diepvrieszakjes of diepvriesdozen. Om te ontdooien de levensmiddelen weer naast elkaar neerleggen.

* niet bij alle modellen

Invriezen en opslaan

Ontdooien van diepvrieswaren

Afhankelijk van soort en bereidingswijze van de levensmiddelen kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

bij omgevingstemperatuur, in de koelkast, in de elektrische oven, met of zonder heteluchtverwarming, in de magnetronoven.

Geheel of gedeeltelijk ontdooide diepvriesgerechten kunnen opnieuw worden ingevroren als vlees en vis niet langer dan één dag en andere diepvriesgerechten niet langer dan drie dagen zijn bewaard op een temperatuur lager dan +3 °C.

In andere gevallen de levensmiddelen – als ten minste geur, smaak en kleur niet veranderd zijn – koken, braden of op een andere manier bereiden en opnieuw invriezen.

De max. bewaartijd van de levensmiddelen wordt hierdoor bekort.

Ijsblokjes maken

Het ijsbakje voor ³/₄ met water vullen en in de diepvriesruimte zetten.

Door het ijsbakje iets te verbuigen, laten de ijsblokjes gemakkelijker los (Afb. ⑫).

Schoonmaken

Het apparaat liefst twee keer per jaar schoonmaken.

Vóór het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact trekken resp. de zekering uitschakelen of losdraaien.

Geen stoom- of hogedrukapparaten gebruiken. Door de hete stoom kunnen de oppervlakte en de elektrische onderdelen beschadigd worden – kans op een elektrische schok!

Zorg dat het sop niet in de controle-armatuur of de verlichting terechtkomt. Behalve de deurafdichting kan het hele apparaat met lauw water met een scheutje mild, licht desinfecterend reinigingsmiddel (bijv. hand-afwasmiddel) worden schoongemaakt. Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die zand, schuurmiddel of zuren bevatten. Ook geen chemische oplosmiddelen gebruiken.

De deurafdichting alleen met schoon water afnemen en grondig droogwrijven.

Indien mogelijk om de twee jaar ook de warmtewisselaar (zwart rooster) aan de achterkant van het apparaat met een kwast of met de stofzuiger schoonmaken. Hierdoor blijft het apparaat optimaal presteren waardoor u energie bespaart.

Dooiwatergootje (afb. ⑪/B) en afvoergaatje (afb. ⑪/A) in de koelruimte regelmatig schoonmaken zodat het dooiwater ongehinderd kan wegvloeden.

Schoonmaken

*Belangrijke aanwijzingen bij het onderhoud van roestvrijstalen oppervlakken

Bij het apparaat is een proefverpakking van het onderhoudsmiddel „Chromol” gevoegd.

OM HET HOOGWAARDIGE UITERLIJK VAN UW APPARAAT DUURZAAM TE BEHOUDEN: DE ROESTVRIJSTALEN OPPERVLAKKEN VAN HET APPARAAT ONMIDDELIJK NA HET PLAATSEN MET HET VLOEIBARE ONDERHOUDSMIDDEL "CHROMOL" BEHANDELEN. DEZE BEHANDELING REGELMATIG HERHALEN.

Het middel is in de handel onder de naam „Chromol” verkrijgbaar of bij de Servicedienst onder het

Ident-nr. 310359 als 500 ml sproeiflacon

Om de oppervlakken niet te beschadigen nooit schuurponsjes, metalen borstels, scherpe voorwerpen of schuurmiddelen gebruiken. Ook chemische agressieve schoonmaakmiddelen zoals ontdooisprays, ovensprays, oplosmiddelen of vlekken-middel mogen niet gebruikt worden.

Tips om energie te besparen

- Het apparaat in een koele, goed te ventileren ruimte plaatsen. Niet in de zon of in de buurt van een warmtebron (verwarmingsradiator enz.) plaatsen.
- De be- en ontluchttingsopeningen nooit afdekken.
- Warme gerechten pas nadat ze zijn afgekoeld in het apparaat zetten.
- Als u diepvrieswaren wilt ontdooien, leg deze dan eerst in de koelruimte. U benut hierdoor de in de diepvrieswaren aanwezige koude voor het koelen van de levensmiddelen in de koelruimte.
- Bij het in- en uitladen de deuren van het apparaat zo kort mogelijk openen. Hoe korter de deur van de diepvriesruimte geopend wordt, des te minder ijs zich kan afzetten op de vriesroosters.
- Warmtewisselaar (zwart rooster) aan de achterkant van het apparaat om de twee jaar schoonmaken.

Aanwijzingen bij bedrijfsgeluiden

Bedrijfsgeluiden

Om de gekozen temperatuur constant te houden schakelt uw apparaat van tijd tot tijd de compressor in.

De geluiden die daarbij ontstaan zijn normaal. Zodra het apparaat de bedrijfstemperatuur heeft bereikt, worden de geluiden automatisch minder.

Het **gebrom** komt van de motor (compressor). Het kan korte tijd iets luider worden als de motor inschakelt.

Het **geborrel, geklok** of **gebruiss** komt van het koelmiddel dat door de leidingen stroomt.

Het **gekluk** is alleen te horen als de thermostaat de motor in- of uitschakelt.

Kraakgeluiden kunnen optreden wanneer...

- automatische ontdooiing plaatsvindt.
- het apparaat afkoelt of opwarmt (materiaaluitzetting).

Bij een meerzone- of No-Frost-apparaat kan een **zacht geruis** te horen zijn van de luchtstroom in de binnenruimte van het apparaat.

Als de bedrijfsgeluiden te luid zijn, dan heeft dit wellicht eenvoudige oorzaken die vaak heel gemakkelijk kunnen worden opgeheven.

Het apparaat staat niet waterpas

Het apparaat met behulp van een waterpas stellen. Gebruik hiervoor de schroefvoetjes of leg er iets onder.

Het apparaat staat tegen een ander meubel of apparaat

Het apparaat van het meubel of het apparaat ernaast wegschuiven.

Laden, manden of legroosters/plateaus wiebelen of klemmen

Controleer de delen die eruit gehaald kunnen worden en zet ze eventueel opnieuw in het apparaat.

Flessen of serviesgoed raken elkaar

De flessen of het serviesgoed los van elkaar zetten.

Kleine storingen zelf verhelpen

Ga, alvorens de Servicedienst in te schakelen, aan de hand van de volgende punten eerst even na of u de storing zelf kunt verhelpen.

Als u om een monteur vraagt, en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen.

Als de indicatie (afb. ②/5-8) niet brandt: controleer of er stroom is, of de stekker goed in het stopcontact zit en of het apparaat is ingeschakeld.

Indien tijdens de ingebruikneming de indicatie afb. ②/5 "E1" (knipperend) weergeeft:

De temperatuur in de koelruimte is zeer hoog. Enkele minuten na de ingebruikneming van het apparaat wordt de actuele koelruimtetemperatuur weergegeven.

Indien tijdens de ingebruikneming de indicatie afb. ②/8 "E2" (knipperend) weergeeft:

De temperatuur in de vriesruimte is zeer hoog. Enkele minuten na de ingebruikneming van het apparaat wordt de actuele vriesruimtetemperatuur weergegeven.

Als de verlichting in de koelruimte niet functioneert:

- De gloeilamp is defect. Stekker uit het stopcontact trekken, afscherming (afb. ⑭/A) verwijderen en de gloeilamp vervangen door een gloeilamp van hetzelfde type (max. 15 W, 230 V, fitting E14).
- De lichtschakelaar zit klem (afb. ⑭/B). Controleer of deze bewogen kan worden. Zo niet, neem dan contact op met de klantenservice.

Kleine storingen zelf verhelpen

Als de indicatie (afb. ②/8) knippert maar het akoestische waarschuwingssignaal niet afgaat,

dan was het door het uitvallen van de stroom of door een storing in de diepvriesruimte te warm.

Door op de **"alarm"**  -toets te drukken, wordt op indicatie **8** (niet knipperend) de warmste temperatuur weergegeven die in de vriesruimte heeft geheerst. Daarna wordt deze waarde gewist. Daarna geeft indicatie **8** de actuele vriesruimtetemperatuur weer zonder te knipperen.

Als de indicatie warmer dan +3 °C heeft aangegeven, dan moeten de diepvrieswaren gecontroleerd worden.

Als smaak, geur en uiterlijk niet veranderd zijn de diepvrieswaren door koken of braden tot een kant en klaar gerecht verwerken en opnieuw invriezen.

De maximale bewaartijd wordt hierdoor bekort.

Indien na lang gebruik de indicatie afb. ②/8 knippert en het waarschuwingssignaal klinkt:

Storing, het is te warm in de vriesruimte! De indicatie geeft de warmste vriesruimtetemperatuur aan. Om het waarschuwingssignaal uit te schakelen, de **"alarm"**  -toets indrukken. Dan wordt de warmste temperatuur weergegeven die werd bereikt.

Eventuele oorzaken van de storing:

- de ventilatie-opening aan de bovenkant van het apparaat resp. in de plint is afgedekt,
- de deur van de diepvriesruimte is niet goed dicht,
- er werden verse levensmiddelen ingevroren zonder het supervriessysteem in te schakelen,
- er werden te veel verse levensmiddelen ingeladen om in één keer in te vriezen,
- hoge omgevingstemperatuur.

Na het verhelpen van de storing de **"alarm"**  -toets indrukken; de indicatie knippert niet meer als in de diepvriesruimte de bedrijfstemperatuur weer is bereikt.

Als de deur van de diepvriesruimte te lang open stond en de ingestelde temperatuur in de diepvriesruimte niet meer bereikt wordt,

dan heeft zich zoveel ijs op de verdamper afgezet dat het volautomatische ontdooisysteem de hoeveelheid ijs niet meer kan ontdooien. In dit geval de diepvrieswaren uit het apparaat halen en goed geïsoleerd op een koele plaats leggen.

Het apparaat uitschakelen en de deur van de diepvriesruimte open laten staan. Na ca. 12 uur is het ijs in het koelsysteem ontdooid. Apparaat weer inschakelen en de diepvrieswaren erin leggen.

Als de storing aan de hand van de hiervoor genoemde punten niet verholpen kan worden, schakel dan de Servicedienst in.

Om koudeverlies te vermijden de deuren niet onnodig openen.

Voer zelf geen apparaties aan het apparaat uit, vooral niet aan de elektrische onderdelen.

Servicedienst

Typeplaatje

Afb. ⑰

Als u de hulp van de Servicedienst inroept, geef dan het E-nummer en het FD-nummer op.

U vindt deze nummers in het zwart omlijnde gedeelte van het typeplaatje links onderaan in de koelruimte naast de groentelade.

Adres en telefoonnummer van de Servicedienst kunt u vinden in het telefoonboek of in de meegeleverde brochure met serviceadressen.

Consejos para el desguace de los aparatos usados/
Advertencias de seguridad

Consejos para el desguace
del aparato usado

Los aparatos usados incorporan materiales valiosos que se pueden recuperar, entregando el aparato a dicho efecto en un centro oficial de recogida o recuperación de materiales reciclables.

Antes de deshacerse de su aparato usado y sustituirlo por una unidad nueva, deberá inutilizarlo: Extraiga para ello el enchufe del aparato de la toma de corriente. Corte el cable de conexión del aparato y retírelo conjuntamente con el enchufe. Desmonte los cierres o cerraduras de la puerta o inutilícelos a fin de impedir que los niños, al jugar con la unidad, se encierren en la misma y se pongan en peligro de muerte (asfixia).

Todos los aparatos frigoríficos y congeladores contienen gases aislantes y líquidos refrigerantes, que exigen un tratamiento y eliminación específicos. Preste atención a que las tuberías del circuito de frío de su congelador no sufran daños ni desperfectos antes de haberlo entregado en el correspondiente Centro Oficial de recogida. Contribuya activamente a la protección del medio ambiente cuidándose de que su viejo aparato sea eliminado o desguazado de un modo respetuoso con el medio ambiente.

Su nuevo aparato está protegido durante el transporte hasta su hogar por un embalaje protector. Todos los materiales de embalaje utilizados son respetuosos con el medio ambiente y pueden ser reciclados o reutilizados. Contribuya activamente a la protección del medio ambiente insistiendo en unos métodos de eliminación y recuperación de los materiales de embalaje respetuosos con el medio ambiente.

No permita que los niños jueguen con el material del embalaje o parte de sus elementos. ¡Existe peligro de asfixia a causa de los cartones y las láminas de plástico!

Su Distribuidor o Administración local le informará gustosamente sobre las vías y posibilidades más eficaces y actuales para la eliminación respetuosa con el medio ambiente de estos materiales.

Consejos de seguridad
y advertencias de carácter
general

Antes de emplear el aparato nuevo deberán leerse detenidamente las instrucciones de servicio y de

montaje del congelador. En éstas se facilitan informaciones y consejos importantes relativos a su seguridad personal, así como a la instalación, el manejo y cuidado correctos del aparato.

Guarde las instrucciones de servicio y de montaje para un posible propietario posterior.

El fabricante no se responsabiliza en absoluto de eventuales daños y perjuicios que pudieran producirse en caso de incumplimiento por parte del usuario de los consejos y advertencias de seguridad que se facilitan a continuación:

- Si el aparato presentara daños o desperfectos, no deberá ser puesto en funcionamiento. En caso de duda, consultar con el distribuidor en donde adquirió el aparato.
- Efectuar la instalación y conexión del aparato a la red eléctrica según las correspondientes «Instrucciones de montaje». Los valores de conexión de la red eléctrica tienen que coincidir con los detallados en la placa de características del aparato.
- No utilizar ningún tipo de limpiadora de vapor para la limpieza o la descongelación del aparato. El vapor caliente podría penetrar en el interior del aparato, accediendo a los elementos conductores de corriente, y provocar cortocircuitos o descargas eléctricas.
- La seguridad eléctrica del aparato sólo queda asegurada si el sistema o circuito de puesta a tierra de la instalación doméstica ha sido debidamente instalado.
- En caso de constatar cualquier anomalía o avería, así como al realizar trabajos de mantenimiento o limpiar el aparato, deberá desconectarse éste de la red eléctrica, extrayendo para ello el enchufe del aparato de la red de corriente, o desactivando el fusible. ¡No tirar del cable de conexión del aparato, sino asirlo siempre por el cuerpo del enchufe!
- Las reparaciones que fuera necesario efectuar sólo podrán ser ejecutadas por electricistas o técnicos especializados del ramo. Las reparaciones efectuadas de modo erróneo o incorrecto, pueden implicar serios peligros para el usuario.
- En caso de conservar bebidas con un elevado contenido de alcohol en la unidad, conviene envasarlas en botellas provistas de un cierre hermético y colocarlas siempre en posición vertical. No guardar productos combinados

Consejos para el desguace de los aparatos usados /
Advertencias de seguridad

con agentes o gases propelentes (expendedores de nata, sprays) ni materias explosivas en el aparato – ¡Existe peligro de explosión!

- No guardar en el compartimento de congelación botellas ni tarros o latas que contengan líquidos, particularmente bebidas gaseosas. ¡Las botellas y latas pueden estallar!
- No obstruir las rejillas de ventilación y aireación.
- No utilizar el zócalo, los cajones o las puertas de la unidad como pisaderas o reposapiés.
- No permita que los niños jueguen con la unidad.
- En caso de disponer el congelador de una cerradura, guardar la llave fuera del alcance de los niños.
- No introducir en la boca directamente los helados, polos o cubitos de hielo extraídos del congelador. (¡Peligro de quemaduras a causa de las bajas temperaturas!)
- No tocar los productos congelados con las manos húmedas a fin de evitar que se queden adheridas a éstos.



El agente refrigerante empleado en esta unidad es Isobutano (R 600a). El Isobutano es un gas natural de excelente compatibilidad ambiental, no obstante, se habrá de tener en cuenta que se trata de un gas de carácter inflamable. Por consiguiente, cuando se traslade la unidad o se proceda a su instalación, observar que no se dañe ninguna de las piezas que componen el circuito frigorífico. Si accidentalmente se dañara alguna pieza, evitar categóricamente exponer la unidad a llama libre o a fuentes de ignición, y dejar que el lugar de ubicación ventile unos minutos.

Atención: No emplear para la descongelación del aparato dispositivos mecánicos ni elementos o agentes auxiliares de cualquier otro tipo distintos de los que hubieran sido autorizados u homologados explícitamente por el fabricante.

Normativas

El aparato ha sido diseñado para la refrigeración y congelación de alimentos, así como para la preparación de hielo.

Esta unidad combinada frigorífico-congelador está destinada al uso exclusivo en el ámbito doméstico.

En caso de utilizarla para fines industriales, deberán tenerse en cuenta las correspondientes normas y disposiciones.

El aparato cumple las «Normas alemanas de prevención de accidentes provocados por equipos e instalaciones frigoríficas VBG 20».

Este aparato cumple estrictamente lo dispuesto en las normativas de seguridad vigentes para electrodomésticos.

La estanqueidad del circuito de refrigeración viene verificada de fábrica.

Prestar atención a la
temperatura del entorno

En función de la clase climática a la que pertenezca cada aparato (véase al respecto la placa de características del mismo), éste puede trabajar bajo los siguientes márgenes de temperatura del entorno: (La placa de características del aparato se encuentra en el lateral inferior izquierdo. Figura 17)

Clase climática	Temperatura del entorno de ... hasta
SN	+10 °C hasta 32 °C
N	+16 °C hasta 32 °C
ST	+18 °C hasta 38 °C
T	+18 °C hasta 43 °C

En caso de descender la temperatura ambiente por debajo del margen de temperatura inferior reseñado, la temperatura en el interior del frigorífico desciende en exceso (demasiado frío). En caso de superar la temperatura del entorno los márgenes de temperatura superiores, la temperatura en el interior del compartimento de congelación aumenta en exceso (demasiado calor).

En caso de bajar la temperatura ambiente por debajo del valor seleccionado para el frigorífico, el interior del frigorífico alcanza la misma temperatura que la temperatura del entorno.

En caso de registrarse temperaturas del entorno inferiores a los +10 °C, pueden producirse perturbaciones en la función automática de descongelación.

Nuestra contribución a la protección del medio ambiente – empleamos papel reciclado.

Emplazamiento de la unidad

Lugar de emplazamiento

El lugar más adecuado para el emplazamiento de la unidad combinada es una habitación seca, dotada de una buena ventilación. Recuerde además que el aparato no debe instalarse de forma que reciba directamente los rayos del sol, ni encontrarse tampoco próximo a focos activos de calor tales como cocinas, calefacciones, etc. No obstante, si esto último fuera inevitable, se habrá de proteger la unidad con un panel aislante adecuado, o bien observar las siguientes distancias mínimas de separación con respecto a la fuente de calor en cuestión:

Cocinas eléctricas, 3 cm

Cocinas de gas-oil o de carbón, 30 cm

En caso de instalar el aparato junto a otro aparato de refrigeración o congelación, deberá observarse una distancia mínima de separación lateral de 2 cm, a fin de evitar la formación de agua de condensación.

El aparato tiene que encontrarse firme-mente asentado sobre una superficie lisa y llana. Las irregularidades del suelo pueden compensarse mediante los soportes roscados delanteros (Fig. 18). Los dos rodillos traseros facilitan la colocación del aparato en su emplazamiento definitivo.

Cambio del sentido de apertura de la puerta

Ejecutar las operaciones necesarias según el orden de los números (Fig. 16).

Conexión eléctrica

Conectar la unidad a una red eléctrica de corriente alterna de 220–240 V/50 Hz a través de una toma de corriente instalada reglamentariamente y provista de puesta a tierra. La toma de corriente debe estar protegida con un fusible de 10 amperios como mínimo.

En los aparatos destinados a **países fuera del continente europeo** deberá verificarse si los valores de la tensión de conexión y el tipo de corriente que figuran en la placa de características del aparato coinciden con los de la red nacional. La placa de características del aparato se encuentra en el lateral inferior izquierdo del frigorífico (Fig. 17).

En caso de que fuera necesario sustituir el cable de conexión a la red eléctrica del aparato, esto sólo deberá ser ejecutado por un técnico especializado de la marca.

¡Atención! No conectar el aparato en ningún caso a conectores electrónicos para ahorro energético (por ejemplo Sava Plug, etc.) ni tampoco a rectificadores inversos que transforman la corriente continua en corriente alterna de 230 V (por ejemplo instalaciones de energía solar, redes eléctricas de buques).

Ventilación


Figura 3

El aire recalentado en la pared posterior del aparato debe poder escapar libremente. De lo contrario, el aparato tendrá que aumentar su rendimiento, provocando un consumo de energía eléctrica elevado e inútil. Por esta razón habrá que prestar particular atención a que las aberturas de ventilación y aireación no estén nunca obstruidas.

Tras el transporte ...

Antes de conectar el aparato por vez primera deberá dejarlo reposar en posición vertical durante aprox. 1/2 hora.

Familiarizándose con la unidad

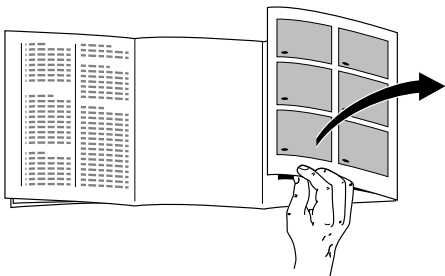

Antes de leer estas instrucciones, despliegue las últimas páginas con las ilustraciones.

Las presentes Instrucciones de servicio son válidas para diferentes modelos de aparato; por ello puede ser posible que se describan detalles y características de equipamiento que no concuerdan con las de su aparato concreto.

Vista general

Figura 1

- 1-12 Cuadro de mandos
- 13 Ventilador de refrigeración
- 14 Iluminación interior
- 15 Balda de vidrio
- 16 Compartimento para guardar tarros de yogur
- 17 Bandeja portabotellas
- 18 Desagüe para el agua de descongelación
- 19 Orificio de drenaje
- 20 Cajón para la verdura
- 21 Estante para tarros y latas pequeñas
- 22 Compartimento para guardar mantequilla y queso
- 23 Elemento portahuevos
- 24 Elementos de soporte para las botellas
- 25 Botellero
- 26 Cajón de congelación
- 27 Calendario de congelación
- *28 Bandeja congeladora
- *29 Separador
- *30 Bandejas

- A Frigorífico
- B Compartimento de congelación

Cuadro de mandos (Descripción breve)

Figura 2

- 1 Tecla ① Interruptor principal de conexión y desconexión del aparato
- 2 Tecla ① para conexión del compartimento frigorífico Conecta y desconecta el compartimento frigorífico
- 3 Tecla «Super» para conexión/desconexión de la opción de «Enfriamiento ultrarrápido» activa la máxima potencia de enfriamiento del compartimento frigorífico
- 4 Tecla de regulación de la temperatura en el interior del compartimento frigorífico más alta (más calor), más baja (más frío)
- 5 Pantalla de visualización
 - a) «Temperatura actual en el compartimento frigorífico»
 - b) «Temperatura ajustada en el compartimento frigorífico»
- 6 Piloto de aviso «Super» de la función de enfriamiento ultrarrápido del compartimento frigorífico
- 7 Piloto de aviso «Super» de la función de congelación ultrarrápida del compartimento de congelación
- 8 Pantalla de visualización
 - a) «Temperatura actual en el compartimento de congelación»
 - b) «Temperatura ajustada en el compartimento de congelación»
 - c) «Temperatura más elevada en el compartimento de congelación»
- 9 Piloto «Alarma»
- 10 Teclas de regulación de la temperatura en el compartimento de congelación más alta (más calor), más baja (más frío)
- 11 Tecla «Super» para conexión y desconexión de la opción «Congelación ultrarrápida» activa la máxima potencia de congelación del compartimento de congelación
- 12 Tecla «alarm» (tecla de desconexión de la alarma acústica)
 - a) desactiva la señal acústica de alarma
 - b) señala la temperatura más elevada que se ha registrado en el compartimento de congelación (sólo en caso de destellar la pantalla de visualización 9)

* no disponible en todos los modelos

Familiarizándose con la unidad

Función de los elementos de mando y control

Fig. 2

- 1 **Tecla ①**
Interruptor principal para la conexión y desconexión de todo el aparato.
- 2 **Tecla ① para conexión del compartimento frigorífico**
Conecta y desconecta el compartimento frigorífico. (El compartimento frigorífico sólo se pondrá en funcionamiento en caso de haber conectado previamente el interruptor principal 1).
- 3 **Tecla «Super» para conexión y desconexión de la opción «Enfriamiento ultrarrápido» del compartimento frigorífico**
Activa y desactiva la función de enfriamiento ultrarrápido del compartimento frigorífico. Su activación se muestra a través de la iluminación de la pantalla de visualización 6. Mediante esta función se enfría el compartimento frigorífico durante 6 horas hasta alcanzar la temperatura más baja posible, conmutando a continuación a la temperatura ajustada con anterioridad a la activación de la opción.
La función de enfriamiento ultrarrápido se selecciona en caso de
 - introducir grandes cantidades de alimentos frescos en el compartimento frigorífico
 - desear enfriar rápidamente bebidas
- 4 **Tecla de regulación de la temperatura en el interior del compartimento frigorífico**
(La temperatura en el interior del compartimento frigorífico se puede ajustar de +2 °C hasta +11 °C)
Pulsar la tecla « $\diamond$ / °C». La temperatura ajustada se muestra durante cinco segundos en la pantalla de visualización 5.
Pulsar la tecla constante o repetidamente, hasta aparecer en la pantalla de visualización la temperatura que se desea ajustar. El valor últimamente ajustado es memorizado por el sistema. (La temperatura ajustada es mostrada de manera correlativa de + 11 °C hasta + 2 °C. Tras mostrar +2 °C, vuelve a sealar +11 °C).

- 5 **Pantalla de visualización de la temperatura del compartimento frigorífico**
se activa sólo en caso de haber conectado previamente el interruptor principal 2 para el compartimento frigorífico. La pantalla muestra dos funciones:
 - a) **Temperatura actual en el compartimento frigorífico**
Muestra la temperatura reinante actualmente en el interior del compartimento frigorífico sin necesidad de pulsar ninguna tecla específica.
 - b) **Temperatura ajustada en el compartimento frigorífico**
Tras pulsar la tecla de regulación de la temperatura 4 se muestra durante cinco segundos en pantalla la temperatura ajustada en el compartimento frigorífico, conmutando a continuación a la temperatura actual.
- 6 **Piloto de aviso «Enfriamiento ultrarrápido» del compartimento frigorífico**
Se ilumina al activar el enfriamiento ultrarrápido.
- 7 **Piloto de aviso «Congelación ultrarrápida» del compartimento de congelación**
Se ilumina al activar la congelación ultrarrápida.
- 8 **Pantalla de visualización de la temperatura del compartimento de congelación** (seala tres temperaturas diferentes)
 - a) **Temperatura actual en el compartimento de congelación**
Muestra la temperatura reinante actualmente en el interior del compartimento de congelación sin necesidad de pulsar ninguna tecla específica.
 - b) **Temperatura ajustada en el compartimento de congelación**
Tras pulsar las teclas de regulación de la temperatura 10 se muestra durante cinco segundos en pantalla la temperatura ajustada en el compartimento de congelación, conmutando a continuación a la temperatura actual.
 - c) **«Temperatura más elevada en el compartimento de congelación»**
La pantalla 8 destella cuando la temperatura del interior del compartimento de congelación es demasiado elevada o lo ha sido en algún momento, debido a un corte en el suministro de corriente eléctrica o una

Familiarizándose con la unidad

avería del aparato. Tras pulsar la tecla ∇ , la pantalla 8 seala durante cinco segundos la temperatura más elevada (calor) que se ha registrado en el interior del compartimento de congelación. A continuación se borra dicha indicación - La pantalla 8 pasa a sealar la «temperatura actual del compartimento de congelación sin destellar.

- 9 **Piloto «Alarma»**
En caso de detectarse una temperatura excesivamente elevada en el compartimento de congelación, el piloto **se ilumina** al mismo tiempo que se emite una seol acústica. El piloto **se apaga** tan pronto como el compartimento de congelación ha alcanzado su temperatura de servicio normal.
- 10 **Tecla de regulación de la temperatura en el compartimento de congelación**
Pulsar la tecla $\diamond$ / °C 10. La temperatura ajustada se muestra durante cinco segundos en la pantalla 8. Pulsar repetida o continuamente las teclas de ajuste de la temperatura hasta que en la pantalla aparezca la temperatura deseada. El valor últimamente ajustado es memorizado por el sistema. (La temperatura ajustada es mostrada de manera correlativa de -16 °C hasta -26 °C. Tras mostrar -26 °C, vuelve a sealar -16 °C).
- 11 **Tecla «super»**
Sirve para activar y desactivar la función «congelación ultrarrápida». La activación de esta opción es señalada a través del piloto 7 «super». Con esta función se pueden congelar simultáneamente grandes cantidades de alimentos. Para ello hay que activar la función **24 horas antes de introducir** los alimentos frescos en el congelador.
Al estar activada esta función, el grupo frigorífico funciona continuamente, alcanzándose en el interior del compartimento de congelación unas temperaturas muy bajas (gran frío).

12 Desactiva la «alarm» ∇ acústica.

La alarma acústica se activa en caso de registrarse en el interior del compartimento de congelación una temperatura demasiado elevada y los productos congelados almacenados en el mismo corren peligro de deteriorarse a causa de la temperatura excesivamente elevada que reina en el congelador. (Al mismo tiempo destella la pantalla de visualización 9).

La alarma acústica puede activarse, sin significar por ello ningún peligro de deterioro inmediato de los alimentos

- al poner en marcha el aparato
- al introducir alimentos frescos en el congelador sin haber activado la función de congelación ultrarrápida «super»
- al permanecer abierta la puerta del congelador durante un tiempo prolongado

Una vez que el sonido de alarma ha sido desactivado y el congelador ha alcanzado su temperatura de servicio normal, la alarma acústica recupera automáticamente su estado inicial.

Conexión del aparato y selección de la temperatura

Figura ②

- **Introducir el enchufe del aparato en la toma de corriente.**
- **Al pulsar la tecla se produce una seol acústica de confirmación.**
- **Pulsar el interruptor principal 1**
Se activa la seol acústica de aviso. El piloto de alarma 9 y la pantalla de visualización de la temperatura del compartimento frigorífico 5 se iluminan. La pantalla de visualización de la temperatura del compartimento de congelación 8 destella.
- **Pulsar la tecla 4/12**
Desactiva la alarma acústica. La pantalla de visualización 8 deja de destellar. El aparato esté en funcionamiento.
- **Ajustar la temperatura del compartimento de congelación**
Pulsar repetida o continuamente las teclas de ajuste de la temperatura 10 hasta que en la pantalla aparezca la temperatura deseada. El valor últimamente ajustado es memorizado por el sistema. (La temperatura ajustada es mostrada de manera correlativa de -16 °C hasta -26 °C. Tras mostrar -26 °C, vuelve a seolar -16 °C).
Se aconseja ajustar en el compartimento de congelación una temperatura de -18 °C.
- **Ajustar la temperatura interior del compartimento frigorífico**
Pulsar repetida o continuamente la tecla de ajuste 4 hasta que en la pantalla aparezca la temperatura deseada. El valor últimamente ajustado es memorizado por el sistema. (La temperatura ajustada es mostrada de manera correlativa de +11 °C hasta +2 °C. Tras mostrar +2 °C, vuelve a seolar +11 °C).
Se aconseja ajustar en el compartimento frigorífico una temperatura de +4 °C.
Cualquier corrección de la temperatura que se efectuara no desarrolla su efecto inmediatamente, sino que tarda cierto tiempo en hacerse notar.

Advertencias de carácter general

- La temperatura en el interior del frigorífico es influida por
 - el número de veces que se abre la puerta
 - la cantidad y la temperatura de los alimentos frescos introducidos en el compartimento de congelación y en el frigorífico
 - los valores de la temperatura ambiente
 - la temperatura ajustada en el compartimento de congelación o la activación de la función de congelación ultrarrápida «Superfrío».
- Si durante la puesta en marcha del aparato no se mostraran en la pantalla de visualización las indicaciones correspondientes a las temperaturas del frigorífico y compartimento de congelación, ello se debe a que éstas son aún demasiado elevadas (calor).
- **Los lados frontales del cuerpo del aparato son calentados ligeramente. De este modo se impide la formación de agua de condensación en la zona de la junta de la puerta.**
- Algunas veces es posible que tras cerrar la puerta, ésta no se pueda volver a abrir inmediatamente. Esto se debe a que, cuando se abre la puerta, se crea una cierta depresión en el interior del aparato. Por lo tanto, cuando se produzca tal situación deberá esperar unos 2 a 3 minutos antes de abrir la puerta, a fin de permitir que la depresión sea compensada
- Durante el funcionamiento del grupo frigorífico se forman gotas de agua o escarcha sobre el panel posterior del frigorífico. Esto es un fenómeno perfecta-mente normal y es debido a razones técnicas. No es necesario raspar la escarcha ni secar las gotas de agua, dado que se descongelan automáticamente. El agua de descongelación es recogida en la canaleta de dasagüe (Fig. ①/B), volviendo al grupo frigorífico, donde se evapora.
- **Las pantallas de visualización de la temperatura interior del compartimento frigorífico y del compartimento de congelación se modifican con una cierta lentitud, correspondiendo aproximadamente al comportamiento mismo de los alimentos que se desean refrigerar o congelar. Las pantallas de visualización no se modifican en caso de permanecer abiertas durante varios minutos las puertas del compartimento frigorífico o del compartimento de congelación.**

Desconexión y paro del aparato

Desconectar el aparato

Pulsar el interruptor principal (Fig. ②/1). El aparato queda desconectado.

Paro del compartimento frigorífico

En caso de desear desconectar únicamente el compartimento frigorífico del aparato, pulsar la tecla de conexión y desconexión del compartimento frigorífico (Fig. ②/2) hasta que se apague la pantalla de visualización (Fig. ②/5).

Paro del aparato

En caso de largos períodos de inactividad de la unidad:

Pulsar el interruptor principal (Fig. ②/1). Limpiar el aparato. Dejar las puertas abiertas.

Advertencia

Para limpiar el interior del compartimento frigorífico y desconectar la iluminación interior de éste, pulsar el interruptor principal (Fig. ②/1).

Colocación de alimentos

Ventilador en el compartimento de frigorífico

Fig. ①/13

El ventilador emplazado en la parte superior del compartimento de frigorífico aumenta la velocidad de circulación del aire en el interior del mismo.

El resultado:

- Una distribución regular de la temperatura en todo el frigorífico
- Tras abrir la puerta del congelador, se puede alcanzar el poco tiempo la temperatura original.
- Tras seleccionar una nueva temperatura, ésta se alcanza rápidamente
- Los alimentos frescos se pueden guardar durante más tiempo debido al bajo nivel de humedad.

Puntos a tener en cuenta al colocar los alimentos en el aparato

- Dejar enfriar los alimentos o bebidas calientes hasta temperaturas ambientes antes de introducirlos en la unidad.
- Colocar los alimentos empaquetados o bien cubiertos en la unidad. De este modo se evita que los alimentos de deshidraten, descoloren o pierdan su valor nutritivo y aroma. Además se evita la mezcla de olores y sabores. Las verduras, frutas y hortalizas se pueden guardar en los cajones para las verduras, sin necesidad de envolverlas.
- No permitir que las grasas y aceites entren en contacto con los elementos de plástico del interior del frigorífico o la junta de la puerta. El plástico y la junta de goma son materiales muy susceptibles a la porosidad.
- No guardar ni almacenar materias explosivas en el interior de la unidad.
Tenga presente que las bebidas con un alto grado de alcohol necesitan envases con cierre hermético; además se deberán colocar siempre en posición vertical.
– ¡Peligro de explosión!
- No guardar en el compartimento de congelación botellas ni tarros o latas que contengan líquidos, particularmente bebidas gaseosas. ¡Las botellas y latas pueden estallar!

Colocación de alimentos

Ejemplo de la disposición de los accesorios en la unidad

Fig. 1

Frigorífico (A)

Colocar sobre las **bandejas (15)**, de arriba hacia abajo, pan y bollería, platos cocinados, productos lácteos.

En el **compartimento (16)**, guardar el queso, el embutido y los tarros de yogur.

En el **cajón para la verdura (20)**, verduras y hortalizas, frutas y lechugas.

En el **estante (21)**, pequeñas botellas, latas.

En el **compartimento (22)**, mantequilla y queso.

En el **estante (25)**, las botellas grandes.

Compartimento de congelación (B)

En los **cajones de congelación superiores (26)**, conservar alimentos congelados.

* En la **bandeja congeladora (28)**, guardar alimentos congelados de pequeño tamaño.

El equipo interior del frigorífico

Las bandejas del frigorífico se pueden cambiar de sitio y posición estando abierta la puerta del aparato en un ángulo de 90°. Desplazar para ello las bandejas hacia adelante, inclinarlas hacia abajo, retirarlas de su emplazamiento y colocarlas en la nueva posición (Fig. 4).

* Bandeja portabotellas

En las cavidades de la misma se pueden colocar y apilar las botellas (Fig. 5, 6).

El compartimento pequeño se puede extraer de su posición para retirar o introducir los productos o tarros. El soporte para los tarros de yogur se puede desplazar hacia la izquierdada o derecha. (Fig. 9).

* Los portahuevos pueden colocarse en posición vertical dentro de los compartimentos en los que se encuentran, colocándose en ellos tubos, latas pequeñas, etc.

Con objeto de evitar que las botellas vuelquen al abrir y cerrar la puerta, pueden asegurarse con la barandilla protectora (Fig. 10A).

Todos los soportes y estantes de la cara interior de la puerta pueden extraerse de su posición para limpiarlos.

Para extraerlos deberán levantarse primero. (Fig. 8A).

* En el compartimento para guardar tarros o latas pequeñas (Fig. 15) se colocan objetos pequeños tales como latas, tarros, medicamentos, etc. El compartimento está situado en el estante de la cara interior de la puerta del aparato y se puede desplazar a la izquierda o derecha. Para retirar el compartimento del aparato, extraerlo hacia arriba.

Congelar y guardar los alimentos

Puntos a tener en cuenta al comprar alimentos ultracongelados

- Prestar atención a que la envoltura del alimento o producto congelado no presente ningún tipo de daño.
- Verifique la fecha de caducidad de los alimentos. Cerciórese de que ésta no ha vencido.
- La indicación de la temperatura del congelador del establecimiento en donde adquiera los alimentos deberá señalar un valor mínimo de -18° C.
- Al hacer la compra, recuerde que conviene adquirir los alimentos congelados en el último momento. Procure transportarlos directamente a casa envueltos en un papel de periódico o en una bolsa isotérmica. Una vez en el hogar, deberá colocarlos inmediatamente en el compartimento de congelación.

Congelar alimentos frescos en casa

Si decide congelar usted mismo los alimentos, utilice únicamente alimentos frescos y en perfectas condiciones.

Alimentos adecuados para la congelación

Carnes y fiambres, aves y caza, pescado, legumbres, verduras y hortalizas, hierbas aromáticas, fruta, pan, bollería y repostería, pizza, platos cocinados, restos de comidas, yemas y claras de huevos.

Alimentos que no deben congelarse

Huevos enteros en su cáscara, nata fresca acidulada y mahonesa, lechugas, rábanos, rábanos picantes y cebollas.

* No disponible en todos los modelos

Congelar y guardar los alimentos

Blanqueado (escaldado) de verduras, frutas y legumbres

En el caso de las verduras, frutas y legumbres es importante blanquearlas (escaldarlas) antes de su congelación, para que su sabor, aroma o color no se deteriore, no pierdan tampoco su valor nutritivo y conserven al máximo su contenido de vitamina «C». (Las frutas y verduras se blanquean sumergiéndolas unos momentos en agua hirviendo – Más detalles sobre este método podrán hallarse en cualquier libro o manual de cocina que trate los aspectos de la congelación de alimentos y en donde se describa el método del blanqueado.)

Envasado de los alimentos

Envasar los alimentos en porciones (paquetes) adecuadas al tamaño de las necesidades normales de su hogar. Los paquetes de verduras y fruta no deberán pesar más de 1 kg, los de carne pueden llegar hasta 2,5 kg. Las porciones de menor tamaño se congelan con mayor rapidez, quedando así completamente preservada la calidad al descongelar el producto y prepararlo.

Envasar los alimentos herméticamente para que no se deshidraten o pierdan su sabor.

Materiales indicados para el envasado de los alimentos

Láminas de plástico, bolsitas y láminas de polietileno, papel de aluminio, cajitas y envases específicos para la congelación de alimentos. Todos estos productos y materiales se pueden adquirir en la mayoría de los supermercados, grandes almacenes o en el comercio especializado.

Materiales no apropiados para el envasado de alimentos

Papel de empaquetar, papel apergaminado, celofán, bolsas de la basura y bolsitas de plástico de la compra ya usadas.

Introducir los alimentos en la envoltura prevista a dicho efecto, procurando eliminar todo el aire que pudiera haber en el envase. Cerrarlo herméticamente.

Materiales apropiados para el cierre de los envases

Gomitas, clips de plástico, bramante, cinta adhesiva incongelable, etc. Las bolsitas o láminas de plástico de polietileno se pueden termosellar con una soldadora de plásticos.

Antes de introducir los alimentos en el congelador, marcar claramente los envases, indicando su contenido y la fecha de congelación.

Capacidad máxima de congelación

Para que los alimentos conserven su valor nutritivo, vitaminas y buen aspecto hay que congelar el centro lo más rápidamente posible. Por esta razón no deberá superarse la máxima capacidad de congelación del aparato.

Las siguientes cantidades de alimentos frescos pueden congelarse en el cajón de congelación superior en el curso de 24 horas:

En los modelos con 60 cm de anchura: máx. 12 kg.

Procurar que los alimentos congelados que ya hubiera en su congelador no entren en contacto con los alimentos frescos que se desean congelar.

Dejar enfriar los alimentos o bebidas calientes hasta temperaturas ambientes antes de introducirlos en el congelador.

Función «Enfriamiento ultrarrápido»

Activar la función de enfriamiento ultrarrápido 3-4 horas antes de salir a realizar la compra de los alimentos o, a más tardar, al colocar los alimentos en el compartimento frigorífico. Para activar la función de enfriamiento ultrarrápido del compartimento frigorífico basta con pulsar la tecla «Super» (Fig. 2/3). El piloto de aviso «Super» de la función de enfriamiento ultrarrápido (Fig. 2/6) seoala la activación de dicha función. Mediante esta función se enfría el compartimento frigorífico durante 6 horas hasta alcanzar la temperatura más baja posible, conmutando a continuación a la temperatura ajustada con anterioridad a la activación de la opción.

Congelación ultrarrápida («Superfrío»)

En caso de guardar productos ya congelados en el congelador, deberá activarse la opción «Superfrío» varias horas antes de colocar los alimentos frescos en el congelador.

En general basta activar dicha opción con 4-6 horas de antelación. Si se desea aprovechar la capacidad máxima de congelación, se

Congelar y guardar los alimentos

necesitarán 24 horas. Pequeñas cantidades de alimentos (hasta 2 kg) se pueden congelar sin necesidad de activar la congelación ultrarrápida. Para activar la función «Congelación ultrarrápida», basta con pulsar la tecla «Super» (Fig. ②/11).

El piloto de aviso para la función “**super**” se ilumina para indicar la disposición de funcionamiento. Activando esta función se alcanzan en el interior del compartimento de congelación unas temperaturas muy bajas (gran frío). La función de congelación ultrarrápida «Super» se desactiva automáticamente pasadas unas **53 horas** tras su activación.

Conservación de alimentos

Con objeto de no obstaculizar la circulación del aire en el interior del aparato, hay que cerciorarse siempre de que todos los cajones de congelación se encuentren introducidos hasta el tope en el compartimento de congelación.

Calendario de congelación

Fig. 18/27

Para evitar pérdidas de calidad y valor nutritivo de los alimentos congelados, es necesario consumirlos antes de que caduque su plazo máximo de conservación. El plazo de conservación varía en función del tipo del alimento congelado. Las cifras que figuran junto a los símbolos señalan, en meses, el plazo de conservación admisible para los diferentes productos. En el caso de productos ultracongelados deberá observarse la fecha de congelación del producto o su fecha de caducidad.

* Bandeja congeladora

Figura ⑦

Esta bandeja es particularmente apropiada para guardar las cubiteras, así como para congelar individualmente bayas, trozos de frutas, hierbas finas y verduras.

Para congelar los alimentos individualmente, colocarlos en la bandeja congeladora, distribuyéndolos uniformemente sobre la misma y dejarlos congelar durante unas 10–12 horas. Guardarlos a continuación en bolsas o recipientes adecuados.

Para descongelarlos, extender los alimentos individualmente uno junto al otro.

* No disponible en todos los modelos

Descongelación de alimentos

Según el tipo y la naturaleza de su uso, se puede elegir entre los siguientes procedimientos:

Temperatura ambiente,
En el frigorífico,
En un horno eléctrico,
Con/sin calentador de aire,
Con horno microondas.

Los alimentos que se hayan descongelado o hayan empezado a descongelarse, se podrán volver a congelar teniendo en cuenta lo siguiente: En caso de las carnes y los pescados, sólo podrán volverse a congelar si no han permanecido más de un día, en caso de otros productos, tres días, expuestos a una temperatura superior a los +3°C

De lo contrario, verificar si el aroma, aspecto y color de los alimentos son satisfactorios. Si no se constata ninguna alteración, asar, freír, hervir o preparar con ellos platos cocinados, antes de volver a congelarlos.

En este caso no se deberá agotar al máximo el tiempo de caducidad de los productos.

Preparación de cubitos de hielo

Llenar $\frac{3}{4}$ partes de la cubitera de hielo con agua. Colocarla sobre la rejilla de un compartimento de congelación previa.

Para retirar los cubitos de hielo de la cubitera, doblar ésta ligeramente.

Los cubitos de hielo se pueden guardar en el recipiente correspondiente (en caso de figurar en el equipo del aparato).

La cubetera sirve en este caso de tapa para el recipiente para los cubitos de hielo (Fig. ⑫).

Limpieza de la unidad

Antes de realizar cualquier trabajo de limpieza, extraer el enchufe del aparato de la toma de corriente de la red o desconectar el fusible.

No utilizar ningún tipo de limpiadora de vapor. El vapor caliente podría dañar las superficies del aparato o su instalación eléctrica. ¡La seguridad eléctrica de su aparato podría resultar seriamente afectada! – ¡Peligro de descargas eléctricas!

Téngase presente que el agua empleada en la limpieza del aparato no debe penetrar en el cuadro de mandos ni entrar en contacto con la iluminación. A excepción de la junta de la puerta, podrá emplearse agua tibia con algo de detergente desinfectante, como por ejemplo un lavavajillas manual suave. En ningún caso deberán emplearse arenilla, agentes frotadores o limpiadores con ácidos o disolventes químicos.

La junta de la puerta, por su parte, se limpiará sólo con agua clara, secándola bien a continuación.

Asimismo deberá limpiarse, en caso de que fuera posible, cada dos años el intercambiador de calor (rejilla negra) que se encuentra en la parte posterior del aparato, con ayuda de un pincel o un aspirador doméstico. Esto contribuye a preservar toda la potencia y rendimiento de su unidad congeladora. Además, reduce el consumo de corriente eléctrica.

Limpiar la canaleta de desagüe (Fig. ⑪/B) y el orificio de drenaje (Fig. ⑪/A) en el frigorífico con cierta frecuencia, a fin de que el agua de descongelación fluya y se evacúe libremente.

*Consejos importantes para la limpieza de las superficies de acero inoxidable

El equipo de serie del aparato incluye una botella de prueba del agente de conservación «Chromol».

CON OBJETO DE PRESERVAR DE MANERA DURADERA EL ATRACTIVO DISEÑO DE SU APARATO, DEBERÁ TRATAR LAS SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE DEL MISMO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU INSTALACIÓN CON EL AGENTE CONSERVANTE LÍQUIDO «CHROMOL». REPITA LA OPERACIÓN CON REGULARIDAD.

Este producto se puede adquirir en el comercio especializado bajo la denominación «Chromol», o bien directamente en el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca.

Referencia 310359: Botella pulverizadora de 500

Con objeto de no dañar las superficies del aparato no deberán utilizarse en ningún momento esponjas abrasivas, objetos puntiagudos ni productos abrasivos. Tampoco deberán emplearse productos químicos agresivos tales como sprays para descongelación, sprays para limpieza de hornos, detergentes o agentes quitamanchas.

* No disponible en todos los modelos

Consejos prácticos para ahorrar energía eléctrica

- Emplazar el aparato en una habitación seca y fresca, dotada de una buena ventilación. Recuerde además que el aparato no debe instalarse de forma que reciba directamente los rayos del sol, ni encontrarse tampoco próximo a un foco activo de calor tal como cocinas, calefacciones, etc.
- Prestar atención a que las aberturas de ventilación y aireación no estén nunca obstruidas.
- Dejar enfriar los alimentos o bebidas calientes hasta temperaturas ambientes antes de introducirlos en la frigorífico o congelador.
- Descongelar los productos congelados fuera del compartimento de congelación, por ejemplo en el frigorífico. De este modo se aprovecha el frío acumulado en el alimento para refrigerar los alimentos frescos del frigorífico.
- Al introducir o retirar alimentos del compartimento de congelación, procurar no mantener abierta la puerta durante demasiado tiempo. Cuanto menos tiempo esté abierta la puerta, menos escarcha o hielo se forma en las rejillas congeladoras.
- Limpiar cada dos años el intercambiador de calor (rejilla negra) que se encuentra en la parte posterior del aparato.

Advertencias sobre los ruidos de funcionamiento del aparato

Ruidos de funcionamiento del aparato

Con objeto de mantener constante la temperatura en el interior de su frigorífico, el compresor se conecta de tiempo en tiempo. Esto origina unos ruidos que se deben a razones técnicas. Tan pronto como el aparato ha alcanzado la temperatura de servicio, la intensidad de estos ruidos disminuye sensiblemente.

Unos ruidos como de **murmillos sordos** son inevitables durante el funcionamiento del compresor. Pueden aumentar brevemente de intensidad al conectarse el motor (compresor) del aparato.

Los **ruidos en forma de gorgoteo** se producen al penetrar el líquido refrigerante en los tubos delgados una vez que ha entrado en funcionamiento el compresor.

Unos breves **ruidos en forma de clic** sólo se escuchan cuando el termostato conecta y desconecta el compresor.

Unos ruidos en forma de chasquidos pueden surgir ...

- durante el desescarchado automático del aparato
- al enfriarse o calentarse el aparato (a causa de la dilatación del material).

En el caso de aparatos aptos para diversas zonas climáticas, así como en las unidades que incorporan el sistema «No-Frost», puede escucharse una **especie de murmullo o susurro** producido por las corrientes de aire en el interior del aparato.

En caso de alcanzarse un nivel sonoro excesivamente elevado durante el funcionamiento del frigorífico, ello tal vez tenga una fácil solución.

El aparato se encuentra en posición desnivelada

Verificar la posición del aparato con ayuda de un nivel de burbuja y nivelarlo con los soportes roscados que incorpora o calzándolo.

En caso de estar el aparato en contacto con muebles u otros aparatos

Separarlo de los muebles o aparatos con los que estuviera en contacto.

Los cajones, estantes y soportes oscilan o están agarrotados

Revisar los elementos afectados. En caso necesario, volverlos a colocar en su posición correcta.

Las botellas o los recipientes en el aparato entran en contacto mutuo

Separar algo las botellas y los recipientes.

Pequeñas averías de fácil arreglo

Hay pequeñas anomalías que no suponen necesariamente la existencia de una avería y, por consiguiente, no requieren la intervención del Servicio de Asistencia Técnica. Con frecuencia se trata de pequeñas anomalías fáciles de subsanar. Para evitar una intervención innecesaria del servicio técnico, compruebe si la avería o el fallo que usted ha constatado se encuentra recogida en los siguientes consejos y advertencias.

De este forma se evitará usted gastos innecesarios, dado que en estos casos, los gastos del técnico no quedan cubiertos por las prestaciones del servicio de garantía.

La pantalla (Fig. ②/5-8) no se ilumina:

Verificar si llega corriente a la unidad. Verificar si el enchufe se asienta correctamente en la toma de corriente y si se ha conectado la unidad.

Si durante la puesta en marcha del aparato aparece destellando en la pantalla de visualización la indicación «E1» (Fig. ②/5):

En el interior del frigorífico se registra una temperatura muy elevada (calor). Al cabo de varios minutos de la puesta en marcha del aparato, se muestra en pantalla la temperatura actual del frigorífico.

Si durante la puesta en marcha del aparato aparece destellando en la pantalla de visualización la indicación «E2» (Fig. ②/8):

En el interior del compartimento de congelación se registra una temperatura muy elevada (calor). Al cabo de varios minutos de la puesta en marcha del aparato, se muestra en pantalla la temperatura actual del compartimento de congelación.

Cuando la iluminación interior del frigorífico no funciona:

– La lámpara está fundida: Extraer el enchufe del aparato de la toma de corriente. Retirar la tapa protectora (Fig. ⑭/A). Sustituir la lámpara fundida por una nueva del mismo tipo, de 15 W como máximo y 230 V (base E 14).

– El interruptor de la iluminación está agarrotado (Fig. ⑭/B). Verificar si se puede mover. En caso negativo, avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

Cuando la pantalla de visualización (Fig. ②/8) destella, pero la señal acústica no suena

En algún momento anterior se produjo una elevación de la temperatura en el interior del compartimento de congelación a causa de un corte o avería en el suministro de la corriente eléctrica.

Tras pulsar la tecla “alarm” , la pantalla 8 señala durante cinco segundos - sin destellar - la temperatura más elevada (calor) que se ha registrado en el interior del compartimento de congelación. A continuación se borra dicha indicación. La pantalla 8 pasa a señalar la temperatura actual del frigorífico, sin destellar.

Si la temperatura indicada es superior a los +3 °C, hay que controlar el estado de los alimentos congelados.

Verificar si el aroma, aspecto y color de los alimentos son satisfactorios. Si no se constata ninguna alteración, asar, freír, hervir o preparar con ellos platos cocinados, antes de volver a congelarlos.

En este caso no se deberá agotar al máximo el tiempo de caducidad de los productos.

Cuando, tras largo funcionamiento del compartimento de congelación, la pantalla de visualización (Fig. ②/8) destella y la alarma acústica suena:

¡Avería! ¡La temperatura en el interior del compartimento de congelación es demasiado elevada! En la pantalla de visualización se muestra la temperatura más elevada del compartimento de congelación. Para desactivar la alarma acústica, pulsar la tecla de “alarm” : En la pantalla se muestra ahora la temperatura más elevada que se ha registrado.

Posible causa:

- La rejilla de ventilación emplazada en la parte superior o en el zócalo del aparato está obstruida.
- La puerta del compartimento de congelación no está bien cerrada.
- Se han introducido alimentos fresco en el compartimento de congelación sin activar la función de congelación ultrarrápida.
- Se ha introducido una cantidad excesiva de alimentos frescos en el congelador.
- La temperatura del entorno es excesivamente elevada.

Pequeñas averías de fácil arreglo

Tras subsanar la causa de la avería, pulsar la tecla “alarm”  la pantalla de visualización deja de destellar una vez que el compartimento de congelación ha alcanzado su temperatura de funcionamiento.

Cuando la puerta del congelador ha permanecido abierta durante largo tiempo y el congelador no alcanza la temperatura ajustada.

En el evaporador se ha formado una capa de hielo tan gruesa que el sistema automático de descongelación no puede eliminarla. En este caso deberán extraerse los alimentos y productos congelados que hubiera en el congelador, envolviéndolos en varias capas de papel de periódico o en una manta y colocarlas en un lugar lo más frío posible.

Desconectar el congelador y dejar la puerta abierta. Al cabo de aproximadamente 12 horas se ha descongelado el hielo. Conectar el aparato e introducir los alimentos nuevamente en el congelador.

Si la avería persistiera y no se pudiera subsanar en función de los consejos y advertencias anteriores, deberá avisarse al Servicio de Asistencia Técnica.

No abra las puertas del congelador inútilmente, a fin de evitar al máximo las pérdidas de frío.

No intentar más reparaciones por propia cuenta. Cualquier trabajo de reparación que afecte la instalación eléctrica deberá ser ejecutado por un técnico especialista del Servicio de Asistencia Técnica.

Servicio de Asistencia Técnica

Placa de características

Fig. 

En caso de solicitar la intervención del Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar número de producto (Número E) y el de fabricación (Nº FD) de su unidad.

Ambos números se encuentran en la placa de características del aparato, emplazada en el lateral izquierdo interior del frigorífico, junto al cajón para la verdura.

La dirección y el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica más próximo a su domicilio, figura en la lista de Centros y Delegaciones Postventa o en la guía telefónica de su localidad.

Indicações sobre reciclagem e segurança

Indicações sobre reciclagem

Os aparelhos antigos não são lixo sem valor. Através de uma reciclagem compatível com o meio ambiente é possível a recuperação de matérias primas muito valiosas.

No caso de aparelhos fora de serviço, retirar a ficha da tomada, cortar o cabo de alimentação de corrente e afastá-lo, juntamente com a ficha, das proximidades do aparelho. Retirar, também, eventuais fechaduras.

Evitará, assim, que crianças, durante uma brincadeira, possam ficar fechadas dentro do aparelho, correndo perigo de morte.

Os aparelhos de frio contêm elementos de refrigeração e gases de isolamento, que exigem uma reciclagem especializada.

Tenha atenção para que as tubagens não sofram danos no transporte até ao centro de reciclagem.

O seu novo aparelho esteve protegido pela embalagem até estar na sua posse. Todos os materiais utilizados na embalagem são compatíveis com o meio ambiente e reutilizáveis.

Contribua V. também para a preservação do meio ambiente e providencie a reciclagem adequada da embalagem.

Não deixe que as crianças brinquem com os componentes da embalagem. Existe o perigo de asfixia com os cartões ou as películas transparentes.

Para obter mais informações sobre processos de reciclagem, dirija-se a um Agente Especializado ou à Câmara Municipal da sua área de residência.

Indicações sobre segurança

Antes de pôr em funcionamento o seu novo aparelho, leia atentamente as respectivas instruções de serviço e de montagem. Delas constam indicações importantes sobre instalação, uso e manutenção do aparelho.

Guarde em lugar seguro as instruções de serviço e de montagem, para a eventualidade do aparelho conhecer outro possuidor.

O fabricante não se responsabiliza, se não forem respeitadas as indicações e avisos constantes das instruções de serviço.

- Aparelhos com danos visíveis não devem ser postos em funcionamento. Em caso de dúvida, consulte o seu fornecedor ou os Serviços Técnicos.
- Para a instalação e ligação do aparelho, devem ser observadas as respectivas instruções de montagem. As condições da ligação eléctrica e as indicações constantes da chapa de características devem coincidir.
- Nunca utilize, para limpeza, um aparelho de limpeza a vapor. O vapor pode infiltrar-se e atingir componentes condutores de tensão e provocar um curto-circuito ou um choque eléctrico.
- A segurança eléctrica do aparelho só é garantida, se o sistema doméstico de protecção de terra estiver instalado, segundo as normas.
- Em caso de anomalia e durante a manutenção e limpeza, o aparelho deve ser desligado da corrente eléctrica ou serem desligados os fusíveis. Puxar sempre pela ficha e nunca pelo cabo.
- As reparações em aparelho eléctricos só devem ser efectuadas por pessoal especializado. Reparções mal efectuadas podem acarretar perigos vários para o utilizador.
- Frascos com álcool de elevada percentagem só devem ser guardados no aparelho, se hermeticamente fechados e em posição vertical. Perigo de explosão! Produtos com gás propulsor inflamável (por ex. nats em spray, etc.), bem como substâncias explosivas não devem ser guardados no aparelho. Perigo de explosão!
- Líquidos em garrafas e latas, especialmente bebidas gaseificadas, não devem ser guardadas no congelador. As garrafas e as latas podem rebentar.

Indicações sobre reciclagem e segurança

- As grelhas de ventilação do aparelho não devem estar fechadas nem tapadas.
- Rodapé, gavetas, portas, etc. não devem ser utilizados como apoio.
- Não permitir que as crianças brinquem com o aparelho.
- Nos aparelhos com fechadura, mantenha a respectiva chave fora do alcance das crianças.
- Não leve à boca gelados ou cubos de gelo, acabados de retirar do aparelho. (Perigo de queimaduras, devido a temperaturas muito baixas.)
- Não mexer em alimentos congelados com as mãos molhadas, pois estas podem congelar e ficar agarradas aos alimentos.



Este aparelho é absolutamente antipolvente, pois, no seu circuito de frio foi agora utilizado o “Isobutan” (R 600a); tratase de um gás natural com elevada capacidade de assimilação pelo meio ambiente, mas, inflamável.

Durante o seu transporte e instalação, tomar atenção para que nenhum componente do circuito de frio seja danificado. Caso se verifiquem danos no aparelho, evitar chamas livres ou fontes de ignição nas proximidades deste e proceder ao arejamento, durante alguns minutos, do local onde se encontra instalado o aparelho.

Atenção: para acelerar a descongelação, não utilize quaisquer dispositivos mecânicos, ou outros meios auxiliares artificiais, a não ser aqueles indicados pelo fabricante.

Determinações

O aparelho destina-se à refrigeração e congelação de alimentos, bem como à preparação de gelo.

O aparelho foi concebido para uso doméstico.

Na sua utilização para fins industriais devem ser observadas as determinações em vigor para este sector.

O aparelho corresponde às normas de prevenção de acidentes em instalações de frio (VBG 20).

Ele corresponde, ainda, às normas de segurança para aparelhos de frio.

O circuito de frio foi testado quanto à sua estanquidade.

Ter atenção à temperatura ambiente

Dependente da «classe climática» (ver chapa de características), o aparelho pode funcionar com as seguintes temperaturas ambiente: (A chapa de características encontra-se dentro do aparelho, do lado esquerdo, em baixo. Fig. 17)

Classe climática	Temperatura ambiente de ... até
SN	+10 °C até 32 °C
N	+16 °C até 32 °C
ST	+18 °C até 38 °C
T	+18 °C até 43 °C

Se a temperatura ambiente baixar para um valor inferior ao limite mínimo de temperatura ambiente, ficará demasiado frio na zona de refrigeração e, se ultrapassar os limites máximos, ficará demasiado quente no congelador.

Se a temperatura ambiente baixar para um valor inferior ao regulado na zona de refrigeração, esta zona fica tão fria como a temperatura ambiente.

No caso de temperatura ambiente inferior a +10 °C, podem surgir anomalias na descongelação automática.

O nosso contributo para a preservação do meio ambiente – utilizamos papel reciclado.

Instalação do aparelho

Local

O aparelho deve ser instalado em local seco e arejado. Este local não deve estar exposto à acção directa dos raios solares nem próximo de fontes de calor, como um fogão, irradiadores de calor, etc. Se for inevitável a instalação junto a uma fonte de calor, deverá ser utilizada uma placa isoladora adequada ou mantidas as seguintes distâncias mínimas em relação à fonte de calor.

Em relação a fogões eléctricos 3 cm.
Em relação a fogões a óleo ou a carvão 30 cm.

No caso de instalação junto a outro aparelho de frio ou de congelação, é necessária uma distância lateral mínima de 2 cm, para se evitar a formação de condensação.

O aparelho tem que estar bem fixo e em posição vertical. Irregularidades do chão devem ser compensadas através dos dois parafusos na parte frontal do aparelho, (Fig. 18)
Dois roletos na parte traseira do aparelho facilitam a introdução deste no nicho.

Alteração do batente da porta

As fases de procedimento devem seguir a sequência dos números (Fig. 16).

Ligação eléctrica

Ligar o aparelho apenas à corrente alternada 220–240 V/50 Hz através de uma tomada com protecção de terra e instalada segundo as normas. Esta tomada deve estar protegida com um fusível de 10 A ou superior.
No caso de aparelhos para mercados de **países não europeus**, há que verificar, se, na chapa de características, a tensão de ligação e o tipo de corrente eléctrica estão em conformidade com as características da corrente no país em questão. A chapa de características encontra-se na zona de refrigeração, em baixo à esquerda. Fig. 17.

A eventual necessidade de substituição do cabo eléctrico só deve ser efectuada pelos nossos Serviços Técnicos.

Aviso! O aparelho não pode, de forma alguma, ser ligado a uma «ficha electrónica de poupança de energia» (p.ex. Sava Plug) ou a um ondulador que transforme a corrente contínua em corrente alterna de 230 V.

Ventilação


Fig. 8

O ar aquecido na parte posterior do aparelho tem que poder circular livremente. Caso contrário, a máquina de frio fica sujeita a maior esforço, o que provoca um consumo de energia. As grelhas de ventilação não devem, por isso, estar obstruídas.

Depois do transporte ...

antes de ligar o aparelho pela primeira vez, deverá deixá-lo em posição vertical durante cerca de 1/2 hora.

Familiarização com o aparelho

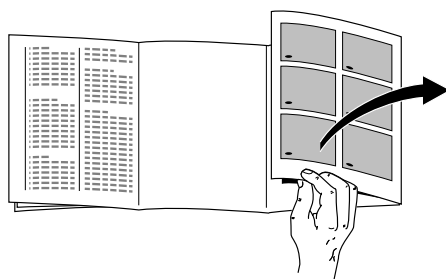

Antes de iniciar a leitura destas instruções, desdobre as últimas páginas com ilustrações.

Estas instruções de serviço aplicam-se a vários modelos de aparelhos, pelo que são possíveis alterações de pormenor nas ilustrações.

Vista geral

Fig. ①

- 1-12 Painel de comandos
- 13 Ventilador do frigorífico
- 14 Iluminação interior
- 15 Prateleira de vidro
- 16 Caixa para iogurtes
- 17 Prateleira para garrafas
- 18 Calha de recolha da água da descongelação
- 19 Orifício de saída da água da descongelação
- 20 Gavetas de legumes
- 21 Prateleira para pequenas caixas e bisnagas
- 22 Compartimento para queijo e manteiga
- 23 Suporte para ovos
- 24 Suporte de garrafas
- 25 Prateleira para garrafas
- 26 Gaveta de congelação
- 27 Calendário de congelação
- *28 Tabuleiro de congelação
- *29 Separador
- *30 Prateleira

- A Zona de refrigeração
- B Zona de congelação

* Não existente em todos os modelos

Familiarização com o aparelho

A função dos elementos de ligação e de controlo

Fig. ②

- 1 **Tecla ①**
Interruptor principal que serve para ligar e desligar todo o aparelho.
- 2 **Tecla ①**
Serve para ligar e desligar a zona de refrigeração. (A zona de refrigeração só pode ser posta a funcionar, depois de ter sido ligado o interruptor principal 1).
- 3 **Tecla „super“ para a zona de refrigeração**
Serve para ligar e desligar a super-refrigeração. O seu funcionamento é mostrado pela lâmpada da indicação 6. Depois de activada, a zona de refrigeração é arrefecida durante 6 horas de acordo com a regulação para a temperatura mais fria. Depois, é feita a comutação para a temperatura regulada para a zona de refrigeração.
Utilizar a super-refrigeração:
- quando colocar uma grande quantidade de alimentos frescos
- para a refrigeração rápida de bebidas
- 4 **Tecla de regulação para temperatura da zona de refrigeração**
(A temperatura da zona é regulável entre + 2°C e + 11°C).
Premir a tecla " ◊ /°C"
A temperatura regulada é mostrada na indicação 5 durante 5 segundos.
Premir repetidamente ou manter premida a tecla de regulação, até que seja indicada a temperatura pretendida. O valor regulado em último lugar fica memorizado. (A temperatura a regular é mostrada em sequência contínua de + 11°C até + 2°C. Depois de + 2 °C volta a aparecer + 11 °C).

- 5 **Indicação de temperatura para a zona de refrigeração**
Só funciona, se o interruptor principal 2 para a zona de refrigeração tiver sido ligado e mostra duas funções:
a) **Temperatura actual na zona de refrigeração**
Sem premir qualquer tecla, é indicada a temperatura predominante nesse momento na zona de refrigeração
b) **Temperatura regulada para a zona de refrigeração**
Depois de premir a tecla de regulação 4, a temperatura regulada é indicada durante cinco segundos. Depois, volta a aparecer a temperatura „actual“ da zona de refrigeração.
- 6 **Indicação „super“ (refrigeração)**
Ela só fica iluminada, se a super-refrigeração estiver a funcionar.
- 7 **Indicação „super“ (congelação)**
Ela só fica iluminada, se a supercongelação estiver a funcionar.
- 8 **Indicação de temperatura para a zona de congelação**
(ela mostra 3 temperaturas diferentes)
a) **Temperatura actual na zona de congelação**
Sem premir qualquer tecla, é indicada a temperatura predominante nesse momento na zona de congelação.
b) **Temperatura regulada para a zona de congelação**
Depois de premir a tecla de regulação 10, a temperatura regulada é mostrada durante cinco segundos. Depois, volta a aparecer a temperatura „actual“ da zona de congelação.
c) **„Temperatura mais quente“ na zona de congelação**
Se a indicação 8 estiver a piscar, então isso significa que, anteriormente, devido a uma falha de corrente ou a uma anomalia, esteve demasiado calor na zona de congelação.
Depois de premir a tecla ◊/°C, a indicação 8 mostra, durante cinco segundos, a „temperatura mais

Familiarização com o aparelho

quente", que predominou na zona de congelação. Depois, este valor é apagado e a indicação **8** mostra a „temperatura actual na zona de congelação", sem piscar.

9 Indicação „alarme"

ilumina-se simultaneamente com o soar do alarme, portanto sempre que estiver demasiado calor na zona de congelação. Ela **apaga-se**, se a zona de congelação tiver atingido a sua temperatura de funcionamento.

10 Tecla de regulação para a temperatura da zona de congelação

Premir a tecla **10** " $\diamond$ /°C".

A temperatura regulada é mostrada durante 5 segundos na indicação **8**. Premir repetidamente ou manter premida a tecla de regulação, até que seja indicada a temperatura pretendida. O valor regulado em último lugar fica memorizado. (A temperatura a regular é mostrada em sequência contínua de - 16 °C até - 26 °C. Depois de - 26 °C volta a aparecer - 16 °C).

11 Tecla "super"

Serve para ligar e desligar a supercongelação. A sua activação é mostrada através da indicação **7** "super". A supercongelação serve para a congelação de grandes quantidades de alimentos frescos e deve ser activada até **24 horas antes da colocação** dos alimentos frescos.

Depois da activação, a máquina de frio trabalha permanentemente e na zona de congelação é atingida uma temperatura muito baixa.

12 Tecla de "alarm"

Serve para desligar o aviso acústico.

O aviso acústico dispara, se estiver demasiado quente na zona de congelação, portanto os alimentos correm o risco de descongelar (simultaneamente, a indicação **9** fica a piscar).

O aviso acústico pode disparar, sem qualquer perigo para os alimentos

- ao ligar o aparelho pela primeira vez
- ao introduzir alimentos frescos, sem activar a supercongelação

- e se a porta da zona de congelação estiver demasiado tempo aberta

Depois de desligar o aviso acústico, o "aviso acústico" volta a ficar, automaticamente, pronto a funcionar, quando a zona de congelação tiver atingido, de novo, a sua temperatura de funcionamento.

Ligação e selecção de temperatura

Fig. ②

● Ligar a ficha à tomada.

● Ao premir as teclas, ouve-se um som de confirmação

● Premir o interruptor principal 1 do aparelho

O alarme soa, a indicação **9** "alarme" e a indicação **5** da temperatura na zona de refrigeração ficam iluminadas. A indicação **8** "temperatura na zona de congelação" fica a piscar.

● Premir a tecla 12

O alarme deixa de se ouvir. A indicação **8** deixa de piscar. Deste modo, o aparelho fica a funcionar.

● Regulação da temperatura para a zona de congelação

Para isso, premir repetidamente ou manter premida a tecla de regulação **10** até que apareça a temperatura pretendida. O valor regulado em último lugar fica memorizado. (A temperatura a regular é mostrada em sequência contínua de - 16 °C até - 26 °C. Depois de - 26 °C volta a aparecer - 16 °C).

Recomendamos a regulação da temperatura da zona de congelação para - 18 °C.

● Regulação da temperatura para a zona de refrigeração.

Premir repetidamente ou manter premida a tecla de regulação, até que seja indicada a temperatura pretendida. O valor regulado em último lugar fica memorizado. (A temperatura a regular é mostrada em sequência contínua de + 11 °C até + 2 °C. Depois de + 2 °C volta a aparecer + 11 °C).

Recomendamos a regulação da temperatura da zona de refrigeração para + 4 °C.

Qualquer correcção à temperatura regulada terá, também, efeito apenas lentamente.

Notas

- A temperatura na zona de refrigeração pode variar devido:
 - à abertura frequente da porta do aparelho
 - à colocação de grande quantidade de alimentos frescos na zona de refrigeração e na zona de congelação
 - à alterações na temperatura ambiente
 - à alteração da regulação do selector de temperatura para a zona de congelação ou devido à activação da supercongelação.
- Se durante a ligação do aparelho não for indicada qualquer temperatura, então isso significa que na zona de refrigeração ou na zona de congelação ainda está demasiado quente.
- As áreas de topo no exterior do aparelho podem aquecer parcialmente, o que impede a formação de condensação na zona do vedante da porta.
- A porta do congelador é, por vezes, difícil de abrir, imediatamente após ter sido fechada. Se isto acontecer, aguarde dois ou três minutos até que seja compensado o vácuo formado.
- Não é necessário raspar o gelo ou limpar as pérolas de água. A parede posterior descongela automaticamente. A água da descongelação é recolhida na calha (Fig. ⑪/B) encaminhada para a máquina de frio e, ao, evaporada.
- A indicação de temperatura das zonas de refrigeração e de congelação altera-se de forma relativamente lenta, em função da carga das respectivas zonas e tem aproximadamente o comportamento dos alimentos refrigerados ou congelados. A indicação de temperatura não se altera, mesmo que a porta da zona de refrigeração ou da zona de congelação esteja aberta durante alguns minutos.

Desligar, desactivar o aparelho

Desligar

Premir o interruptor principal Fig. ②/1. O aparelho fica desligado.

Desactivar a zona de refrigeração

Se for desactivada apenas a zona de refrigeração, premir o interruptor de ligar/desligar a zona de refrigeração (Fig. ②/2) durante o tempo necessário até que se apague a indicação (Fig. ②/5).

Desactivar o aparelho

Se o aparelho não for utilizado por um longo período de tempo: Premir o interruptor principal Fig. ②/1, limpar o aparelho e deixar as portas abertas.

Nota

Se limpar a zona de refrigeração e quiser desligar a iluminação, deverá premir o interruptor principal (Fig. ②/1).

Arrumação dos alimentos

Ventilador no interior do frigorífico

Fig. ①/13

O ventilador no topo do frigorífico aumenta a velocidade de circulação do ar.

Os resultados são...

- uma temperatura uniforme em todo o compartimento de refrigeração.
- depois da porta ter sido aberta, a temperatura é rapidamente restabelecida
- se a regulação de temperatura for alterada, o novo valor é atingido de forma mais rápida
- os alimentos frescos podem ser conservados durante mais tempo, devido à baixa humidade do ar.

Importante:

- Alimentos e bebidas quentes devem arrefecer, antes de serem arrumados no frigorífico.
- Arrumar os alimentos se possível embalados ou bem tapados. Assim, é possível conservar o aroma, a cor, a humidade e a frescura dos alimentos, evitando, ainda, a propagação de sabores entre os alimentos. Desembalados, apenas devem ser guardados legumes, frutas e saladas na gaveta de humidade.
- Óleo e gordura não devem entrar em contacto com as peças de plástico do aparelho nem com o vedante da porta (estes podem tornar-se porosos).
- Não guardar no aparelho produtos explosivos. Álcool de elevada percentagem só deve ser guardado em recipiente hermeticamente fechado e ao alto.
– **Perigo de explosão!**
- Garrafas com líquidos que possam congelar não devem ser guardadas no congelador, pois rebentarão ao congelar.

Arrumação dos alimentos

Exemplos de arrumação

Fig. ①

Zona de refrigeração (A)

Nas **prateleiras (15)**, de cima para baixo, artigos de pastelaria, refeições prontas, lacticínios.

Na **gaveta (16)** queijo, charcutaria, iogurtes.

Na **gaveta de legumes (20)** legumes, fruta, salada.

Na **prateleira (21)** frascos pequenos, caixas.

No **compartimento (22)** queijo e manteiga.

Na **gaveta para garrafas (25)** garrafas grandes.

Zona de congelação (B)

Nas **gavetas superiores de congelação (26)**, conservação de alimentos congelados.

* No **tabuleiro de congelação (28)**, conservação de alimentos congelados de pequena dimensão e preparação de gelo.

O equipamento interior

As prateleiras na zona de refrigeração podem ser mudadas de lugar, com a porta aberta a 90°. Para retirar as prateleiras, puxá-las para fora, baixá-las ligeiramente, retirá-las e, depois, colocá-las no local pretendido (Fig. ④).

* Prateleira para garrafas

Nas cavidades especiais as garrafas podem ser arrumadas e empilhadas (Fig. ⑤, ⑥).

A gaveta pequena pode ser retirada para fora, para retirar ou colocar alimentos. O suporte da gaveta para copos de iogurte pode ser deslocado para a esquerda ou para a direita (Fig. ⑨).

Os suportes para ovos podem ser elevados, permitindo, assim, a arrumação de bisnagas, caixas pequenas, etc.

Para que as garrafas não tombem, com o abrir e fechar da porta, pode ser utilizado um apoio Fig. ⑩/A.

Todas as prateleiras e suportes, no interior da porta, podem ser retirados, para limpeza.

Para os retirar, basta elevá-los um pouco e deslocá-los dos apoios Fig. ⑧/A.

* A caixa para embalagens pequenas (Fig. ⑮) serve para guardar pequenos objectos (frascos, medicamentos, etc.). Ela pode ser deslocada para a esquerda ou para a direita, na prateleira da porta. Para retirar a caixa para embalagens pequenas, puxar a mesma para cima.

* Não existente em todos os modelos

Congelação e conservação

Na compra de alimentos ultracongelados, há que ter atenção ao seguinte:

- Verifique, se a embalagem não está danificada.
- O prazo de validade não deve estar ultrapassado.
- O termómetro da arca congeladora, na loja, deverá indicar uma temperatura igual ou inferior a -18°C .
- Deixar para o fim a compra dos alimentos congelados. Utilizar um saco térmico ou folhas de jornal, para os embrulhar, e transportá-los rapidamente para casa. Arrumar, imediatamente, os alimentos no congelador.

Congelação de alimentos

Para congelação, só devem ser utilizados alimentos frescos e em perfeito estado.

Alimentos adequados para congelação:

Derivados de carne e charcutaria, aves, caça, peixe, alguns legumes, ervas aromáticas, artigos de pastelaria, pizzas, alimentos cozinhados, restos de alimentos, gemas e claras de ovo.

Alimentos não adequados para congelação:

Ovos inteiros com casca, natas azedas e maionese, vegetais de folha para saladas, rábanos, rabanetes e cebolas.

Branqueamento de legumes e fruta:

Para que os legumes e a fruta conservem a cor, o sabor, o aroma e a vitamina «C», deverão ser, primeiramente, branqueados. (Para branquear os alimentos, estes devem ser mergulhados, por breves instantes, em água a ferver – Nas livrarias encontrará literatura sobre congelação, onde vem descrito também o processo de branqueamento.)

Embalar os alimentos

Embalar os alimentos em pequenas porções, de acordo com as necessidades da sua família. As porções de legumes e frutas não devem ser superiores a 1 kg e, de carne, até 2,5 kg. As porções pequenas congelam mais depressa e a qualidade dos alimentos mantém-se inalterável, quando os mesmos forem descongelados e cozinhados.

Embalar hermeticamente os alimentos, para que não percam o seu sabor e não sequem.

Produtos próprios para embalagem:

Películas de plástico, mangas de polietileno, folhas de alumínio e caixas próprias para congelação. Estes produtos encontram-se à venda no comércio da especialidade.

Produtos não apropriados para embalagem:

Papel de embrulho, papel de pergaminho, celofane, sacos para lixo e sacos de compras usados.

Colocar os alimentos dentro da embalagem, retirar completamente o ar e fechar a embalagem de forma hermética.

Para fechar as embalagens são indicados:

Elásticos, clips de plástico, cintas, fitas autocolantes resistentes à temperatura ou produtos similares. Sacos e mangas de polietileno podem ser fechados com um aparelho próprio para esse efeito.

Antes de arrumar os alimentos no congelador, deverá identificar o conteúdo de cada embalagem e escrever a data de congelação.

Capacidade máxima de congelação

Os alimentos devem ser congelados até ao seu núcleo o mais rapidamente possível. Só assim, se conseguem manter inalteráveis as vitaminas, os sais minerais, o aspecto e o sabor. Não deverá, por isso, ultrapassar

Congelação e conservação

nunca a capacidade máxima de congelação do seu aparelho.

As seguintes quantidades de alimentos podem ser congeladas em 24 horas na gaveta superior de congelação. Aparelhos com 60 cm de largura máx. 12 kg.

Alimentos já congelados não devem estar em contacto com alimentos frescos para congelar.

Alimentos e bebidas quentes devem arrefecer à temperatura ambiente, antes de serem colocados no congelador.

Super-refrigeração

3 a 4 horas antes de ir fazer compras, deverá ligar a super-refrigeração ou, o mais tardar, no momento de introduzir os alimentos frescos. Para ligar a super-refrigeração, basta apenas premir a tecla de super-refrigeração „super“ (Fig. 2/3). A indicação „super“ (Fig. 2/6) mostra o seu funcionamento. Com a super-refrigeração, a zona de refrigeração 6 é arrefecida para uma temperatura mais baixa. Depois, muda automaticamente para a temperatura regulada, antes da super-refrigeração.

Supercongelação

Se, no congelador, existirem já alimentos congelados, a supercongelação deve ser ligada algumas horas antes da colocação de alimentos frescos.

Em geral, são suficientes 4 a 6 horas. Se quiser utilizar a capacidade máxima de congelação, é necessária uma antecedência de 24 horas. Pequenas quantidades de alimentos (até 2 kg) podem ser congeladas, sem necessidade de activar a super-congelação. Para ligar a supercongelação, basta premir a respectiva tecla Fig. 2/11.

A indicação „**super**“ mostra que o aparelho está a trabalhar com esta função activada.

Depois da activação, é atingida uma temperatura muito baixa na zona de congelação. A supercongelação desliga automaticamente, cerca de **53 horas** depois da sua activação.

Armazenar alimentos

Verificar sempre, se as gavetas de congelação estão introduzidas até ao batente. Isto é importante, para se conseguir um circulação perfeita do ar dentro do aparelho.

Calendário de congelação

Fig. 18/27

Para evitar alterações na qualidade dos alimentos congelados, é importante que o seu período de conservação não seja ultrapassado. Este período depende do tipo de alimentos. Os números junto dos símbolos indicam, em meses, o período adequado de conservação. No caso de alimentos comprados já congelados, devem ser observadas as respectivas datas de confecção e de validade.

* Tabuleiro de congelação

Fig. 7

O tabuleiro de congelação está indicado para guardar as cuvetes de gelo e para a congelação de frutos de baga, bolos de fruta, ervas aromáticas e legumes. Para a congelação de alimentos neste tabuleiro, eles devem ser distribuídos uniformemente pelo tabuleiro, deixando-os congelar durante cerca de 10 a 12 horas. Depois, passá-los para sacos ou recipientes apropriados. Para descongelar, distribuir os alimentos sobre uma superfície.

* Não existente em todos os modelos

Congelação e conservação

Descongelação de alimentos

Conforme o tipo de alimento e a sua utilização, existem as seguintes possibilidades:

À temperatura ambiente, no frigorífico, no forno eléctrico, com/sem circulação de ar quente, no aparelho de micro-ondas.

Alimentos descongelados ou que já começaram a descongelar podem voltar a ser congelados, se não forem sujeitos a temperaturas inferiores a 3 °C por mais de um dia, no caso de carne ou peixe e por mais de três dias, no caso de outros alimentos.

De contrário, se o sabor, o cheiro e o aspecto se mantiverem, os alimentos deverão ser cozinhados, podendo, depois, ser, de novo, congelados.

Neste caso, não utilizar a validade máxima de conservação dos alimentos.

Preparação de gelo

Encher a cuvette com água até $\frac{3}{4}$ e colocá-la no congelador.

Para retirar os cubos de gelo da cuvette, torcer ligeiramente a mesma (Fig. 12).

Limpeza

Antes de iniciar a limpeza, deverá desligar a ficha da tomada, o fusível ou o disjuntor.

Nunca utilizar aparelhos de limpeza a jacto de vapor. O vapor quente pode danificar a superfície e a parte eléctrica do aparelho – perigo de choque eléctrico!

A água da limpeza não deve, de forma alguma, infiltrar-se no painel de comandos nem no sistema de iluminação. Para limpeza de todo o aparelho, excepto o vedante da porta, recomenda-se a utilização de água morna e um detergente ligeiramente desinfectante, como por ex. detergente para lavagem manual da loiça. Não são aconselhados produtos de limpeza ácidos ou abrasivos nem produtos diluentes.

O vedante da porta deve apenas ser lavado com água simples e, depois, bem seco.

Se possível, de dois em dois anos, deverá também ser limpo o permutador de calor (grelha preta na parte de trás do aparelho). Utilize um pincel ou um aspirador. Isto permite obter a eficiência máxima do aparelho e poupar energia.

A calha de recolha (Fig. 11/B) e o orifício de escoamento (Fig. 11/A) devem ser limpos com frequência, para que a água da descongelação possa escorrer livremente.

Limpeza

*Indicações importantes sobre a manutenção de superfícies de inox

Juntamente com o aparelho segue de uma amostra do produto «Chromol».

PARA QUE O SEU APARELHO MANTENHA, POR LONGO TEMPO, UM ASPECTO VALIOSO, DEVERÁ TRATAR AS SUAS SUPERFÍCIES EM INOX, IMEDIATAMENTE APÓS A SUA INSTALAÇÃO COM O PRODUTO LÍQUIDO «CHROMOL». REPITA ESTE PROCEDIMENTO A INTERVALOS REGULARES.

Este produto encontra-se à venda no mercado com o nome «Chromol» ou nos nossos Serviços Técnicos com a

Ref.ª 310359 – Frasco pulverizador de 500 ml

Para não danificar as superfícies, não deverá utilizar, em caso algum, esfregões que provoquem riscos, escovas de metal, objectos aguçados ou produtos abrasivos. Também não devem ser utilizados produtos quimicamente agressivos, como sprays descongelantes, sprays para fornos, diluentes ou produtos anti-nódoas.

Conselhos para poupar energia

- Instalar o aparelho em local bem arejado, protegido da acção directa dos raios solares e afastado de qualquer fonte de calor (aquecedores, etc.).
- As aberturas de ventilação do aparelho não podem estar tapadas.
- Os alimentos quentes devem arrefecer, antes de serem guardados no aparelho.
- Para descongelar alimentos, colocar estes no frigorífico. O frio libertado dos alimentos congelados é, assim, aproveitado para os alimentos no compartimento de refrigeração.
- Para introduzir ou retirar alimentos, manter as portas abertas o mínimo tempo possível. Quanto menos tempo a porta do aparelho estiver aberta, menor será a formação de gelo nas grelhas de congelação.
- O permutador de calor (grelha preta) deverá ser limpo, pelo menos, de dois em dois anos.

* Não existente em todos os modelos

Indicações sobre ruídos de funcionamento

Ruídos de funcionamento

Para manter constante a temperatura seleccionada, o seu aparelho liga e desliga, de vez em quando, o compressor. Os ruídos daí resultantes são condicionados pelo funcionamento do aparelho. Eles diminuem automaticamente, logo que o aparelho tenha atingido a temperatura de funcionamento.

O **zumbido** é provocado pelo motor (compressor) e pode, por breves instantes, ser mais intenso, quando o motor liga.

O **murmurejar ou zunido** é provocado pelo elemento gerador de frio que passa através dos tubos.

O «**clic**» ouve-se, sempre que o termostato liga ou desliga o motor.

Ruídos de estalos podem surgir, quando

- se processa a descongelação automática.
- o aparelho arrefece ou aquece (expansão do material)

No caso de um aparelho com várias zonas ou aparelho Nofrost, pode ouvir-se um **ligeiro sussurro** provocado pela corrente de ar dentro do aparelho.

Se os ruídos provocados pelo funcionamento do aparelho forem muito intensos, isso pode ser devido a pormenores de importância mínima, facilmente solucionáveis.

O aparelho está desnivelado

Alinhe o aparelho com a ajuda de um nível de bolha de ar. Utilize os pés ajustáveis ou coloque qualquer coisa sob eles.

O aparelho está encostado

Afasto o aparelho de móveis ou de outros aparelhos próximos.

Gavetas, cestos ou prateleiras abanam ou estão presos noutros componentes. Verifique os componentes salientes e volte a colocá-los devidamente.

Garrafas ou outros recipientes tocam-se Separe-os, para que não se toquem.

Eliminação de pequenas anomalias

Nem toda a anomalia é um caso de assistência técnica. Frequentemente, trata-se de um problema sem importância. Antes de recorrer aos Serviços Técnicos, verifique, se, com a ajuda das indicações seguintes, é possível solucionar a anomalia.

Para casos destes, terá que pagar a deslocação e o tempo do técnico, mesmo dentro do período de garantia.

Se a indicação Fig. ②/5-8 não estiver iluminada

Verifique se há corrente, se a ficha está bem ligada à tomada e se o aparelho está ligado.

Se depois de ligar o aparelho, aparecer a indicação Fig. ②/5 "E1" (a piscar):

Na zona de refrigeração predomina uma temperatura muito alta. Poucos minutos após a ligação do aparelho, será indicada a temperatura actual na zona de refrigeração.

Se depois de ligar o aparelho, aparecer a indicação Fig. ②/8 "E2" (a piscar):

Na zona de congelação predomina uma temperatura muito alta. Poucos minutos após a ligação do aparelho, será indicada a temperatura actual na zona de congelação

Se a iluminação da zona de refrigeração não funcionar:

- A lâmpada de incandescência está fundida. Desligar a ficha da tomada, retirar a tampa (Fig. ④/A) e substituir a lâmpada por outra do mesmo tipo – máx. 15 W, 230 V, casquilho E 14.
- O interruptor está encravado (Fig. ④/B). Verifique, se este se move. Se não, peça a intervenção da Assistência Técnica.

Se a indicação Fig. ②/8 estiver a piscar, mas o sinal acústico não soar, isso significa que, anteriormente, devido a uma falha de corrente ou a uma anomalia, a temperatura esteve muito alta no congelador.

Eliminação de pequenas anomalias

Premindo a tecla “**alarm**” , aparecerá na indicação 8 (não a piscar), durante cinco segundos, a temperatura mais quente, que predominou na zona de congelação. Depois este valor é apagado. A indicação 8 mostra, então, a temperatura actual na zona de congelação, sem piscar.

Se a indicação apresentar um valor superior a +3 °C, há que verificar a situação dos alimentos congelados.

Se o sabor, o cheiro e o aspecto não tiverem sofrido alteração, deverá cozinhar os alimentos, não importa por que processo, e, de novo, congelá-los.

Neste caso, não deverá utilizar o prazo máximo de conservação.

Quando após funcionamento mais longo a indicação Fig. ②/8 começa a piscar e soa o aviso acústico:

Anomalia, na zona de congelação está demasiado quente!. Na indicação é mostrada a temperatura mais quente da zona de congelação. Para desligar o aviso acústico, premir a tecla “**alarm**” . Então será indicada a temperatura mais quente que tiver sido atingida.

Causas possíveis da anomalia:

- A abertura de ventilação na parte superior do aparelho ou no rodapé está obstruída,
 - A porta do congelador não está bem fechada,
 - Foram congelados alimentos frescos, sem activação da supercongelação,
 - Foram congelados muitos alimentos frescos de uma só vez,
 - Temperatura ambiente demasiado alta.
- Depois de eliminar a anomalia, premir a tecla “**alarm**”  a indicação deixa de piscar, se, na zona de congelação, tiver sido atingida a temperatura de funcionamento.

Se a porta do congelador tiver estado muito tempo aberta e o congelador não conseguir atingir a temperatura seleccionada,

isso significa que o evaporador (gerador de frio) ficou de tal modo coberto de gelo, que os sistema de descongelação, totalmente

automático, não consegue descongelar a quantidade de gelo existente. Neste caso, retire os alimentos congelados do congelador e coloque-os, bem isolados, em local fresco.

Desligue o aparelho e deixe a porta do congelador aberta. Após 12 horas, o gelo descongelou no sistema de frio. Volte a ligar o aparelho e arrume os alimentos congelados nas gavetas.

Se, com a ajuda destas indicações, não for possível solucionar a anomalia, chame, então, os Serviços Técnicos.

Até que seja remediada a avaria, não abra, se possível, a porta do aparelho, evitando, assim, perdas de frio.

Não execute qualquer trabalho no aparelho, em especial na sua parte eléctrica.

Assistência Técnica

Chapa de características

Fig. ⑰

Quando recorrer aos Serviços Técnicos, indique sempre o número E o número FD do seu aparelho.

Estes dados constam da chapa de características, no campo circundado a preto. Esta chapa encontra-se na zona de refrigeração em baixo à esquerda, junto da gaveta de legumes.

O endereço e o número de telefone do posto de assistência técnica encontra-se no índice anexo ou na lista telefónica.

Υποδείξεις απόσυρσης και ασφαλείας

Υποδείξεις απόσυρσης

Οι παλιές συσκευές δεν αποτελούν άχρηστα απορρίμματα. Με την απόσυρσή τους σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

Στις παλιές συσκευές, οι οποίες δεν πρόκειται πλέον να ξαναχρησιμοποιηθούν, τραβάτε το φιν από την πρίζα και κόβετε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος. Κατόπιν απομακρύνετε το καλώδιο μαζί με το φιν. Αφαιρέστε την κλειδαριά ασφάλισης, για να μην εγκλωβιστούν μέσα στη συσκευή παιδιά που παίζουν και θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Τα ψυγεία και οι καταψύκτες περιέχουν μονωτικά αέρια και ψυκτικά μέσα, τα οποία απαιτούν απόσυρση από τον ειδικό. Παρακαλούμε προσέξτε να μην καταστραφούν οι σωληνωτοί αγωγοί της ψυκτικής συσκευής σας, μέχρι να παραληφθεί αυτή για την απόσυρση.

Η συσκευασία προστατεύει την καινούργια σας συσκευή κατά τη μεταφορά μέχρι το σπίτι σας. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας είναι αβλαβή για το περιβάλλον και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Παρακαλούμε να συντελέσετε κι εσείς στην προστασία του περιβάλλοντος και ν' αποσύρετε τη συσκευασία με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον.

Μην αφήσετε τη συσκευασία και τα μέρη της να περιέλθουν στα χέρια παιδιών που παίζουν, διότι υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας από τα χαρτόνια που διπλώνουν και τα λεπτά πλαστικά φύλλα.

Για τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης παρακαλείσθε να ζητήσετε πληροφορίες από το ειδικό κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή από τη Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή της περιοχής σας.

Υποδείξεις ασφαλείας

Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τις πληροφορίες που δίνονται στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Αυτές περιέχουν σπουδαίες υποδείξεις για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής.

Φυλάξτε καλά τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης ενδεχομένως για κάποιον επόμενο χρήστη.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες, αν δεν προσεχθούν οι ακόλουθες υποδείξεις:

- Αν έχει πάθει βλάβη η συσκευή, δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία, σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας.
- Η σύνδεση και η τοποθέτηση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης. Οι συνθήκες της σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος και τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία.
- Για τον καθαρισμό της συσκευής μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση συσκευή καθαρισμού με ατμό. Ο ατμός μπορεί να εισέρθει σε μέρη της συσκευής που βρίσκονται υπό τάση και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.
- Η προστασία από ηλεκτροπληξία εξασφαλίζεται, μόνον όταν το σύστημα γείωσης του οικιακού ηλεκτρικού δικτύου έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Σε περίπτωση βλάβης, κατά τη συντήρηση και κατά τον καθαρισμό της συσκευής αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Βγάλτε το φιν από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια. Τραβήξτε το φιν και όχι το καλώδιο σύνδεσης.
- Οι επισκευές ηλεκτρικών συσκευών επιτρέπεται να γίνονται μόνον από ειδικευμένο προσωπικό. Αν οι επισκευές δεν γίνονται σωστά, είναι δυνατόν να προκύψουν σοβαροί κίνδυνοι για τον χρήστη.
- Οινόπνευμα ποτά με μεγάλο ποσοστό περιεκτικότητας σε αλκοόλη πρέπει να αποθηκεύονται μόνον καλά κλεισμένα και σε όρθια θέση. Μην αποθηκεύετε μέσα στη συσκευή προϊόντα με καύσιμα προωθητικά αέρια (π.χ. μεταλλικές φιάλες σαντιγί υπό πίεση, σπρέι) και εκρηκτικές ύλες – κίνδυνος έκρηξης!
- Μην αποθηκεύετε στον χώρο κατάψυξης υγρά σε φιάλες και κουτιά, ιδιαίτερα ποτά περιέχοντα ανθρακικό οξύ, διότι οι φιάλες και τα κουτιά σπάνε.

Υποδείξεις απόσυρσης και ασφαλείας

- Να μην καλύπτετε ούτε να τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά από τ' ανοίγματα για τον αερισμό και τον εξαερισμό της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τις βάσεις, τις συρταρωτές προεκτάσεις, τις πόρτες κτλ. ως σκαλοπάτια ή στηρίγματα.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Σε συσκευή με κλειδαριά φυλάτε το κλειδί σε μέρος απρόσιτο για τα παιδιά.
- Παγωτά σε ξυλάκι και παγοκύβοι (παγάκια) δεν πρέπει να οδηγούνται από τον χώρο κατάψυξης απευθείας στο στόμα. (Κίνδυνος κρουπαγημάτων από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.)
- Μην αγγίζετε κατεψυγμένα τρόφιμα με βρεγμένα χέρια, διότι τα χέρια σας θα μπορούσαν να "κολλήσουν" επάνω σ' αυτά και να πάθετε κρουπαγήματα.



Αυτή η συσκευή περιέχει ψυκτικό υγρό ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο το οποίο είναι πολύ φιλικό στο περιβάλλον αλλά όμως εκρηκτικό. Όταν μεταφέρετε και τοποθετήτε την συσκευή ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να ληφθεί ώστε να εξασφαλίσετε ότι κανένα εξάρτημα από το ψυκτικό κύκλωμα δεν έχει καταστραφεί. Κατά την περίπτωση που έχει γίνει καταστροφή σωλήνα ή κόλλησης του ψυκτικού κυκλώματος, να αποφευχθούν φλόγες και πηγές ανάφλεξης στο χώρο που ευρίσκεται η συσκευή. Να γίνει αερισμός του δωματίου για λίγα λεπτά.

Προσοχή! Μη χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για να επιταχύνετε την διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή.

Διατάξεις

Η συσκευή ενδείκνυται για την ψύξη και κατάψυξη τροφίμων με σκοπό τη διατήρησή τους καθώς και για την παρασκευή παγοκύβων (παγάκια).

Αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης της στον επαγγελματικό τομέα πρέπει να ληφθούν υπ' όψη οι για το εκάστοτε επάγγελμα ισχύουσες διατάξεις.

Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων για ψυκτικές εγκαταστάσεις (VGB 20).

Αυτή ανταποκρίνεται επίσης στις σχετικές διατάξεις ασφαλείας για ηλεκτρικές συσκευές.

Ο ψυκτικός κύκλος έχει υποβληθεί στον προβλεπόμενο έλεγχο στεγανότητας.

Προσοχή στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος

Ανάλογα με την "κατηγορία κλίματος" (βλ. πινακίδα τύπου) η συσκευή σας μπορεί να λειτουργήσει στις ακόλουθες θερμοκρασίες περιβάλλοντος: (Η πινακίδα τύπου βρίσκεται κάτω αριστερά μέσα στη συσκευή. Εικόνα 17)

Κατηγορία κλίματος	Θερμοκρασία περιβάλλοντος από ... έως
SN	+10 °C έως 32 °C
N	+16 °C έως 32 °C
ST	+18 °C έως 38 °C
T	+18 °C έως 43 °C

Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πέσει κάτω από το κάτω όριο της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, στον χώρο συντήρησης επικρατεί πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος υπερβεί το άνω όριο της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, τότε στον χώρο της κατάψυξης επικρατεί πολύ υψηλή θερμοκρασία.

Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πέσει κάτω από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στον χώρο συντήρησης, τότε επικρατεί στον χώρο της συντήρησης η ίδια θερμοκρασία όπως στο περιβάλλον.

Από θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των +10 °C είναι δυνατόν να προκληθούν βλάβες κατά την υπεραυτόματη απόψυξη.

Η προσφορά μας στην προστασία του περιβάλλοντος – χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί.

Τοποθέτηση τη συσκευής

Χώρος τοποθέτησης

Ως χώρος τοποθέτησης ενδείκνυται κάθε ξηρός, αεριζόμενος χώρος. Ο χώρος τοποθέτησης δεν θα πρέπει να είναι εκτεθειμένος σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ούτε να βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας όπως ηλεκτρική κουζίνα, καλοριφέρ κτλ. Αν η τοποθέτηση δίπλα σε πηγή θερμότητας είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε κατάλληλη θερμομονωτική πλάκα ή τηρήστε τις ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις από την πηγή θερμότητας.

Από ηλεκτρικές κουζίνες: 3 cm.
Από κουζίνες πετρελαίου ή κάρβουνου: 30 cm
Κατά την τοποθέτηση δίπλα από ένα άλλο ψυγείο ή καταψύκτη απαιτείται στα πλάγια η ελάχιστη απόσταση των 2 cm, για να μην σχηματίζεται νερό συμπύκνωσης.

Η συσκευή πρέπει να στέκεται σταθερά και επίπεδα. Αντισταθμίστε ενδεχόμενες ανωμαλίες του δαπέδου με τα δύο βιδωτά πόδια στην εμπρόσθια άκρη της συσκευής, (εικόνα 18).

Δύο ρόδες στην πίσω μεριά της συσκευής σας διευκολύνουν κατά την τοποθέτηση της συσκευής σε κόγχη.

Αλλαγή της κατεύθυνσης ανοίγματος πόρτας

Ακολουθήστε τα βήματα εργασίας στη σειρά των αριθμών (εικόνα 16).

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο

Οι συσκευές επιτρέπεται να συνδεθούν μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα 220–240 V/ 50 Hz μόνο μέσω πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές. Η πρίζα πρέπει να είναι ασφαλισμένη με ασφάλεια των 10 A και άνω.

Σε συσκευές για χώρες εκτός Ευρώπης πρέπει να ελέγξετε στην πινακίδα τύπου, αν η τάση σύνδεσης και το είδος του ρεύματος συμφωνούν με τις τιμές του δικτύου σας. Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στον χώρο συντήρησης κάτω αριστερά (εικόνα 17).

Η ενδεχομένως απαραίτητη αλλαγή του τροφοδοτικού καλωδίου επιτρέπεται να γίνει μόνον από το σέρβις του κατασκευαστή.

Προειδοποίηση! Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να συνδεθεί η συσκευή σε ηλεκτρονικά φως εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. Sava Plug) και σε μετατροπείς, οι οποίοι μετατρέπουν το συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V (π.χ. ηλιακές εγκαταστάσεις, δίκτυα τροφοδοσίας πλοίων).

Αερισμός


Εικόνα 9

Ο ζεσταμένος αέρας στο οπίσθιο τοίχωμα της συσκευής πρέπει να μπορεί να διαφεύγει ελεύθερα, διότι διαφορετικά το ψυκτικό μηχανήμα πρέπει να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ισχύ, πράγμα το οποίο αυξάνει την κατανάλωση του ρεύματος. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να καλύψετε τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού της συσκευής.

Μετά τη μεταφορά ...

Πριν από την πρώτη χρήση, αφήστε τη συσκευή σε κατακόρυφη (όρθια) θέση για περίπου μισή ώρα.

Γνωρίστε τη συσκευή

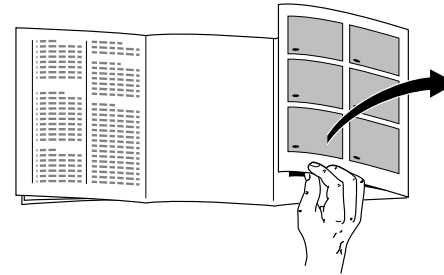

Πριν συνεχίσετε το διάβασμα, παρακαλείσθε να ανοίξετε τις τελευταίες σελίδες με τις απεικονίσεις.

Οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για περισσότερα μοντέλα, γι' αυτό ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στον εξοπλισμό και στις λεπτομέρειες των απεικονίσεων.

Γενική άποψη

Εικόνα 1

- | | |
|------|---|
| 1-12 | Πίνακας χειρισμού |
| 13 | Ανεμιστήρας |
| 14 | Εσωτερικός φωτισμός |
| 15 | Γυάλινο ράφι (ενισχυμένο με πλαστικό) |
| 16 | Δοχείο για γιαουρτάκια |
| 17 | Ράφι φιαλών |
| 18 | Υδρορροή νερών συμπύκνωσης και απόψυξης |
| 19 | Οπή αποστράγγισης νερού απόψυξης |
| 20 | Δοχείο λαχανικών και φρούτων |
| 21 | Ράφι για μικρά κουτιά, σωληνάκια |
| 22 | Θήκη βουτύρου και τυριού |
| 23 | Αυγοθήκη |
| 24 | Συγκράτηση φιαλών |
| 25 | Ράφι για μεγάλες φιάλες, χάρτινες συσκευασίες γάλακτος κτλ. |
| 26 | Συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων |
| 27 | Ημερολόγιο κατάψυξης |
| *28 | Μικρό συρτάρι κατάψυξης |
| *29 | Διαιρέτης ραφιών |
| *30 | Ράφι |

- | | |
|---|------------------|
| A | Χώρος συντήρησης |
| B | Χώρος κατάψυξης |

Πίνακας χειρισμού (σύντομη περιγραφή)

Εικόνα 2

- Πλήκτρο ① (On/Off)**
Κεντρικός διακόπτης συσκευής, για τη θέση της συσκευής σε/εκτός λειτουργίας.
- Πλήκτρο ①**
Κεντρικός διακόπτης για τη θέση σε και εκτός λειτουργίας της συντήρησης
- Πλήκτρο "super"**
Για τη μέγιστη απόδοση της συντήρησης
- Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας για το χώρο της συντήρησης**
Ψυχρότερα / θερμότερα
- Ένδειξη για το χώρο της συντήρησης:**
α) επίκαιρη θερμοκρασία
β) επιλεγμένη θερμοκρασία
- Ένδειξη "super" για το χώρο της συντήρησης**
- Ένδειξη "super" για το χώρο της κατάψυξης**
- Ένδειξη για το χώρο της κατάψυξης:**
α) επίκαιρη θερμοκρασία
β) επιλεγμένη θερμοκρασία
γ) «υψηλότερη» θερμοκρασία
- Ένδειξη "alarm"**
- Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας για το χώρο της κατάψυξης**
Ψυχρότερα / θερμότερα
- Πλήκτρο "super"**
Για τη μέγιστη απόδοση της κατάψυξης
- Πλήκτρο "alarm" (απενεργοποίηση "alarm")**
α) Για την απενεργοποίηση του προειδοποιητικού ήχου
β) Για την ένδειξη της «υψηλότερης θερμοκρασίας» που έχει παρέλθει στο χώρο της κατάψυξης (μόνο αν η ένδειξη 9 αναβοσβήνει)

*όχι σε όλα τα μοντέλα

Γνωρίστε τη συσκευή

Η λειτουργία των στοιχείων ρύθμισης και ελέγχου

Εικόνα 2

1 Πλήκτρο ① (On/Off)

Αυτό είναι ο κεντρικός διακόπτης της συσκευής και χρησιμεύει για τη θέση ολόκληρης της συσκευής σε και εκτός λειτουργίας.

2 Πλήκτρο ①

Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του χώρου συντήρησης. (απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε πατήσει το πλήκτρο 1)

3 Πλήκτρο "super"

Χρησιμεύει για τη θέση της «υπερσυντήρησης» σε και εκτός λειτουργίας. Η ενεργοποίηση της «υπερσυντήρησης» επισημαίνεται στην ένδειξη 6 "super". Όταν ενεργοποιείται η «υπερσυντήρηση» ο χώρος της συντήρησης ψύχεται για 6 ώρες στην χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να επιλεχθεί. Έπειτα, η θερμοκρασία επαναφέρεται στη ρυθμισμένη. Η «υπερσυντήρηση» είναι ιδανική για τη γρήγορη ψύξη ποτών.

4 Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας για το χώρο της συντήρησης

(Η θερμοκρασία στο χώρο συντήρησης μπορεί να ρυθμιστεί από +2°C έως +11°C). Πιέστε το πλήκτρο 4 $\diamond$ /°C.

Η προηγούμενη ρύθμιση εμφανίζεται για πέντε δευτερόλεπτα στην ένδειξη 5. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής επαναλαμβανόμενα ή συνεχόμενα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. (Η ρυθμισμένη θερμοκρασία εμφανίζεται σε συνεχή σειρά από +2°C έως +11°C. Μετά τους +11°C εμφανίζονται πάλι οι +2°C).

5 Ένδειξη για το χώρο της συντήρησης:

Ανάβει μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί το πλήκτρο 2 και εμφανίζει:

α) Την επίκαιρη θερμοκρασία στο χώρο της συντήρησης

Δε χρειάζεται να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο

β) Την επιλεγμένη θερμοκρασία στο χώρο της συντήρησης

Όταν πατηθεί το πλήκτρο 4, η επιλογή της θερμοκρασίας εμφανίζεται για πέντε

δευτερόλεπτα. Έπειτα στην ένδειξη εμφανίζεται η «επίκαιρη» θερμοκρασία του χώρου συντήρησης

6 Ένδειξη "super" για το χώρο της συντήρησης

Ανάβει μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η «υπερσυντήρηση».

7 Ένδειξη "super" για το χώρο της κατάψυξης

Ανάβει μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η «υπερκατάψυξη».

8 Ένδειξη για το χώρο της κατάψυξης:

(εμφανίζει 3 διαφορετικές θερμοκρασίες)

α) επίκαιρη θερμοκρασία

Δε χρειάζεται να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εμφανιστεί η επίκαιρη θερμοκρασία

β) επιλεγμένη θερμοκρασία

Όταν πατήσετε το πλήκτρο 10 εμφανίζεται για δέκα δευτερόλεπτα η θερμοκρασία που μπορείτε να επιλέξετε. Έπειτα στην ένδειξη εμφανίζεται η επίκαιρη θερμοκρασία στο χώρο της κατάψυξης.

γ) «υψηλότερη» θερμοκρασία

Αν αναβοσβήνει η ένδειξη 8, στο χώρο της κατάψυξης έχει ανέλθει μεγάλη θερμοκρασία λόγω διακοπής ρεύματος ή άλλης δυσλειτουργίας.

Όταν πατήσετε το πλήκτρο ∇ στην ένδειξη 8 εμφανίζεται επί πέντε δευτερόλεπτα η υψηλότερη θερμοκρασία που ανήλθε στο χώρο της κατάψυξης.

9 Ένδειξη "alarm"

Εμφανίζεται και ταυτόχρονα ακούγεται ο προειδοποιητικός ήχος όταν στην κατάψυξη ανέλθει μεγάλη θερμοκρασία. Εξαφανίζεται όταν η κατάψυξη αποκτήσει την επιθυμητή θερμοκρασία.

10 Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας για το χώρο της κατάψυξης

(Η θερμοκρασία στο χώρο συντήρησης μπορεί να ρυθμιστεί από -16°C έως -26°C). Πιέστε το πλήκτρο 10 $\diamond$ /°C.

Η προηγούμενη ρύθμιση εμφανίζεται για πέντε δευτερόλεπτα στην ένδειξη 8.

Πατήστε το πλήκτρο επιλογής επαναλαμβανόμενα ή συνεχόμενα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. (Η ρυθμισμένη θερμοκρασία εμφανίζεται σε συνεχή σειρά από -16°C έως -26°C. Μετά

Γνωρίστε τη συσκευή

τους -26°C εμφανίζονται πάλι οι -16°C).

11 Πλήκτρο "super"

Χρησιμεύει για τη θέση της «υπερκατάψυξης» σε και εκτός λειτουργίας. Η ενεργοποίηση της «υπερκατάψυξης» επισημαίνεται στην ένδειξη 7, "super". Η «υπερκατάψυξη» είναι ιδανική για τη γρήγορη κατάψυξη μεγάλων ποσοτήτων νωπών τροφίμων και πρέπει να ενεργοποιηθεί **24 ώρες πριν την τοποθέτηση τους** στο χώρο της κατάψυξης. Όταν ενεργοποιείται η «υπερκατάψυξη» η ψυκτική μονάδα λειτουργεί συνεχώς και ο χώρος της κατάψυξης ψύχεται σε χαμηλή θερμοκρασία.

12 Πλήκτρο "alarm" ∇

Χρησιμεύει για τη διακοπή του προειδοποιητικού ηχητικού σήματος. Το προειδοποιητικό ηχητικό σήμα εκπέμπεται, όταν στο χώρο της κατάψυξης ανέλθει η θερμοκρασία και κατά συνέπεια υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των κατεψυγμένων τροφίμων (Ταυτόχρονα αναβοσβήνει και η ένδειξη 9).

Χωρίς να υφίσταται κίνδυνος για τα κατεψυγμένα τρόφιμα, το προειδοποιητικό ηχητικό σήμα είναι δυνατόν να σημάνει και στις περιπτώσεις:

- κατά τη θέση της συσκευής σε λειτουργία
- μετά την τοποθέτηση μεγάλων ποσοτήτων νωπών τροφίμων στο χώρο της κατάψυξης

- όταν η πόρτα του χώρου κατάψυξης παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μετά τη διακοπή του προειδοποιητικού ηχητικού σήματος το «σύστημα συναγερμού» (ηχητική προειδοποίηση) μεταβαίνει εκ νέου σε κατάσταση ετοιμότητας, όταν ο χώρος κατάψυξης επανακτήσει τη θερμοκρασία της κανονικής λειτουργίας του.

Θέση σε λειτουργία και επιλογή θερμοκρασίας

Εικόνα 2

● Βάλτε το φιν στην πρίζα

● Όταν πιέσετε τα πλήκτρα, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.

● Πατήστε τον κεντρικό διακόπτη της συσκευής 1

Ο προειδοποιητικός ήχος εκπέμπεται και ανάβουν στην ένδειξη 9 το "alarm" και στην ένδειξη 5 η επίκαιρη θερμοκρασία στο χώρο της συντήρησης. Στην ένδειξη 8 αναβοσβήνει η επίκαιρη θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης

● Πιέστε το πλήκτρο 12 "alarm" ∇

Η ένδειξη 8 δεν αναβοσβήνει πια. Η συσκευή λειτουργεί.

● Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης

Πιέστε το πλήκτρο 10 συνεχόμενα ή επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η τελευταία επιλογή σας αποθηκεύεται. (Η θερμοκρασία που μπορείτε να επιλέξετε εμφανίζεται σε συνεχή σειρά από -16°C έως -26°C. Μετά τους -26°C εμφανίζονται πάλι οι -16°C). Σας συστήνουμε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης στους -18°C.

● Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου συντήρησης

Πιέστε το πλήκτρο 4 συνεχόμενα ή επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η τελευταία επιλογή σας αποθηκεύεται. (Η θερμοκρασία που μπορείτε να επιλέξετε εμφανίζεται σε συνεχή σειρά από +2°C έως +11°C. Μετά τους +11°C εμφανίζονται πάλι οι +2°C). Σας συστήνουμε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης στους +4°C.

Η θερμοκρασία μεταβάλλεται σχετικά αργά.

Θέση σε λειτουργία και επιλογή θερμοκρασίας

Υποδείξεις

- Η θερμοκρασία στο χώρο της συντήρησης μπορεί να μεταβάλλεται λόγω:
 - Του συχνού ανοίγματος της πόρτας της συσκευής,
 - Της τοποθέτησης μεγάλων ποσοτήτων νωπών τροφίμων στο χώρο της συντήρησης και στο χώρο της κατάψυξης,
 - Μεταβολών της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος
 - Η ρύθμιση της επιλογής θερμοκρασίας για το χώρο της κατάψυξης αλλάζει ή ενεργοποιήθηκε η λειτουργία της «υπερκατάψυξης».
- Αν κατά την ενεργοποίηση της συσκευής δεν εμφανιστεί καμία θερμοκρασία στην ένδειξη, οι χώροι της συσκευής έχουν υψηλή θερμοκρασία.
- **Οι προσόψεις του περιβλήματος της συσκευής θερμαίνονται εν μέρει ελαφρά, για να εμποδίζεται έτσι ο σχηματισμός νερού συμπύκνωσης στην περιοχή τσιμούχας της πόρτας.**
- Σε περίπτωση που μετά το κλείσιμο της πόρτας του χώρου κατάψυξης δεν μπορείτε να την ανοίξετε αμέσως, παρακαλείσθε να περιμένετε δύο έως τρία λεπτά μέχρι να εξισορροπηθεί η υποπίεση που προέκυψε.
- Όταν δουλεύει το ψυκτικό μηχάνημα, σχηματίζονται στο οπίσθιο τοίχωμα του χώρου συντήρησης σταγόνες νερού ή πάχνη, πράγμα το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό της λειτουργίας της συσκευής. Ξύσιμο του στρώματος της πάχνης ή σκούπισμα των σταγόνων νερού δε χρειάζεται. Στο οπίσθιο τοίχωμα της συσκευής γίνεται αυτόματη απόψυξη. Τα νερά της απόψυξης περισυλλέγονται στην υδρορροή (Εικόνα 11/B) και διοχετεύονται κατόπιν στο ψυκτικό μηχάνημα, όπου και εξατμίζονται.
- **Η ένδειξη της θερμοκρασίας του χώρου της συντήρησης ή / και του χώρου κατάψυξης αλλάζει αργά ανάλογα με την ποσότητα τροφίμων που τοποθετείτε. Η ένδειξη της θερμοκρασίας δεν αλλάζει ακόμα κι αν αφήσετε την πόρτα του χώρου κατάψυξης ή συντήρησης ανοιχτή για μερικά λεπτά.**

Θέση εκτός λειτουργίας, μακροχρόνια θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας

Θέση εκτός λειτουργίας

Η συσκευή τίθεται εκτός λειτουργίας, όταν πατηθεί ο κεντρικός διακόπτης, εικόνα 2/1.

Θέση του χώρου συντήρησης εκτός λειτουργίας

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της συντήρησης, πατήστε τον κεντρικό διακόπτη του χώρου συντήρησης (Εικ. 2/2) μέχρι να σβήσει η ένδειξη (Εικ. 2/5).

Μακροχρόνια θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας

Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό: Πατήστε τον κεντρικό διακόπτη, εικόνα 2/1, καθαρίστε τη συσκευή και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές.

Υπόδειξη

Αν θέλετε να καθαρίσετε το χώρο της συντήρησης και θέλετε να σβήσετε τον εσωτερικό φωτισμό, απλά πιέστε τον κεντρικό διακόπτη (Εικ. 2/1).

Ανεμιστήρας του χώρου συντήρησης

Εικόνα 1/13

Ο ανεμιστήρας στο επάνω μέρος του χώρου συντήρησης αυξάνει την ταχύτητα κυκλοφορίας του αέρα.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα:

- την επίτευξη ομοιόμορφης θερμοκρασίας μέσα στο χώρο συντήρησης
- την ταχεία επανάκτηση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας μετά το άνοιγμα της πόρτας
- τη γρήγορη επίτευξη της καινούργιας θερμοκρασίας μετά από αλλαγή της ρύθμισης
- τη δυνατότητα διατήρησης νωπών τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω της μείωσης της υγρασίας του αέρα.

Τοποθέτηση τροφίμων

Κατά την τοποθέτηση προσέξτε:

- Αφήνετε τα ζεστά φαγητά και ποτά να κρυώσουν έξω από τη συσκευή.
- Τοποθετείτε τα τρόφιμα κατά το δυνατόν συσκευασμένα ή καλά σκεπασμένα. Έτσι διατηρείται το άρωμα, το χρώμα, η υγρασία και η φρεσκάδα τους, εκτός αυτού αποφεύγεται και η αλληλομετάδοση γεύσεων. Χωρίς συσκευασία θα πρέπει να αποθηκεύονται μόνον λαχανικά, φρούτα και σαλατικά μέσα στα δοχεία λαχανικών.
- Προσέχετε να μην έλθει σε επαφή λάδι και λίπος με τα πλαστικά μέρη και την τσιμούχα της πόρτας (διότι διαφορετικά αυτά θα μπορούσαν να γίνουν πορώδη).
- Μη φυλάτε μέσα στη συσκευή εκρηκτικές ύλες και αποθηκεύετε τα οινοπνευματώδη ποτά μεγάλης περιεκτικότητας σε αλκοόλη μόνον σε όρθια θέση και κλεισμένα πολύ καλά.
– **Κίνδυνος έκρηξης!**
- Μην αποθηκεύετε μέσα στον χώρο κατάψυξης φιάλες με υγρά, τα οποία είναι δυνατόν να στερεοποιηθούν, όταν καταψυχθούν. Κατά την κατάψυξη σπάνε οι φιάλες.

Παράδειγμα τοποθέτησης

Εικόνα 1

Χώρος συντήρησης (A)

Στα **ράφια (15)** από πάνω προς τα κάτω: αρτοσκευάσματα και γλυκά, μαγειρεμένα φαγητά, γαλακτοκομικά προϊόντα.

Στο **συρτάρι (16)** τυρί, αλλαντικά, γιαούρτι.

Στο **δοχείο λαχανικών (20)** λαχανικά, φρούτα, σαλατικά.

Στο **ράφι (21)** μικρές φιάλες και κονσέρβες.

Στη **θήκη (22)** βούτυρο και τυρί.

Στο **ράφι φιαλών (25)** μεγάλες φιάλες.

Χώρος κατάψυξης (B)

Στα **επάνω συρτάρια κατεψυγμένων τροφίμων (26)** αποθηκεύονται κατεψυγμένα προϊόντα.

*Στον **δίσκο κατάψυξης (28)** αποθηκεύονται μικρά κατεψυγμένα τρόφιμα, παρασκευάζονται παγόκυβοι (παγάκια).

Η εσωτερική διαρρύθμιση

Τα ράφια στο χώρο συντήρησης μπορούν να μετατοπιστούν, επίσης όταν η πόρτα είναι ανοιχτή στις 90°. Για την μετατόπιση τραβήξτε το ράφι προς τα εμπρός, κατεβάστε το, αφαιρέστε το και τοποθετήστε το εκ νέου στην επιθυμητή θέση (εικόνα 4).

* Ράφι φιαλών

Στα σκαφοειδή βαθουλώματα μπορείτε να αποθέσετε και να στοιβάξετε με ασφάλεια τις φιάλες (εικόνα 5, 6).

Το μικρό συρτάρι μπορεί να αφαιρεθεί για την τοποθέτηση και την αφαίρεση τροφίμων. (εικόνα 9).

Μπορείτε να το μετακινείτε αριστερά και δεξιά στο ράφι.

Οι αβγοθήκες μέσα στα ράφια μπορούν να σηκωθούν προς τα πάνω, ούτως ώστε να μπορούν να αποθηκευτούν σωληνάρια, μικρά κουτιά κτλ.

Για να μην πέφτουν οι φιάλες όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα, αυτές μπορούν να ασφαλιστούν με τη συγκράτηση φιαλών (εικόνα 10/A).

Όλες οι θήκες και τα δοχεία στην πόρτα μπορούν να αφαιρεθούν για τον καθαρισμό.

Για την αφαίρεσή τους απλώς ανασκώνετε τα δοχεία και τις θήκες (εικόνα 9/A).

* Στο διαιρέτη ραφιών (Εικόνα 15) μπορείτε να αποθηκεύετε μικρά αντικείμενα που χρειάζονται ψύξη όπως μπουκαλάνια, φάρμακα κ.ά. Το εξάρτημα αυτό είναι μετακινήσιμο προς τα αριστερά και τα δεξιά. Για να το αφαιρέσετε, σηκώστε το προς τα πάνω.

*όχι σε όλα τα μοντέλα

Κατάψυξη και αποθήκευση

Κατά την αγορά
κατεψυγμένων τροφίμων
προσέχετε τα εξής:

- Ελέγχετε τη συσκευασία, αυτή δεν θα πρέπει να είναι φθαρμένη.
- Η ημερομηνία λήξης δεν επιτρέπεται να έχει παρέλθει.
- Η ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύκτη του καταστήματος θα πρέπει να δείχνει τη θερμοκρασία των -18 °C ή μία χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Αγοράζετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα πάντοτε στο τέλος, τα μεταφέρετε γρήγορα στο σπίτι σας τυλιγμένα καλά σε εφημερίδα ή μέσα σε ειδική τσάντα-ψυγείο και τα τοποθετείτε αμέσως μέσα στον χώρο κατάψυξης της συσκευής.

Πώς θα καταψύξετε οι
ίδιες/οι τρόφιμα

Αν θέλετε να καταψύξετε οι ίδιες/οι τρόφιμα, χρησιμοποιείτε μόνον φρέσκα και αρίστης ποιότητας τρόφιμα.

Κατάλληλα για κατάψυξη είναι:

Κρέατα, κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά, πουλερικά και κυνήγι, ψάρια, λαχανικά, αρωματικά χόρτα, φρούτα, αρτοσκευάσματα, πίτσα, μαγειρεμένα φαγητά, περισεύματα φαγητών, κρόκοι και ασπράδια αβγών.

Ακατάλληλα για κατάψυξη είναι:

Ολόκληρα αβγά με το τσόφλι τους, ξινή κρέμα γάλακτος και μαγιονέζα, σαλατικά, ραπανάκια, γουλιά και κρεμμύδια.

Ζεμάτισμα λαχανικών και φρούτων

Για να διατηρηθεί το χρώμα, η γεύση, το άρωμα και η βιταμίνη C, θα πρέπει, προτού καταψύξετε τα λαχανικά και τα φρούτα, να τα ζεματίσετε. (Κατά τη διαδικασία αυτή ρίχνετε τα λαχανικά και τα φρούτα για μικρό χρονικό διάστημα μέσα σε νερό που κοχλάζει. – Βιβλιογραφία σχετικά με την κατάψυξη τροφίμων, όπου περιγράφεται και το ζεμάτισμα, διατίθεται στα βιβλιοπωλεία.)

Συσκευασία των τροφίμων

Χωρίζετε τα τρόφιμα στις κατάλληλες ποσότητες για το νοικοκυριό σας. Τα λαχανικά και τα φρούτα πρέπει να καταψύχονται σε ποσότητες όχι βαρύτερες

του 1 kg και το κρέας μέχρι 2,5 kg. Οι μικρότερες ποσότητες καταψύχονται γρηγορότερα και έτσι διατηρείται καλύτερα η ποιότητα των τροφίμων κατά το ξεπάγωμα και το μαγείρεμα.

Συσκευάζετε τα τρόφιμα αεροστεγώς, ούτως ώστε να μη χάσουν ούτε τη γεύση τους ούτε την υγρασία τους.

Κατάλληλα για τη συσκευασία είναι:

Πλαστικές μεμβράνες, σωληνοειδείς μεμβράνες από πολυαιθυλένιο, αλουμινόχαρτα και κουτιά κατάψυξης (τάπερ κτλ.). Αυτά τα προϊόντα θα τα βρείτε στα ειδικά καταστήματα.

Ακατάλληλα είναι:

Χαρτί περιτυλίγματος, λαδόχαρτο, σελοφάν, σάκοι απορριμμάτων και μεταχειρισμένες σακούλες από ψώνια.

Τοποθετείτε τα τρόφιμα μέσα στη συσκευασία, πιέζετε την συσκευασία μέχρι να βγει όλος ο αέρας και την κλείνετε καλά.

Κατάλληλα για το κλείσιμο της συσκευασίας είναι:

Λαστιχάκια, πλαστικά κλιπ, κλωστές, αυτοκόλλητες ταινίες ανθεκτικές στις χαμηλές θερμοκρασίες ή παρόμοια.

Τ' ανοίγματα στις σακούλες και στις σωληνοειδείς μεμβράνες από πολυαιθυλένιο μπορούν να συγκολληθούν με την ειδική συσκευή συγκόλλησης μεμβρανών.

Προτού τοποθετήσετε τα τρόφιμα μέσα στον χώρο κατάψυξης, γράψτε επάνω στη συσκευασία το περιεχόμενο του πακέτου και την ημερομηνία κατάψυξής του.

Μέγιστη απόδοση
κατάψυξης

Τα τρόφιμα θα πρέπει να καταψυχθούν μέχρι το εσωτερικό τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μόνον έτσι διατηρούνται οι βιταμίνες, τα θρεπτικά συστατικά, η εμφάνιση και η γεύση. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπερβληθεί η μέγιστη απόδοση κατάψυξης της συσκευής σας.

Εντός 24 ωρών μπορείτε να καταψύξετε με μιας, το ανώτερο 12 kg τροφίμων για συσκευές πλάτους 60 cm, στο επάνω συρτάρι της κατάψυξης.

Τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα δεν επιτρέπεται να έλθουν σε επαφή με τα φρέσκα τρόφιμα που πρόκειται να καταψυχθούν.

Κατάψυξη και αποθήκευση

Αφήντε τα ζεστά φαγητά και ποτά, προτού τα τοποθετήσετε στον χώρο της κατάψυξης, να έλθουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Υπερσυντήρηση

Σε περίπτωση που πρόκειται να αγοράσετε φρέσκα τρόφιμα, πρέπει η υπερσυντήρηση να τεθεί σε λειτουργία 3-4 ώρες πριν από την τοποθέτηση ή το αργότερο κατά την τοποθέτηση νωπών τροφίμων μέσα στη συσκευή.

Για να θέσετε την υπερσυντήρηση σε λειτουργία πατήστε το πλήκτρο “super” (εικόνα 2/3). Ο χώρος της συντήρησης διατηρείται σε χαμηλές θερμοκρασίες για διάστημα 6 ωρών. Κατόπιν η θερμοκρασία της συντήρησης επιστρέφει αυτόματα στη θερμοκρασία που είχαμε πριν από την ενεργοποίηση της λειτουργίας “super-cooling”.

Υπερκατάψυξη

Σε περίπτωση που βρίσκονται ήδη τρόφιμα μέσα στον χώρο κατάψυξης, πρέπει να τεθεί, μερικές ώρες πριν την τοποθέτηση νωπών ειδών μέσα στη συσκευή, η υπερκατάψυξη σε λειτουργία.

Γενικά αρκούν 4-6 ώρες. Σε περίπτωση όμως που πρέπει να εξαντληθεί η μέγιστη απόδοση κατάψυξης, χρειάζονται 24 ώρες. Μικρότερες ποσότητες τροφίμων (μέχρι 2 kg) μπορούν να καταψυχθούν χωρίς την υπερκατάψυξη. Για να θέσετε την υπερκατάψυξη σε λειτουργία, πατήστε απλώς το πλήκτρο υπερκατάψυξης “super”, εικόνα 2/11.

Η ένδειξη “super” δείχνει την ενεργοποίηση της υπερκατάψυξης. Το ψυκτικό μηχανήμα δουλεύει τώρα αδιάκοπα, στον χώρο κατάψυξης επέρχεται πτώση της θερμοκρασίας σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Η υπερκατάψυξη απενεργοποιείται αυτόματα 53 ώρες μετά από την έναρξη λειτουργίας.

Αποθήκευση τροφίμων

Προσέχετε πάντοτε να είναι όλα τα συρτάρια κατάψυξης τοποθετημένα μέχρι το τέρμα προς τα μέσα. Αυτό είναι σημαντικό για την ανεμπόδιστη κυκλοφορία του αέρα μέσα στη συσκευή.

Ημερολόγιο κατάψυξης

Εικόνα 18/27

Για ν' αποφύγετε τη μείωση της ποιότητας των κατεψυγμένων τροφίμων, είναι πολύ σημαντικό να μην γίνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας αποθήκευσης. Η διάρκεια αποθήκευσης εξαρτάται από το είδος των τροφίμων. Με τους αριθμούς στα σύμβολα δίνεται η επιτρεπόμενη διάρκεια αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων σε μήνες. Στην περίπτωση ετοιμών κατεψυγμένων τροφίμων, τα οποία διατίθενται στο εμπόριο, πρέπει να προσέξετε την ημερομηνία παραγωγής ή την ημερομηνία λήξης.

* Δίσκος κατάψυξης

Εικόνα 7

Ο δίσκος κατάψυξης είναι κατάλληλος για να φυλάτε τα λεκανάκια παγοκύβων και να καταψύχετε ξεχωριστά μούρα, κομμάτια φρούτων, αρωματικά χόρτα και λαχανικά. Για την ξεχωριστή κατάψυξη τροφίμων μοιράστε ομοιόμορφα τα τρόφιμα επάνω στον δίσκο και αφήστε τα να καταψυχθούν επί 10 έως 12 ώρες περίπου. Κατόπιν τα τοποθετείτε μέσα σε κατάλληλη σακούλα ή δοχείο. Για το ξεπάγωμα απλώνετε τα κομμάτια πάλι ξεχωριστά το ένα δίπλα στο άλλο.

*όχι σε όλα τα μοντέλα

Κατάψυξη και αποθήκευση

Ξεπάγωμα κατεψυγμένων τροφίμων

Ανάλογα με το είδος και τον σκοπό χρησιμοποίησης μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις ακόλουθες δυνατότητες:

Σε θερμοκρασία δωματίου στο ψυγείο, στον φούρνο της ηλεκτρικής κουζίνας, με/χωρίς τον ανεμιστήρα ζεστού αέρα, στον φούρνο μικροκυμάτων.

Μισοξεπαγμένα ή τελείως ξεπαγμένα τρόφιμα μπορούν να καταψυχθούν εκ νέου, όταν, στην περίπτωση κρέατος και ψαριών σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από μία ημέρα και στα άλλα τρόφιμα όχι μεγαλύτερο από τρεις ημέρες, η θερμοκρασία δεν υπερβεί τους +3 °C.

Στην αντίθετη περίπτωση, αν δεν μεταβλήθηκε η γεύση, η οσμή και η εμφάνιση των τροφίμων, μαγειρέψτε τα και καταψύξτε κατόπιν το έτοιμο φαγητό.

Μην εξαντλήσετε πλέον τη μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης.

Παρασκευή παγοκύβων (παγάκια)

Εικόνα 12

Γεμίστε το λεκανάκι παγοκύβων μέχρι τα $\frac{3}{4}$ με νερό και τοποθετήστε το στον χώρο κατάψυξης.

Για να ξεκολλήσετε τους παγοκύβους από το λεκανάκι, λυγίστε το ελαφρά.

Καθαρισμός

Πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή δύο φορές το χρόνο.

Πριν τον καθαρισμό της συσκευής θγάζετε κατ' αρχήν το φις από την πρίζα ή αντίστοιχα κατεβάζετε ή ξεβιδώνετε την ασφάλεια.

Μη χρησιμοποιήσετε συσκευή καθαρισμού με ατμό, πεπιεσμένο ή μη. Ο ζεστός ατμός μπορεί να προκαλέσει ζημιές στις επιφάνειες και στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής. – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Το νερό καθαρισμού δεν επιτρέπεται να έλθει σε επαφή με τον πίνακα χειρισμού και τον φωτισμό. Για τον καθαρισμό ολόκληρης της συσκευής εκτός από την τσιμούχα της πόρτας ενδεικνύται χλιαρό νερό μ' ένα ήπιο, ελαφρά αντισηπτικό απορρυπαντικό π.χ.

απορρυπαντικό πιάτων για το πλύσιμο στο χέρι.

Ακατάλληλα είναι όλα τα απορρυπαντικά που περιέχουν άμμο και οξέα, τα ισχυρά στιλβωτικά απορρυπαντικά τριψίματος και αντίστοιχα τα χημικά διαλυτικά μέσα.

Σκουπίζετε την τσιμούχα της πόρτας με πανί, βρεγμένο μόνο με καθαρό νερό και την τρίβετε κατόπιν καλά με στεγνό πανί.

Αν είναι δυνατόν, θα πρέπει ανά δύο χρόνια να καθαρίζεται και ο συμπυκνωτής (μαύρο πλέγμα) στο οπίσθιο μέρος της συσκευής με ένα πινέλο ή με την ηλεκτρική σκούπα. Έτσι διατηρείται η ικανότητα της πλήρους απόδοσης της συσκευής και εξοικονομείται ηλεκτρικό ρεύμα.

Καθαρίζετε συχνότερα την υδρορροή (εικόνα 11/B) και την οπή αποστράγγισης (εικόνα 11/A) στο χώρο της συντήρησης, ούτως ώστε να μπορεί να ρέει ανεμπόδιστα το νερό της απόψυξης.

Καθαρισμός

*Σημαντικές υποδείξεις περιποίησης για τις επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα

Τη συσκευή συνοδεύει μία δοκιμαστική συσκευασία του μέσου περιποίησης "Chromol".

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΥΓΡΟ «CHROMOL». ΜΟΛΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΨΟΓΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ

Το μέσο αυτό διατίθεται στο εμπόριο με την ονομασία "Chromol" ή από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών υπό τον **κωδικό 310359** ως φιάλη ψεκασμού των 500 ml

Για να μην προκληθούν ζημιές στις επιφάνειες, μην χρησιμοποιήσετε σε καμιά περίπτωση σφουγγάρια που χαράζουν, μεταλλικές βούρτσες, αιχμηρά αντικείμενα ή υλικά τριψίματος. Επίσης και χημικά διαβρωτικά απορρυπαντικά όπως σπρέι απόψυξης, σπρέι φούρνων, διαλύτες ή μέσα αφαίρεσης λεκέδων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.

Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο, προστατέψτε την από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μην την τοποθετήσετε στην περιοχή πηγής θερμότητας (καλοριφέρ κτλ.).
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά από τ' ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού της συσκευής.
- Τοποθετείτε τα ζεστά φαγητά μέσα στον καταψύκτη μόνον, αφού κρυώσουν.
- Τοποθετείτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα, που θέλετε να ξεπαγώσετε, μέσα στον χώρο της συντήρησης. Έτσι εκμεταλλεύεστε το ψύχος, που εκπέμπεται από τα κατεψυγμένα τρόφιμα, για την ψύξη των τροφίμων μέσα στον χώρο της συντήρησης.
- Για την τοποθέτηση και αφαίρεση τροφίμων από τους χώρους της συσκευής ανοίγετε τις πόρτες όσο το δυνατόν για μικρότερο χρονικό διάστημα. Όσο λιγότερο μένει η πόρτα του χώρου κατάψυξης ανοιχτή, τόσο μικρότερη ποσότητα πάγου σχηματίζεται στις σχάρες κατάψυξης.
- Καθαρίζετε ανά δύο χρόνια τον συμπυκνωτή (μαύρο πλέγμα) στην οπίσθια μεριά της συσκευής.

*όχι σε όλα τα μοντέλα

Υποδείξεις σχετικά με τους θορύβους λειτουργίας

Θόρυβοι λειτουργίας

Για να διατηρείται η επιλεγμένη θερμοκρασία σταθερή, θέτει η συσκευή σας κατά διαστήματα τον συμπυκνωτή σε λειτουργία. Οι θόρυβοι που εκπέμπει σ' αυτή την περίπτωση η συσκευή αποτελούν χαρακτηριστικό της λειτουργίας της. Αυτοί μειώνονται αυτόματα, μόλις η συσκευή φθάσει στη θερμοκρασία της κανονικής λειτουργίας της.

Ο **θόμβος** προέρχεται από το μοτέρ (συμπιεστής). Αυτός μπορεί βραχυπρόθεσμα να δυναμώσει λίγο, όταν το μοτέρ τίθεται σε λειτουργία.

Ο **χαμηλός ήχος αναθρασμού και το βουητό** είναι χαρακτηριστικό της ροής του ψυκτικού ρευστού στους σωληνωτούς αγωγούς.

Ο **θραχύς μεταλλικός ήχος** ακούγεται μόνον τότε, όταν ο θερμοστάτης θέτει το μοτέρ σε και εκτός λειτουργίας.

Κρότοι μπορούν να εμφανιστούν, όταν

- ακολουθεί η αυτόματη απόψυξη
- η συσκευή ψύχεται ή θερμαίνεται (διαστολές υλικού)

Σε συσκευή με πολλές ζώνες θερμοκρασιών ή σε συσκευή με σύστημα No-frost ένα **ελαφρύ θρόισμα** μπορεί να οφείλεται στην εισροή του αέρα στο εσωτερικό της συσκευής.

Εάν οι θόρυβοι, που οφείλονται στη λειτουργία της συσκευής, είναι πολύ δυνατοί, ίσως οι αιτίες να μην είναι σοβαρές και να μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να καταπολεμηθούν πολύ εύκολα.

Η συσκευή δεν θρίσκεται σε επίπεδη θέση. Παρακαλείσθε να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή με τη βοήθεια αλφαδιού. Χρησιμοποιήστε γι' αυτό τα βιδωτά πόδια ή τοποθετήστε κάτι από κάτω.

Η συσκευή ακουμπάει κάπου.

Παρακαλείσθε να απομακρύνετε τη συσκευή από τα έπιπλα ή τις άλλες συσκευές που ακουμπάει.

Φιάλες που αλληλοεφάπτονται, καθώς και συρτάρια, ράφια που ταλαντεύονται.

Παρακαλείσθε να τα ελέγξετε και ενδεχομένως να τα τοποθετήσετε εκ νέου.

Πώς θα διορθώσετε μόνες/οι σας μικροβλάβες

Δεν χρειάζεται να κληθεί για όλες τις βλάβες η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Συχνά πρόκειται μόνο για μικροπράγματα. Γι' αυτό παρακαλείσθε, προτού καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, να εξετάσετε μήπως μπορείτε βάσει των ακολούθων υποδείξεων να διορθώσετε οι ίδιες/οι τη βλάβη.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή αν καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών για μικροβλάβες, πρέπει να χρεωθεί η πλήρης αμοιβή του τεχνικού ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχύος της παροχής δωρεάν εγγύησης.

Όταν δεν ανάβει η ένδειξη, εικόνα 2/5-8: Παρακαλούμε ελέγξτε αν υπάρχει ρεύμα, αν το φως βρίσκεται σωστά μέσα στην πρίζα και αν η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία.

Όταν κατά τη θέση της συσκευής για πρώτη φορά σε λειτουργία εμφανίζεται στην ένδειξη, εικόνα 2/5 το σήμα «E1» (αναβοσβήνει):

Η θερμοκρασία στο χώρο της συντήρησης είναι πολύ υψηλή. Μετά από μερικά λεπτά λειτουργίας, η ένδειξη 5 θα εμφανίσει την επίκαιρη θερμοκρασία του χώρου της συντήρησης.

Όταν κατά τη θέση της συσκευής για πρώτη φορά σε λειτουργία εμφανίζεται στην ένδειξη, εικόνα 2/8 το σήμα «E2» (αναβοσβήνει):

Η θερμοκρασία στο χώρο της κατάψυξης είναι πολύ υψηλή. Μετά από μερικά λεπτά λειτουργίας η ένδειξη 8 θα εμφανίσει την επίκαιρη θερμοκρασία της κατάψυξης.

Όταν δεν λειτουργεί ο φωτισμός του χώρου της συντήρησης:

- Έχει καεί ο λαμπτήρας. Βγάλτε το φως από την πρίζα, αφαιρέστε το κάλυμμα (εικόνα 14/A) και αντικαταστήστε τον με λαμπτήρα του ίδιου τύπου, το πολύ 15 W, 230 V, ντουί E14.
- Ο διακόπτης του φωτισμού έχει μαγκώσει (εικόνα 14/A). Εξετάστε, αν μπορεί αυτός να κινηθεί. Αν όχι, παρακαλείσθε να καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Πώς θα διορθώσετε μόνες/οι σας μικροβλάβες

Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, εικόνα 2/8, αλλά δεν ηχεί το ακουστικό προειδοποιητικό σήμα, τότε, λόγω διακοπής του ρεύματος ή βλάβης, είχε ανεβεί πολύ στο παρελθόν η θερμοκρασία στον χώρο κατάψυξης.

Μετά το πάτημα του πλήκτρου “alarm” (εικόνα 14) εμφανίζεται στην ένδειξη 8 (δεν αναβοσβήνει) επί πέντε δευτερόλεπτα η “υψηλότερη θερμοκρασία” που επικράτησε στο παρελθόν στο χώρο κατάψυξης. Κατόπιν, αυτή η τιμή σβήνεται από τη μνήμη της συσκευής. Η ένδειξη 8 δείχνει τώρα την επίκαιρη θερμοκρασία στο χώρο της κατάψυξης χωρίς να αναβοσβήνει.

Αν στην ένδειξη εμφανίστηκε θερμοκρασία υψηλότερη των + 3 °C, τότε πρέπει να ελέγξετε την κατάσταση των κατεψυγμένων τροφίμων.

Αν η γέυση, η οσμή και η εμφάνιση των κατεψυγμένων τροφίμων δεν έχει μεταβληθεί, μαγειρέψτε τα και καταψύξτε το έτοιμο φαγητό.

Μην εξαντλήσετε πλέον τη μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης.

Όταν κατόπιν μακροχρόνιας λειτουργίας της συσκευής αναβοσβήνει ξαφνικά η ένδειξη, εικόνα 2/8, και ακουστεί το προειδοποιητικό ηχητικό σήμα:

Βλάβη, στον χώρο κατάψυξης επικρατεί πολύ υψηλή θερμοκρασία! Στην ένδειξη εμφανίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης. Για τη διακοπή του προειδοποιητικού ηχητικού σήματος πατήστε το πλήκτρο “alarm” (εικόνα 14).

Στην ένδειξη εμφανίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία.

Πιθανές αιτίες της βλάβης:

- Η σχισμή αερισμού στο επάνω μέρος της συσκευής ή αντίστοιχα στη βάση είναι καλυμμένη.
- Η πόρτα του χώρου κατάψυξης δεν είναι κλεισμένη καλά.
- Τοποθετήθηκαν νωπά τρόφιμα χωρίς την υπερκατάψυξη.
- Τοποθετήθηκαν για να καταψυχθούν πάρα πολλά νωπά τρόφιμα μεμιάς μέσα στη συσκευή.
- Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος

Αφού αποκαταστήσετε τη βλάβη, πατήστε το πλήκτρο “alarm” (εικόνα 14). Η ένδειξη παύει να αναβοσβήνει, όταν στον χώρο της κατάψυξης επικρατεί πάλι η θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας του.

Εάν η πόρτα του χώρου της κατάψυξης ήταν ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα στον χώρο αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία, τότε έχει σχηματισθεί στον εξατμιστή (ψυκτικό μηχανήμα) τόσος πολύς πάγος, ώστε να μην μπορεί να γίνει πλέον απόψυξη της ποσότητας αυτής από το υπεραυτόματο σύστημα απόψυξης. Σ' αυτή την περίπτωση αφαιρείτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα από τη συσκευή και τα τοποθετείτε καλά μονωμένα σε ψυχρό μέρος.

Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και αφήνετε την πόρτα του χώρου της κατάψυξης ανοιχτή. Μετά από 12 ώρες περίπου έχει γίνει από το ψυκτικό σύστημα απόψυξη της συσκευής. Θέτετε τη συσκευή πάλι σε λειτουργία και τοποθετείτε μέσα σ' αυτή τα τρόφιμα.

Σε περίπτωση που η βλάβη δεν μπορεί βάσει των ανωτέρω αναφερομένων υποδείξεων να διορθωθεί, παρακαλείσθε να καλέσετε οπωσδήποτε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Μην ανοίγετε, αν δεν χρειάζεται, συχνά τις πόρτες, για να μην έχετε απώλεια ψύξης.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε περαιτέρω μόνες/οι σας τη συσκευή, προπάντων τα ηλεκτρικά εξαρτήματα αυτής.

Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών

Πινακίδα τύπου

Εικόνα 17

Παρακαλούμε να δίνετε τους αριθμούς Ε και FD της συσκευής σας ήδη κατά την κλήση της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Και τα δύο στοιχεία θα τα βρείτε στο πεδίο με το μαύρο πλαίσιο στην πινακίδα τύπου της συσκευής, η οποία βρίσκεται κάτω αριστερά μέσα στον χώρο της συντήρησης, δίπλα στο δοχείο λαχανικών.

Τη διεύθυνση και το τηλέφωνο της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών θα τη βρείτε στον Πίνακα Υπηρεσιών Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών ή στον επίσημο τηλεφωνικό κατάλογο.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η εγγύηση παρέχεται για εικοσιτέσσερις (24) μήνες, από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής που αναγράφεται στην θεωρημένη απόδειξη αγοράς (δελτίο λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο). Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της κάρτας εγγύησης και της θεωρημένης απόδειξης αγοράς.
2. Η εταιρεία μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών όπως τα γυάλινα, οι λαμπτήρες κλπ) εφόσον αυτή προέρχεται από την κατασκευή και όχι από την κακή χρησιμοποίηση, την λανθασμένη εγκατάσταση, την μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, την ακατάλληλη συντήρηση, την επέμβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων ή εξωγενείς παράγοντες όπως ηλεκτρικές επιδράσεις κλπ. Στην περίπτωση που η εταιρεία ειδοποιηθεί για την πλημμελή λειτουργία μετά την πάροδο εξαμήνου από την αγορά της θεωρείται ότι η συσκευή κατά την παράδοσή της στον τελικό καταναλωτή λειτουργούσε κανονικά και ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε ελαττωματικότητά της εκτός αν ο τελικός καταναλωτής αποδείξει το αντίθετο. Κατά την διάρκεια της εγγύησης παρέχονται δωρεάν τα ανταλλακτικά, η εργασία επισκευής και η μεταφορά της συσκευής (αν αυτό κριθεί απαραίτητο) στα συνεργεία της εταιρείας. Οποιαδήποτε άλλη αξίωση αποκλείεται.
3. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση πραγματοποίησης επισκευών ή γενικά παρεμβάσεων μη εξουσιοδοτημένων από την εταιρεία προσώπων στην συσκευή.
4. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο της εγγύησης.
5. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά την διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.
6. Η εγγύηση παύει να ισχύει από την στιγμή που η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο από τον αγοραστή.
7. Αλλαγή της συσκευής γίνεται μόνον στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωσή της.

Giderme ve Güvenlik Bilgileri

Giderme Bilgileri

Eski cihazlar hiç değeri olmayan çöp değildir! Çevreci bir giderme işleminden geçirilerek, çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilirler.

Eski cihazların elektrik fişini çekip çıkarınız. Şebeke kablosunu kesip, fişi ile birlikte cihazdan ayırınız.

Kilit ve sürgü düzenini söküp çıkarınız veya tamamen imha ediniz. Böylelikle oyun oynamakta olan çocukların kendilerini dolabın içine kilitlemesini ve hayatlarını tehlikeye sokmasını önlemiş olursunuz.

Soğutucuların içinde soğutucu maddeler vardır, yalıtım tertibatlarında ise izolasyon gazları vardır ve bu maddelerin uzmanca giderilmesi gerekir. Eski cihaz uzmanca ve çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilinceye kadar, boru tertibatının zarar görmemesine dikkat ediniz.

Yeni cihazınız, transport esnasında her hangi bir zarar görmemesi için uygun bir ambalaja konulmuştur. Yeni cihazın ambalajı için kullanılan tüm malzemeler çevreye zarar vermeyen türden olup, yeniden geri kazanılabilirler. Ambalajları çevreci bir giderme ve yeniden değerlendirme işlemine tabi tutarak, lütfen siz de çevrenin korunmasında yardımcı olunuz.

Ambalajları ve ambalaj parçalarını çocuklara oyun oynamaları için vermeyiniz. Katlanabilen karton kutu ve folyolardan dolayı, havasız kalıp boğulabilirler.

Satıcınız veya bağlı bulunduğunuz belediye üzerinden aktüel eski cihaz giderme yöntemleri ve çöpleri yeniden değerlendirme merkezleri hakkında bilgi alınız.

Güvenlik Bilgileri

Cihazı çalıştırmadan önce kullanma ve montaj talimatlarındaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlarda cihazın kurulması, yerleştirilmesi, kullanılması ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır.

Cihazınızı başka birine satacak olursanız, bu bilgileri cihazın yeni sahibinin de okuyabilmesi için veya bir başvuru kaynağı olarak kullanabilmesi için, montaj ve kullanma talimatlarını itinayla saklayınız.

Üretici, aşağıda yazılı talimatların dikkate alınmamasından doğan sonuçlardan sorumlu değildir.

- Hasarlı veya özüllü cihazları çalıştırmayınız, emin olmadığınız durumlarda satıcınıza danışınız.
- Cihazın elektrige bağlanmasını ve kurulup yerleştirilmesini montaj talimatlarına göre yapınız. Cihazın bağlanacağı elektrik tertibatı ile tip levhası üzerinde bildirilen bağlantı değerleri birbirine uymalıdır.
- Cihazı temizlemek veya buzunu çözmek için asla buharlı temizleme cihazları kullanmayınız. Buhar, cihazın gerilim altında olan parçalarına gelebilir ve kısa devre oluşmasına veya cereyan çarpmasına yol açabilir.
- Cihazın elektrik bağlantısı ile ilgili güvenlik, ancak evin toprak hattı gerektiği şekilde ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmışsa sağlanmış olur.
- Arıza halinde, bakım ve temizlik faaliyetleri esnasında cihazın elektrik bağlantısını kesiniz. Bunu emin bir şekilde sağlayabilmek için, şebeke bağlantı fişini prizden çıkarınız veya sigortayı kapatınız. Fişi prizden çıkarmak için fişten tutup çekiniz, cereyan kablosundan değil.
- Elektrikli cihazlarda yapılması gereken tamiratlar sadece uzman kişilerce yapılabilir. Hatalı veya gerektiği şekilde yapılmayan tamir işlerinden dolayı cihazı kullanan kişi için oldukça önemli tehlikeler ortaya çıkabilir.
- Alkol oranı yüksek olan sıvı dolu şişeleri iyice kapatarak ve dik olarak buzdolabına koyunuz. Yanıcı genleşen gaz ihtiva eden ürünleri (örneğin püskürtme krema veya kaymak kutuları, spreylere kutuları gibi) ve patlayıcı maddeleri cihazın içine koymayınız - Patlama tehlikesi!
- Cam şişe ve metal kutulardaki içecekleri, özellikle de karbonasidi ihtiva eden (gazlı) içecekleri dondurucu bölmesine koymayınız. Şişe ve kutular patlarlar.
- Cihazın havalandırma deliklerinin önlerini kapatmayınız veya tıkanmamalarına dikkat ediniz.

Giderme ve Güvenlik Bilgileri

- Cihazın tabanını, raflarını, kapılarını ve bu gibi parçalarını basamak niyetine veya destek olarak kullanmayınız.
- Çocukların cihaz ile oynamalarına izin vermeyiniz.
- Kilit tertibatı olan dolaplarda, kilidin anahtarını çocukların erişemeyecekleri bir yerde muhafaza ediniz.
- Çubuklu dondurma ve küp buz, dondurucu bölmesinden çıkarılır çıkarılmaz doğrudan ağza alınmamalıdır (aşırı soğuk dereceden dolayı yanma tehlikesi söz konusudur).
- Dondurulmuş besinlere ıslak ellerle değmeyiniz, elleriniz bu maddelere yapışabilir.



Bu cihaz, az miktarda bir soğutma maddesi olan isobutan (R600a) ihtiva etmektedir, bu bir tabii gazdır ve çevre için oldukça zararsızdır, ama yanabilir. Transport esnasında ve cihaz kurulurken cihazın soğutucu madde sirkülasyon sisteminin zarar görmemesine dikkat ediniz. Bu devrenin zarar görmesi halinde, açık ateş veya alev kaynaklarından sakınınız. Ayrıca cihazın bulunduğu yeri bir kaç dakika iyice havalandırınız.

Yönetmelikler

Cihaz, gıda maddelerinin soğutulması, soğuk tutulması, dondurulması ve buz yapımı için kullanılır.

Cihaz evde kullanılmak için üretilmiştir.

Ticari işlerde kullanılması halinde, geçerli olan ticari yönetmeliklerin dikkate alınması şarttır.

Soğutma tesisleri için geçerli olan kaza önleme ve kazalardan korunma yönetmeliklerine (VBG 20) uygundur.

Bu cihaz, elektrikli aletler için geçerli olan tüm güvenlik yönetmeliklerine uygundur.

Soğutucu madde devresinin sızdırmazlığı kontrol edilmiştir.

Çevre Sıcaklığına Dikkat Edilmesi

„Klima sınıfına“ bağlı olarak (tip levhasına bakınız), bu cihazı şu çevre sıcaklıklarında kullanabilirsiniz: (Tip levhası cihazın içinde sol alt taraftadır; Resim 17)

Klima sınıfı	Çevre sıcaklığı ... 'den ... 'ye kadar
SN	+10 °C'den 32 °C'ye kadar
N	+16 °C'den 32 °C'ye kadar
ST	+18 °C'den 38 °C'ye kadar
T	+18 °C'den 43 °C'ye kadar

Bildirilen çevre sıcaklıklarını altına düşülmesi halinde, soğutucu bölmesi çok soğuk olur. Bildirilen çevre sıcaklıklarının üzerine çıkılması halinde ise, dondurucu bölmesi çok sıcak olur.

Çevre sıcaklığı, cihazda ayarlanmış olan sıcaklığın altına düşerse, bu durumda soğutucunun içi, aynen dış çevresi kadar soğuk olur.

Çevre sıcaklığı +10 °C'nin altına düşerse, tam otomatik buz çözme fonksiyonu arızalanabilir.

Çevreyi korumasına başka bir katkımız daha – yeniden değerlendirilmiş kağıt kullanıyoruz.

Cihazın Kurulması

Cihazın Yerleştirilmesi

Cihazın kurulacağı yerin kuru ve havalandırılabilen bir yer olması gerekir. Güneş ışınları doğrudan cihazın kurulacağı yere gelmemeli ve cihaz elektrikli ocak, fırın, soba, kalorifer vs. gibi sıcaklık oluşturan cisimlerin ve ısı kaynaklarının yanına veya yakınına kurulmamalıdır. Eğer cihazın bir ısı kaynağının yanına kurulması kaçınılmazsa, uygun bir izolasyon plakası kullanınız; ya da aşağıda belirtilen asgari mesafeleri dikkate alınız.

Elektrikli fırınlardan 3 cm.

Gaz yağı ve kömür sobalarından 30 cm.

Cihazın başka bir soğutucunun veya dondurucunun yanına kurulması halinde, aralarında 2 cm aralık bırakmak gerekir. Böylelikle cihazlarda terleme oluşması önlenir.

Cihazın kurulduğu yer düzgün ve sağlam olmalı ve ayrıca esnememelidir. Zemin düzgün değilse, cihazın ön tarafındaki vidalı ayakları kullanarak, zemindeki eğiklikleri dengeleyiniz (Resim 10).

Cihazın arka yüzünde alt tarafta bulunan iki tekerlek sayesinde, cihazı bir mobilya boşluğuna rahatça iteleyebilirsiniz.

Kapı Menteshelerinin Yerlerinin Değiştirilmesi

Yapılacak işlemleri bildirilen sayıların sırasına göre gerçekleştiriniz (Resim 16).

Cihazın Elektrikle Bağlanması

Cihazı sadece yönetmeliklere uygun bir şekilde takılmış olan ve 220-240 V / 50 Hz alternatif akıma sahip, toprak hattına sahip olan bir prize bağlayınız. Prizin sigortası 10 A veya daha yüksek olmalıdır.

Avrupa dışında kalan ülkeler için üretilmiş olan cihazlarda, tip levhasına bakıp, cihazın bağlama geriliminin ve akım türünün sizin elektrik şebekenizin değerlerine uyup uymadığını kontrol ediniz. Tip levhası, cihazın soğutma bölümünde sol alt taraftadır (Resim 17).

Eğer cihazın elektrik kablosunun değiştirilmesi gerekirse, bunu üretici firmanın yetkili servisine yaptırınız.

Dikkat! Cihazın elektronik 'enerji tasarruf sistemlerine' (örn. Save Plug) ve doğru akımı 230 V değerinde alternatif akıma çeviren dalgalı redresörlere (örneğin güneş enerjisi ile elektrik üretme tesislerine, gemi elektrik şebekelerine) bağlanması kesinlikle yasaktır.

Havalandırma


Resim 11

Cihazın arka yüzünde ısınan havanın kolayca çıkıp gidebilmesi gerekir. Aksi takdirde soğutucu daha fazla çalışması gerekir, ki bu da daha fazla cereyan sarfiyatına yol açar. Bu sebepten dolayı, havalandırma deliklerinin kesinlikle kapanmamasına dikkat ediniz.

Transport İşleminde Sonra ...

Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce, yaklaşık 1/2 saat, dik konumda bekletin.

Cihazı Tanıma

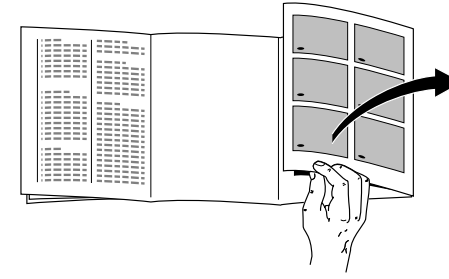

Okumaya başlamadan önce son kısımdaki resimli sayfaları açınız.

Kullanma kılavuzu bir çok modeller için geçerlidir. Bu nedenle resimlerde donanım ve detay değişiklikleri olabilir.

Genel Görünüş

Resim 1

- | | |
|------|--------------------------------|
| 1-12 | Kumanda ve kontrol paneli |
| 13 | Soğutma fanı |
| 14 | İç ışıklandırma |
| 15 | Cam raf (tel raf) |
| 16 | Yoğurt kabı çekmeces |
| 17 | Şişe rafı |
| 18 | Eriyen (kondanse) su akma yeri |
| 19 | Su akma deliği |
| 20 | Meyve ve sebze kabı |
| 21 | Küçük kutu ve tüp rafı |
| 22 | Tereyağı ve peynir kabı |
| 23 | Yumurtalık |
| 24 | Şişe tutucu |
| 25 | Şişe rafı |
| 26 | Dondurulmuş besin kabı |
| 27 | Dondurulmuş besin takvimi |
| *28 | Dondurma tablası |
| *29 | Ayrırma kabı |
| *30 | Raf |

- | | |
|---|------------------|
| A | Soğutucu bölümü |
| B | Dondurucu bölümü |

Kumanda ve kontrol paneli (Kısa açıklamalar)

Resim 2

- 1 ① tuşu**
Cihaz ana şalteri açık / kapalı
- 2 ① tuşu, soğutucu bölümü**
Soğutucu bölümü AÇIK / KAPALI şalteri
- 3 Soğutucu bölümü için "super" tuşu**
Azami soğutma gücü için
- 4 Soğutucu bölümü sıcaklığı ayar tuşu**
Daha soğuk, daha sıcak
- 5 Gösterge**
a) Güncel soğutucu bölümü sıcaklığı
b) Soğutucu bölümü için ayarlanan sıcaklık
- 6 Soğutucu bölümü için "super" göstergesi**
- 7 Dondurucu bölümü için "super" göstergesi**
- 8 Gösterge**
a) Güncel dondurucu bölümü sıcaklığı
b) Dondurucu bölümü için ayarlanan sıcaklık
c) Dondurucu bölümündeki "en sıcak" derece
- 9 "alarm" göstergesi**
- 10 Dondurucu bölümü sıcaklığı ayar tuşu**
Daha soğuk, daha sıcak
- 11 Dondurucu bölümü için "super" tuşu**
Azami dondurma gücü için
- 12 "alarm" ~~4~~ tuşu ("alarm kapalı" tuşu)**
a) İkaz sesini kapatmak için
b) Dondurucu bölümünde söz konusu olmuş olan en sıcak derecenin gösterilmesi için (sadece gösterge 9 yanıp sönerse)

Cihazı Tanıma

Kumanda ve kontrol birimlerinin işlevi

Resim 2

- 1 **① tuşu**
Cihaz ana şalteri, tüm cihazı açmak ve kapatmak için kullanılır.
- 2 **① tuşu, soğutucu bölmesi**
Soğutucu bölmesini açmak ve kapatmak için kullanılır. (Soğutucu bölmesi ancak daha önce ana şalter 1 açıldıysa devreye sokulabilir).
- 3 **Soğutucu bölmesi için “super” tuşu**
Süper soğutma fonksiyonunu açmak ve kapatmak için kullanılır. Bu fonksiyonun devreye sokulduğu, ilgili göstergenin 6 yanması ile gösterilir. Bu fonksiyon devreye sokulduktan sonra, soğutma bölmesi 6 birkaç saat boyunca, ısı ayar düğmesi ile ayarlanabilecek en soğuk dereceye kadar soğutulur. Ardından, soğutucu bölmesi için ayarlanmış olan dereceye dönlür.
Süper soğutma fonksiyonunun kullanılması:
- Cihaza çok miktarda taze besin yerleştirildiği zaman.
- İçeceklerin çabuk soğutulması için.
- 4 **Soğutucu bölmesi sıcaklığı ayar tuşu**
(Soğutucu bölmesi sıcaklığı +2 °C ile +11 °C arasında ayarlanabilir).
◇ / °C tuşuna basınız.
Ayarlanmış olan derece 5 saniye boyunca göstergede 5 gösterilir.
Ayar tuşuna, istediğiniz derece gösterilinceye kadar, tekrar tekrar veya aralıksız basınız. Son olarak ayarlanan değer hafızaya kaydedilir. (Ayarlanan derece, sırayla +11 °C'den +2 °C'ye kadar gösterilir. +2 °C değerinden sonra tekrar +11 °C gösterilir).
- 5 **Soğutucu bölmesi sıcaklık göstergesi**
Bu gösterge ancak soğutucu bölmesi ana şalteri 2 açık olduğu zaman devrededir ve iki farklı işlevi gösterir:
 - a) **Güncel soğutucu bölmesi sıcaklığı**
Her hangi bir tuşa basılmadan, o andaki

soğutucu bölmesindeki sıcaklık derecesi gösterilir.

- b) **Soğutucu bölmesi için ayarlanan sıcaklık**
Ayar tuşuna 4 basıldıktan sonra, ayarlanan sıcaklık derecesi beş saniye boyunca gösterilir. Ardından yine “güncel” soğutucu bölmesi sıcaklık derecesi gösterilir.
- 6 **“super” göstergesi (soğutma)**
Bu gösterge sadece süper soğutma fonksiyonu devrede olduğu zaman yanar.
- 7 **“super” göstergesi (dondurma)**
Bu gösterge sadece süper dondurma fonksiyonu devrede olduğu zaman yanar.
- 8 **Dondurucu bölmesi sıcaklık göstergesi**
(3 farklı dereceyi gösterir)
 - a) **Güncel dondurucu bölmesi sıcaklığı**
Burada, herhangi bir tuşa basılmadan, dondurucu bölmesinin o andaki sıcaklık derecesi gösterilir.
 - b) **Dondurucu bölmesi için ayarlanan sıcaklık**
Ayar tuşuna 10 basıldıktan sonra, ayarlanan sıcaklık derecesi beş saniye boyunca gösterilir. Ardından yine “güncel” dondurucu bölmesi sıcaklık derecesi gösterilir.
 - c) **Dondurucu bölmesindeki “en sıcak derece”**
Bu gösterge 8 yanıp sönerse, dondurucu bölmesindeki sıcaklık bir ara, elektrik kesilmesinden veya başka bir arızadan dolayı çok yüksekti.
❗ tuşuna basılmasından sonra, göstergede 8 beş saniye boyunca, dondurucu bölmesinde söz konusu olmuş olan “en sıcak derece” gösterilir. Ardından bu değer silinir; ardından gösterge 8 “güncel dondurucu bölmesi sıcaklık derecesini” yanıp sönmeden gösterir.
- 9 **“alarm” göstergesi**
İkaz sesi ile aynı anda yanar; yani dondurucu bölmesi çok sıcak olduğu zaman yanar.
Dondurucu bölmesi tekrar işletme sıcaklığına ulaştınca, bu gösterge söner.

Cihazı Tanıma

- 10 **Dondurucu bölmesi sıcaklığı ayar tuşu**
◇ / °C tuşuna 10 basınız. Ayarlanmış olan sıcaklık derecesi beş saniye boyunca göstergede 8 gösterilir. Ayar tuşuna, istediğiniz derece gösterilinceye kadar, tekrar tekrar veya aralıksız basınız. Son olarak ayarlanan değer hafızaya kaydedilir. (Ayarlanan derece, sırayla -16 °C'den -26 °C'ye kadar gösterilir. -26 °C değerinden sonra tekrar -16 °C gösterilir).
- 11 **“super” tuşu**
Süper dondurma fonksiyonunu açmak veya kapatmak için kullanılır.
Bu fonksiyonun devreye sokulduğu, ilgili gösterge 7 “super” üzerinden gösterilir. Süper dondurma fonksiyonu, çok miktarda taze besinin dondurulması için kullanılır ve taze besinler cihaza yerleştirilmeden 24 saat önce devreye sokulmalıdır.
Bu fonksiyon devreye sokulduktan sonra kompresör sürekli çalışır ve dondurucu bölmesinde çok düşük bir derece elde edilir.
- 12 **“alarm” ❗ tuşu**
İkaz sesini kapatmak için kullanılır.
İkaz sesi, dondurucu bölmesi çok sıcak olduğu zaman, yani dondurulmuş besinler için tehlike söz konusu olduğu zaman devreye girer (aynı zamanda gösterge 9 yanıp söner).
İkaz sesi, dondurulmuş besinler için herhangi bir tehlike söz konusu olmadan, şu durumlarda devreye girebilir:
- Cihaz ilk kez devreye sokulduğunda.
- Süper dondurma fonksiyonu açılmadan, cihaza taze besin yerleştirildiğinde.
- Dondurucu bölmesinin kapısı çok uzun süre açık tutulduğunda.
İkaz sesi kapatıldıktan ve dondurucu bölmesi işletme sıcaklığına ulaştıktan sonra, “akustik ikaz” otomatik olarak yeniden çalışmaya hazır konumuna alınır.

Cihazın çalıştırılması ve sıcaklık uyarı

Resim 2

- **Elektrik fişini prize takınız.**
- **Tuşlara basıldığı zaman, tasdik sesi duyulur.**
- **Cihazın ana şalterine 1 basınız.** İkaz sesi duyulur, “alarm” göstergesi 9 ve soğutucu bölmesi sıcaklık göstergesi 5 yanar. “Dondurucu bölmesi sıcaklık” göstergesi 8 yanıp söner.
- **❗ tuşuna 12 basınız**
İkaz sesi kapanır. Göstergenin 8 yanıp sönmesi durur. Böylelikle cihaz çalışmaya hazırdır.
- **Dondurucu bölmesi sıcaklık derecesinin ayarlanması**
Bunun için, istediğiniz derece gösterilinceye kadar, ayar tuşuna 10 tekrar tekrar veya aralıksız basınız. Son olarak ayarlanan değer hafızaya kaydedilir. (Ayarlanan derece, sırayla -16 °C'den -26 °C'ye kadar gösterilir. -26 °C değerinden sonra tekrar -16 °C gösterilir).
Dondurucu bölmesi için -18 °C ayarlamanızı tavsiye ediyoruz.
- **Soğutucu bölmesi sıcaklık derecesinin ayarlanması**
Bunun için, istediğiniz derece gösterilinceye kadar, ayar tuşuna 4 tekrar tekrar veya aralıksız basınız. Son olarak ayarlanan değer hafızaya kaydedilir. (Ayarlanan derece, sırayla +11 °C'den +2 °C'ye kadar gösterilir. +2 °C değerinden sonra tekrar +11 °C gösterilir).
Soğutucu bölmesi için +4 °C ayarlamanızı tavsiye ediyoruz.
Soğutucu bölmesinin sıcaklığı, içindeki besinlere bağlı olarak nispeten yavaş değişir.

Cihazın çalıştırılması ve sıcaklık uyarı

Bilgi ve uyarılar

- Soğutucu bölmesinin sıcaklığı şu sebeplerden dolayı oynayabilir:
 - Cihazın kapısının sık sık açılması
 - Soğutucu ve dondurucu bölmelerine çok miktarda taze besin yerleştirilmesi
 - Çevre sıcaklığındaki değişiklikler
 - Dondurucu bölümü sıcaklık ayar düğmesinin ayarının değiştirilmesi veya süper dondurma fonksiyonu ayarında değişiklik yapılması
- Eğer cihaz devreye sokulurken herhangi bir sıcaklık derecesi gösterilmezse, soğutucu veya dondurucu bölümü henüz çok sıcak demektir.
- **Cihaz gövdesinin ön yüzü kısmen ısıtılır; bu da, kapı contasının bulunduğu alanda terleme oluşmasını önler.**
- Dondurucu bölümünün kapısı kapatıldıktan hemen sonra tekrar açılmazsa, oluşmuş olan vakumun dengelenmesi için, lütfen iki üç dakika bekleyiniz.
- Kompresör çalıştığı zaman, soğutucu bölümünün iç arka yüzünde su damlacıkları veya kırağı oluşur ve bu, cihazın işlevinden kaynaklanmaktadır, yani normaldir. Kırağı tabakasının kazınması veya su damlacıklarının silinmesi gerekmez. Soğutucu bölümünün iç arka yüzünde otomatik olarak buz çözme işlemi uygulanır. Eriyen su, ilgili akma yerinde (Resim 11/B) toplanır, kompresöre aktarılır ve orada buharlaştırılır.
- **Soğutucu veya dondurucu bölümünün sıcaklık göstergesi, içindeki besinlere bağlı olarak nispeten yavaş değişir ve sıcaklık hemen soğutulan veya dondurulmuş besinlerin sıcaklığı gibi değişir. Soğutucu veya dondurucu bölümünün kapısı birkaç dakika açık kalsa dahi, sıcaklık göstergesi değişmez.**

Cihazın Kapatılması, Cihazın Tamamen Kapatılması

Cihazın Kapatılması

Ana şaltere (Resim 2/1) basınız, böylelikle cihaz kapatılmış olur.

Soğutucu bölümünün kapatılması

Eğer sadece soğutucu bölümü kapatılacaksa, ilgili gösterge (Resim 2/5) sönünceye kadar, soğutucu bölümüne ait AÇMA / KAPAMA şalterine basınız (Resim 2/2).

Cihazın Tamamen Kapatılması

Eğer cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa: Ana şaltere (Resim 2/1) basınız, cihazı temizleyiniz ve kapıları açık bırakınız.

Bilgi ve uyarılar

Soğutucu bölümünü temizlemek veya cihazın iç aydınlatmasını kapatmak istediğiniz zaman, ana şaltere (Resim 2/1) basınız.

Soğutucu bölümündeki fan

Resim 1/13

Soğutucu bölümünün tavanındaki fan, hava sirkülasyonunun hızını yükseltir. Elde edilen sonuç:

- Tüm soğutucu bölümünde muntazam bir sıcaklık dağılımı.
- Cihazın kapısı açıldıktan sonra, ayarlanmış dereceye daha çabuk ulaşılır.
- Sıcaklık ayarında bir değişiklik yapıldıktan sonra, yeni dereceye daha çabuk ulaşılır.
- Havadaki nem oranının düşük olmasından dolayı, taze besinler daha uzun bir süre muhafaza edilebilir.

Gıda Maddelerinin Yerleştirilmesi

Yiyecekleri Yerleştirirken Dikkat Edilecek Noktalar

- Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce, dışarı da soğutunuz.
- Yiyecekleri mümkün olduğu kadar iyi ambalajlı veya iyice kapatılmış olarak dolaba yerleştiriniz. Böylelikle besinlerin tadı, rengi, nemliliği ve tazeliği muhafaza edilmiş olur. Ayrıca besinler arasında tad verme olayı da önlenmiş olur. Sadece sebze, meyve ve salata ambalajsız olarak sebzelik kabının içinde muhafaza edilmelidir.
- Dolabın plastik parçalarına ve kapının contasına sıvı ve katı yağ değmemesine özen gösteriniz (aksi takdirde bu parçalar delinip aşınabilirler).
- Dolabın içinde patlayıcı maddeler muhafaza etmeyiniz ve alkol oranı yüksek olan sıvı ve içecekleri sadece iyice kapalı olarak ve dik bir şekilde saklayınız – **Patlama tehlikesi!**
- İçlerinde sıvı madde olan ve donma ihtimali olan şişeleri dondurucu bölümüne koymayınız. Donma esnasında şişeler patlarlar.

Yerleştirme Örnekleri

Resim 1

Soğutma bölümü (A)

Rafların (15) üzerine (yukarıdan aşağıya doğru olmak üzere) hamur işleri, hazır yemekler, süt mamülleri.

Çekmecenin (16) içine peynir, sucuk, yoğurt.

Sebzeliğin (20) içine sebze, meyve ve salata.

Kutu (21) kısmına küçük şişeler ve diğer kutular.

Kapıdaki **kabın (22)** içine tereyağı ve peynir.

Şişe koyma bölümüne (25) büyük şişeler,

Dondurucu bölümü (B)

Üst dondurulmuş besin kablarda (26) dondurulmuş besinleri muhafaza ediniz.

* **Dondurulmuş besin tablası (28)** üzerinde dondurulmuş küçük besinleri muhafaza ediniz ve bu kısmı buz yapmak için kullanınız.

Cihazın iç donanımı

Soğutucu bölümündeki raflar, kapı 90° açık olduğu zaman da çıkarılabilir ve yerleri değiştirilebilir. Bir rafın yerini değiştirmek için, rafı öne doğru çekiniz, ön kısmını aşağı doğru indiriniz, dışarı çıkarınız ve istediğiniz yere takınız (Resim 4).

* Şişe rafı

Şişeler, öngörülümüş çukurlar içine emin bir şekilde yerleştirilebilir ve istif edilebilir (Resim 5, 6).

Küçük çekmece, doldurulmak veya boşaltılmak için dışarı çıkarılabilir. Çekmecenin yoğurt kabı tutturma birimi, raf tablası üzerinde sola veya sağa kaydırılabilir (Resim 9).

İlgili kaplar içindeki yumurtalıklar yukarı kaldırılabilir ve böylelikle bu kapların içinde tüp, küçük kutu vs. muhafaza edilebilir.

Kapı açılıp kapatılırken şişelerin devrilmemesi için, şişeler şişe tutucu ile sabitlenebilir (Resim 10/A).

Kapı içindeki tüm raflar ve kaplar, temizlenmek için dışarı çıkarılabilir.

Bu rafları ve kapları dışarı çıkarmak için yukarı kaldırınız (Resim 8/A).

* Küçük parça tutucusu (Resim 15), küçük cisimlerin (küçük şişe, ilaç, vb.) depolanması için kullanılır. Kapı rafı içinde sola veya sağa kaydırılabilir. Küçük parça tutucusunu çıkarmak için, yukarıya doğru çekiliniz.

* Bütün modellerde mevcut değildir.

Dondurmak ve Depolamak

Dondurulmuş Hazır Gıdalar Satın Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

- Ambalaja dikkat ediniz, ambalaj kusursuz olmalıdır.
- Son kullanma tarihi geçmemiş olmalıdır.
- Bu gıda maddelerinin içinde bulunduğu buzlukların sıcaklığı –18 °C veya daha da soğuk olmalıdır.
- Dondurulmuş besinleri alış veriş yaparken en sonunda satın alınız ve gazete kağıdına veya belli bir süre soğuk tutan izole poşetlere koyup, mümkün olduğu kadar çabuk eve götürüp dondurucu bölmesine yerleştiriniz.

Besinleri Kendiniz Dondurabilirsiniz

Besinleri kendiniz dondurmak istiyorsanız, sadece taze ve iyi besinler kullanınız.

Şu besinler dondurulabilirler

Et, sucuk türleri, tavuk ve benzeri kümes hayvanlarının eti, yaban hayvanlarının eti, balık, sebze, baharat türünden otlar, meyve, hamur işleri, pizza, hazır yemekler, artık yemekler, yumurta sarısı ve yumurta beyazı.

Şu besinler dondurulmaya elverişli değildir

Kabuğu içinde bütün yumurta, ekşi kaymak ve mayonez, yaprak salata, küçük kırmızı turp, turp türleri ve soğan.

Sebze ve meyvelerin kısa haşlanıp dondurulması

Sebzelerin ve meyvelerin rengi, tadı, aroması ve „C“ vitamini olduğu gibi kalabilmesi için, dondurulmadan önce şok haşlanması gerekir. (Şok haşlamada sebze ve meyve kısa bir süre kaynar suya basılır. – Besinlerin dondurulması ve şok haşlama hakkında kitapçılarda yeterince kitap bulabilirsiniz).

Besinlerin Ambalajlanmaları

Gıda maddelerini normal olarak ihtiyaç duyduğunuz porsiyonlar halinde paketlenir. Sebze ve meyve en fazla 1 kg olmalıdır, et 2,5 kg kadar porsiyonlanabilir. Küçük porsiyonlar daha çabuk donar. Buzları

çözülürken ve pişirilirken kaliteleri daha iyi muhafaza edilir.

Besinleri hava giremeyecek şekilde paketlenir ki, tadı bozulmasın veya kurumasınlar.

Paketlemek için şu malzemeler uygundur:

Plastik folyo, polietilenden torba folyo, alüminyum folyo ve dondurmak için uygun kutular. Bu ürünleri ve malzemeleri ilgili alış veriş merkezlerinde bulabilirsiniz.

Paketlemek için şu malzemeler uygun değildir:

Paketleme kağıdı, parşömen kağıdı, selofan (jelatinli kağıt), çöp torbası ve kullanılmış poşetler.

Besinleri ambalaja koyunuz, ambalajın içindeki havayı tamamen boşaltınız ve paketi iyice (sızdırmıyacak şekilde) kapatınız.

Paket kapatmak için uygun malzemeler:

Lastik halkalar, plastik klipsler, bağlama iplikleri, soğuğa dayanıklı yapışkan bantlar veya benzeri malzemeler. Polietilenden torba ve folyoları, uygun bir sıcak kaynak aleti ile kapatabilirsiniz.

Paketlediğiniz gıda maddelerini dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce, üzerine belli bir işaret veya isim yazınız ve hangi tarihte dondurduğunuzu da not ediniz.

Azami Dondurma Miktarı

Gıda maddeleri mümkün olduğu kadar çabuk ve tamamen (ortasına kadar) dondurulmalıdır. Vitaminleri, gıda değerleri, görünüşleri ve tadları ancak bu şartlar altında iyi muhafaza edilmiş olur. Bu nedenle cihazınızın azami dondurma miktarını aşmayınız.

24 saat içinde üst dondurulmuş besin kabı içinde şu miktarda besin dondurulabilir: 60 cm genişliğindeki cihazlarda: azami 12 kg.

Önceden dondurulmuş olan besinler, yeni dondurulacak olan besinler ile temas etmemelidir.

Sıcak yemekleri ve içecekleri dondurucu bölmesine koymadan önce, oda sıcaklığına kadar soğumalarını bekleyiniz.

Dondurmak ve Depolamak

Süper soğutma

Alış verişe gitmeden 3-4 saat önce veya en geç taze besinleri cihaza yerleştirirken, süper soğutma fonksiyonunu açmanız gerekir. Süper soğutma fonksiyonunu açmak için, süper soğutma tuşuna “super” (Resim 2/3) basınız. “super” göstergesi (Resim 2/6), bu fonksiyonun devreye sokulduğunu gösterir. Süper soğutma fonksiyonunda, soğutucu bölmesi 6 uzun bir süre düşük bir dereceye kadar soğutulur. Ardından otomatik olarak süper soğutma fonksiyonu devreye sokulmadan önce ayarlı olan dereceye geçilir.

Süper Dondurma

Eğer dondurucu bölmesinde önceden konulmuş olan besinler varsa, yeni besinler koymadan bir kaç saat önce süper dondurma fonksiyonu çalıştırılmalıdır.

Genel olarak 4–6 saat kadar önceden çalıştırmak yeterlidir. Eğer azami dondurma miktarı söz konusuysa, 24 saat önceden çalıştırmak gerekir. Az miktarda besin (2 kg kadar) süper dondurma fonksiyonu olmadan da dondurulabilir. Süper dondurma fonksiyonunu devreye sokmak için, süper dondurma düğmesine (Resim 2/11) basmak yeterlidir.

“super” göstergesi, bu fonksiyonun devreye sokulduğunu gösterir. Bu fonksiyon devreye sokulduktan sonra, dondurucu bölmesinde oldukça düşük bir dereceye ulaşılır. Süper dondurma fonksiyonu, devreye sokulduktan yaklaşık 53 saat sonra otomatik olarak kapanır.

Besinlerin Depolanması

Bütün dondurma kablalarının sonuna kadar yerlerine takılmış olmasına dikkat ediniz. Bu, cihaz içindeki muntazam hava sirkülasyonu için gerekli ve önemlidir.

Dondurucu Takvimi

Resim 13/27

Dondurulmuş besinlerin kalitesinin kötüleşmesini önlemek için, azami depolama süresinin aşılmaması çok önemlidir. Depolama süresi, dondurulan besinin türüne bağlıdır. Sembollerin yanındaki sayılar, dondurulan besin için geçerli olan kabul edilebilir depolama sürelerinin ay olarak bildirirler.

Normal satın alınabilen dondurulmuş hazır besinlerde, üretim tarihi veya son kullanma tarihi dikkate alınmalıdır.

* Dondurulmuş besin tablası

Resim 7

Dondurulmuş besin tablası, buz kablalarının muhafaza edilmesi ve az miktarda böğürtlen türünden meyveler, tek tek meyveler, baharat türünden şifalı otlar ve sebze dondurmak için kullanılır.

Bu tür besinleri tane tane dondurmak için, muntazam bir şekilde dondurma tabletinin üzerine yayınız ve yakl. 10–12 saat dondurunuz.

Ardından donmuş olan besinleri uygun bir torbaya veya kaba doldurunuz. Bu besinlerin buzlarını çözerken de yine tane tane seriniz.

Dondurulmuş Besinlerin Buzlarının Çözülmesi

Çeşit ve kullanım amacına göre, şu olanaklar arasında seçme yapılabilir:

Oda sıcaklığı,
Buzdolabında,
Elektrikli fırında,
Sıcak hava fanı kullanılarak,
Mikro dalga cihazında.

Buzu çözülmüş olan bir besin, belli durumlarda yeniden dondurulabilir. Örneğin et ve balık bir günden fazla olmamak şartıyla ve diğer gıda maddeleri ise üç günden fazla olmamak şartıyla +3 °C sıcaklık üzerinde kalmadıysa, yeniden dondurulabilirler.

Diğer durumlarda, eğer tadı, kokusu ve görünüşü değişmemişse, ilgili besini pişiriniz, kızartınız veya hazır bir yemek haline getiriniz ve yeniden dondurunuz.

Azami depolama süresini bu durumda tamamen kullanmayınız.

Buz Yapmak

Resim 12

Buz kabının 3/4'üne kadar olan kısmını su ile doldurunuz ve dondurucu bölmesine koyunuz.

Donmuş küp buz parçalarını dışarı çıkarmak için kabı hafif bükünüz.

* Bütün modellerde mevcut değildir.

Cihazın Temizlenmesi

Cihazı mümkünse senede iki kez temizleyiniz.

Temizleme işleminden önce, genel olarak elektrik fişini çekip prizden çıkarınız ya da sigortayı kapatınız veya çıkarınız.

Buharlı veya buharlı basınçlı temizleme cihazı kullanmayınız. Sıcak buhar cihazın yüzeyine ve elektrik donanımına zarar verebilir.

Elektrik çarpma tehlikesi!

Temizlik suyunun kontrol panosuna ve aydınlatmaya girmesini önleyiniz. Kapı contası hariç, cihazın tümünü, keskin olmayan bir temizlik maddesi (örn. bulaşık deterjanı) ihtiva eden ve hafif dezenfekte etme özelliğine sahip ılık su ile temizleyebilirsiniz. Kum, ovalama maddesi veya asit ihtiva eden temizlik maddeleri veya kimyevi çözücüler (solventler) kullanılmamalıdır.

Kapının contasını sadece duru ve temiz su ile siliniz ve ardından iyice kurulayınız.

Mümkünse, her iki yılda bir cihazın arka tarafındaki eşanjör (siyah ızgara) de bir fırça veya elektrikli süpürge ile temizlenmelidir. Bu sayede cihazın tam randıman ile çalışması ve elektrikten tasarruf edilmesi sağlanmış olur.

Soğutma bölümündeki erimiş su toplama oluğu (Resim 11/B) ve su akma deliği (Resim 11/A) sık sık temizlenmelidir. Böylelikle eriyen su rahatlıkla akıp boşalabilir.

*Paslanmaz çelik yüzeylerin bakımı hakkında önemli bilgiler

„Chromol“ adlı bakım maddesini deneyebilmeniz için, cihaz ile birlikte bir test paketi verilmiştir.

CİHAZINIZIN YÜKSEK KALİTELİ GÖRÜNÜŞÜNÜN SÜREKLİ KORUNMASI İÇİN, CİHAZI KURDUKTAN HEMEN SONRA, CİHAZIN PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLERİNE SIVI BAKIM MADDESİ "CHROMOL" UYGULAYINIZ. BU BAKIMI MUMTAZAM ARALIKLAR İLE TEKRARLAYINIZ.

Bu bakım maddesini „Chromol“ adı altında ilgili satıcılar veya yetkili servis üzerinden alabilirsiniz şu şekilde alabilirsiniz:

310359 tanım numarası ile, 500 ml'lik şişe içerisinde püskürtülen madde olarak

İlgili yüzeylerin zarar görmemesi için, kesinlikle çizme ihtimali olan süngerler, metalik fırçalar, sivri ve keskin kenarlı cisimler veya ovalama gerektiren maddeler kullanmayınız. Buz çözme spreyleri, fırın temizleme spreyleri, çözücü maddeler veya leke çıkarma maddeleri gibi keskin ve kuvvetli kimyasal maddeler de kullanmayınız.

* Bütün modellerde mevcut değildir.

Enerji Tasarruf Bilgileri

- Cihazı serin ve iyi hava alan bir yere kurunuz, doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı kaynaklarından (kalerifer vs.) uzak bir yere kurunuz.
- Cihazın havalandırma deliklerinin üzerlerini kapatmayınız.
- Sıcak yiyecekleri ancak soğuduktan sonra buzdolabına koyunuz.
- Donmuş gıda maddelerinin buzlarını çözmek istediğiniz zaman, bunları buzdolabının soğutma bölümüne koyunuz, buzları orada çözülsün. Böylelikle bu maddelerdeki soğukluğu, soğutma bölümündeki besinlerin soğutulmasında kullanmış olursunuz.
- Dolaptan bir şey alırken veya dolaba bir şey koyarken kapıyı mümkün olduğu kadar az açık tutunuz. Cihazın kapıları ne kadar az açık kalırsa, dondurucu ızgaralarında o kadar az buz oluşur.
- Her iki senede bir, cihazın arka yüzündeki sıcaklık değiştiriciyi (siyah ızgara) temizleyiniz.

Çalışma Sesleri Hakkında Bilgiler

Çalışma Sesleri / Gürültüleri

Seçmiş olduğunuz sıcaklığı sabit tutabilmek için, cihaz ara sıra kompresörü çalıştırır. Bu işlem esnasında ortaya çıkan sesler normaldir ve cihazın işlevinden dolayıdır. Cihaz normal çalışma sıcaklığına erişince, bu sesler de otomatik olarak azalır.

Boğuk horultu

Bu ses motor (kompresör) tarafından oluşturulur. Kompresör devreye girerken bu ses biraz daha sesli olabilir.

Fırtı, şırıltı veya inleme

Bu ses, soğutma maddesinin borular içinde akması esnasında oluşur.

Kısa çıtılma

Bu ses, termostat kompresörü açıp kapattığı zaman duyulur.

Çıtır çıtır sesleri şu durumlarda ortaya çıkabilir:

- Otomatik buz çözme işlemi esnasında.
- Cihaz soğuduğu veya ısındığı zaman (cihaz malzemesindeki genleşmeler).

Sessiz şırıltı

Çok bölmeli veya Nofrost fonksiyonlu cihazlarda, cihazın içindeki hava sirkülasyonundan dolayı, bu tür bir ses duyulabilir.

Fonksiyona bağlı ses ve gürültüler çok sesli olursa, bunun sebebi muhtemelen basittir ve belki de çok kolay giderilebilir.

Cihazın kurulduğu kontak yüzeyi düzgün değil

Bir su terazisinin yardımıyla cihazı düzgün bir şekilde ayarlayınız. Seviye ayarı için cihazın vida dişli ayaklarını kullanınız veya altlarına uygun bir cisim koyunuz.

Cihaz herhangi bir yere „temas ediyor“

Cihazı, temas ettiği mobilyalardan veya cihazlardan uzaklaştırınız.

Cihazın rafları, kabloları veya çekmeceleri sallanıyorlar veya sıkışmışlar

Dışarı çıkarılabilen parçaların sallanıp sallanmadıklarını kontrol ediniz ve gerekirse çıkarıp yeniden takınız.

Cihazın içindeki şişeler veya kablolar birbirlerine değiyorlar

Birbirlerine değen parçaları biraz ayırınız.

Küçük Arızaların Giderilmesi

Her arıza için yetkili servisi çağırmak gerekmez. Bazı arızaların sebebi çok kez basittir. Yetkili servisi çağırmadan, aşağıdaki talimatların yardımıyla arızayı kendinizin giderip gideremeyeceğinizi kontrol ediniz.

Garanti süresi içerisinde dahi, bu gibi durumlarda servis görevlisi gelecek olursa, masraflarını tamamen ödemek zorundasınız.

Eğer gösterge (Resim 2/5-8) yanmıyorsa:

Lütfen elektriklerin kesik olup olmadığını, elektrik fişinin prize doğru takılmış olup olmadığını ve cihazın devreye sokulmuş olup olmadığını kontrol ediniz.

Cihazın devreye sokulması esnasında göstergede (Resim 2/5) "E1" (yanıp sönerek) gösterilirse:

Soğutucu bölmesi çok sıcaktır. Cihaz devreye sokulduktan birkaç dakika sonra, soğutucu bölmesindeki güncel sıcaklık derecesi gösterilir.

Cihazın devreye sokulması esnasında göstergede (Resim 2/8) "E2" (yanıp sönerek) gösterilirse:

Dondurucu bölmesi çok sıcaktır. Cihaz devreye sokulduktan birkaç dakika sonra, dondurucu bölmesindeki güncel sıcaklık derecesi gösterilir.

Soğutucu bölmesi aydınlatması çalışmıyorsa:

- Ampul bozuk. Elektrik fişini prizden çıkarınız, aydınlatmanın kapağını (Resim 14/A) sökünüz, eski ampulün (azm. 15 W, 230 V, E14 soket) yerine aynı tipten yenisini takınız.

- Işık şalteri sıkışıyor (Resim 14/B). Şalterin hareket edip etmediğini kontrol ediniz. Hareket etmiyorsa, lütfen yetkili servisi çağırınız.

Eğer gösterge (Resim 2/8) yanıp sönüyorsa, fakat akustik ikaz sinyali çalmıyorsa:

Elektrik kesilmesinden veya bir arızadan dolayı geçmiş bir zamanda dondurucu bölmesinde sıcaklık derecesi yükselmiştir.

🔊 tuşuna basıldıktan sonra, göstergede 8 (yanıp sönmeden) beş saniye boyunca dondurucu bölmesinde oluşmuş olan "en yüksek sıcaklık" gösterilir. Bu değer ardından silinir. Ardından göstergede 8 güncel dondurucu bölmesi sıcaklık derecesi yanıp sönmeden gösterilir.

Eğer gösterge dondurucu bölmesinde +3°C'den daha fazla bir sıcaklık olduğunu gösterdiyse,

dondurulmuş besinleri kontrol etmek gerekir.

Eğer dondurulmuş besinlerin tadı, kokusu ve görünüşü değişmemişse, ilgili besini pişiriniz veya kızartınız, hazır bir yemek haline getiriniz ve yeniden dondurunuz.

Bu besinlerin azami depolama süresini bu durumda tamamen kullanmayınız.

Uzun bir kullanımdan sonra gösterge (Resim 2/8) yanıp sönerse ve akustik ikaz sinyali çalarsa:

Arıza var, dondurucu bölmesi çok sıcak! Göstergede dondurucunun güncel sıcaklık derecesi gösterilir.

İkaz sinyalini kapatmak için, "alarm" 🔊 tuşuna basınız.

Arızanın şu sebepleri olabilir:

- Cihazın üst tarafındaki veya alt ön tarafındaki havalandırma ızgarasının önü kapalı.
- Dondurucu bölmesinin kapısı tam kapalı değil.
- Süper dondurma fonksiyonu kullanılmadan, taze besinler donduruldu.
- Çok miktarda taze besin bir seferde dondurulmak üzere dondurucuya yerleştirildi.
- Çevre sıcaklığı çok yüksek.

Arıza giderildikten sonra, "alarm" 🔊 tuşuna basınız. Dondurucu bölmesinde ayarlanmış sıcaklık derecesine ulaşıncaya, göstergenin yanıp sönmesi durur.

Dondurucu bölmesinin kapısı uzun süre açık kaldıysa ve artık dondurucu bölmesi için ayarlanmış olan sıcaklığa ulaşılamıyorsa:

Buharlaştırıcı (soğutucu) çok fazla buz tutmuş ve otomatik buz çözme sistemi bu buzu eritemiyor. Bu durumda, cihazın içindeki dondurulmuş besinleri dışarı çıkarınız ve iyice izole ederek, serin bir yere koyunuz. Cihazı kapatınız ve dondurucu bölmesinin kapısını açık bırakınız. Yaklaşık 12 saat sonra soğutma sistemindeki buzun erimiş olması gerekir. Cihazı tekrar çalıştırınız ve dondurulmuş besinleri tekrar dondurucuya yerleştiriniz.

Eğer yukarıda saymış olduğumuz talimatlara rağmen arıza giderilemiyorsa, yetkili servisimizi çağırınız.

Cihazın kapısını gereksiz yere sık sık açıp kapatmayınız ki, dolabın içindeki soğukluk boşu boşuna kaybolmasın.

Bu durumda kendiniz daha fazla bir işlem denemeyiniz, özellikle elektrik bölümüne dokunmayınız.

Yetkili Servis

Tip levhası

Resim 17

Servisi çağırdığınız zaman cihazın E numarasını ve FD numarasını bildiriniz.

Bu numaraları cihazın iç kısmında sol alt tarafta, sebzeğin yanında bulunan tip levhasının üzerinde, kalın siyah çerçeve içerisinde bulabilirsiniz.

Yetkili servisin adresini ve telefon numarasını, yetkili servis lisitesinde veya telefon rehberinde bulabilirsiniz.