


PITSOS

Οδηγίες χρήσεως

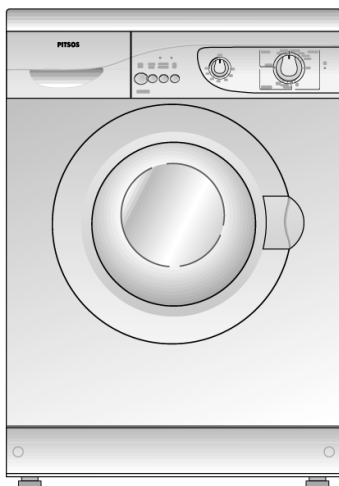

electromechanic

	Σελίδα
Τι να προσέξετε	
Υποδείξεις ασφάλειας και προφυλάξεις	4
Αφαίρεση της συσκευασίας της συσκευής	5
Προστασία περιβάλλοντος / Υποδείξεις για εξοικονόμηση ενέργειας	5
Οδηγίες συναρμολόγησης	
Αφαίρεση της ασφάλειας μεταφοράς	6
Εγκατάσταση της συσκευής.	6
Ρύθμιση του ύψους της συσκευής.	7
Υδραυλική σύνδεση.	8
Αποχέτευση νερού της συσκευής.	8
Ηλεκτρική σύνδεση.	9
Το καινούριο σας πλυντήριο	
Η νέα σας συσκευή	10
Πλήκτρα επιλογής προγραμμάτων και θερμοκρασίας . .	11
Πλήκτρα επιλογής λειτουργιών και «Σύνδεση/Αποσύνδεση»	11
Συμβουλές σχετικές με το απορρυπαντικό / Προετοιμασίες των ρούχων	
Απορρυπαντικά και άλλα μέσα περιποίησης των ρούχων	12
Προετοιμασία των ρούχων για πλύση	13
Πρώτος κύκλος πλύσης	
Πριν το πρώτο πλύσιμο	15
Πλύση	
Πλύσιμο / Ανοιγμα πόρτας / Τοποθέτηση ρούχων / Κλείσιμο πόρτας	16
Πλύσιμο των ρούχων	17
Τέλος του προγράμματος πλύσης / z Απενεργοποίηση της συσκευής	17
Καθαριότητα Συντήρηση Αντιψυκτική προστασία	
Καθαρισμός/Συντήρηση/Αντιπαγετική προστασία	18
Αβρίες	
Αντιμετώπιση μικροβλαβών	21
Τεχνική Υπηρεσία	22
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	22

Υποδείξεις ασφάλειας και προφυλάξεις .

Η συγκεκριμένη συσκευή τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας του είδους της.

Τι να προσέξετε πριν βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή:

- ! Διαβάστε πολύ προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες και υποδείξεις για την εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια της συσκευής.
- ! Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής για την περίπτωση κάποιου μελλοντικού ιδιοκτήτη.
- ! Συναρμολογήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης. Αφαιρέστε την ασφάλεια μεταφοράς και φυλάξτε την.
- ! Μη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο τη συσκευή αν δείτε στην επιφάνειά της εμφανή χτυπήματα, γρατσουνιές ή κάποιο ελάττωμα. Αν έχετε κάποια αμφιβολία, συμβουλευτείτε την Τεχνική Υπηρεσία ή το Διανομέα από τον οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή σας.
- ! Αν το καλώδιο σύνδεσης αλλοιωθεί ή καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα ειδικό καλώδιο από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης (Service) του κατασκευαστή.

Τι να προσέξετε για την πλήση των ρούχων:

- ! Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο με κρύο νερό του δημόσιου δικτύου παροχής νερού.
- ! Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την πλήση ρούχων κατάλληλων για πλήση σε πλυντήριο οικιακής χρήσης.
- ! Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς φύλαξη παρουσία παιδιών.

- ! Κρατήστε τα κατοικίδια μακριά από τη συσκευή.
- ! Προσέξτε κατά το άδειασμα του νερού σε πλύσεις υψηλών βαθμών.

Τι να προσέξετε για την προστασία της συσκευής:

- ! Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.
- ! Μη στηρίζετε στην πόρτα του πλυντηρίου.

Τι να προσέξετε κατά τη μεταφορά της συσκευής:

- ! Επαναποθετήστε την ασφάλεια μεταφοράς.
- ! Αδειάστε τα υπολείμματα νερού που ίσως να έχουν απομείνει στο εσωτερικό της συσκευής.
- ! Προσέξτε ιδιαίτερα τη συσκευή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της! Μη χρησιμοποιείτε τις μπροστινές λαβές της για να την τραβήξετε ή να τη σηκώσετε!



Αφαίρεση της συσκευασίας της συσκευής

Ξετυλίξτε την καινούρια σας συσκευή από τα υλικά συσκευασίας της.

! Ανακυκλώστε τη συσκευασία σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

! Τα υλικά της συσκευασίας δεν αποτελούν παιχνίδι.

Με την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση των υλικών αυτών μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση πρώτων υλών και τον όγκο των υπολειμμάτων και των απορριμμάτων που παράγονται Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συσκευασία είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν να ανακυκλωθούν. Τα χαρτόνια αποτελούνται κατά 80 ως 100% από ανακυκλωμένο χαρτί. Τα διαφανή προστατευτικά ελάσματα είναι από πολυαιθυλένιο (PE), οι ταινίες συγκράτησης είναι από πολυπροπυλένιο (PP) και τα ποδαράκια από αφρώδη πολυεστερόλη (PS), χωρίς χλωροφθοροάνθρακες (CFC). Αυτά τα υλικά αποτελούν καθαρά παράγωγα υδρογονάνθρακα και είναι ανακυκλώσιμα.

Απόσυρση της παλιάς σας συσκευής


! Πριν αποσύρετε την παλιά σας συσκευή και την αντικαταστήσετε με μια καινούρια, θα πρέπει να την απενεργοποιήσετε: Βγάλτε το φισ από την πρίζα. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης της συσκευής. Αποσυναρμολογήστε οποιοδήποτε σημείο μπορεί να ανοίξει (πόρτα, συρτάρακι), ώστε να μην μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τη συσκευή και κλειστούν μέσα σ' αυτήν και πάθουν ασφυξία.

Οι ήδη χρησιμοποιημένες συσκευές διατηρούν ακόμη ορισμένα από τα υλικά τους σε καλή κατάσταση. Αυτά τα υλικά μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν μετά από κατάλληλη ανακύκλωση. Μην βιαστείτε να πετάξετε, λοιπόν, τη συσκευή σας στον πλησιέστερο σκουπίδοτοπο, αλλά ενημερωθείτε πρώτα από τη διοίκηση του δήμου σας για τις δυνατότητες παράδοσης και ανακύκλωσης μετάλλων και άλλων υλικών και για την ύπαρξη κέντρων συλλογής τους. Συμβάλλετε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος προσέχοντας η παλιά σας συσκευή να αποσυρθεί με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Προστασία περιβάλλοντος / Υποδείξεις για εξοικονόμηση ενέργειας

- Η πιο οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον χρήση πραγματοποιείται φροντίζοντας πάντα να να γεμίζετε το πλυντήριο με τη μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα φόρτωσης ρούχων:
Ρούχα λευκά και χρωματιστά (ανθεκτικά υφάσματα) 4,5 κιλά
Ρούχα ευαίσθητα και Μάλλινα. 2,0 κιλά
- **Εξοικονόμηση ενέργειας**
Επιλέγεται συχνότερα κάποιο από τα εξειδικευμένα προγράμματα για εξασφάλιση ενέργειας καθώς και θερμοκρασίες γενικά χαμηλές, όπως για παράδειγμα:
Πλένετε **τα ελαφρώς βρώμικα λευκά και χρωματιστά (Ανθεκτικά υφάσματα)** στο πρόγραμμα «**κανονικό**» στους 60 °C αντί για τους 90 °C ή
Πλένετε **ευαίσθητα** στο πρόγραμμα «**Ευαίσθητα**» στους 40 °C αντί για τους 60 °C.
- **Εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και απορρυπαντικού:** Αποφεύγετε την πρόπλυση για ρούχα λίγο ή ελαφρώς λερωμένα.
- **Εξοικονόμηση ενέργειας και χρόνου:** Επιλέξτε για την πλύση ελαφρώς βρώμικων ρούχων προγράμματα μικρής διάρκειας και ειδικά για κάθε τύπο υφάσματος.
- **Εξοικονόμηση απορρυπαντικού:** Βάλτε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού ανάλογα με το βαθμό σκληρότητας του νερού, την ποσότητα των ρούχων και το πόσο βρώμικα είναι ακολουθώντας πάντα τις υποδείξεις των απορρυπαντικών.

Αφαίρεση της ασφάλειας μεταφοράς

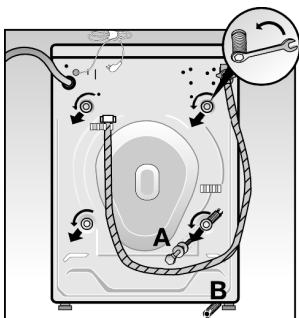

! Πριν θέσετε σε λειτουργία για πρώτη φορά τη συσκευή, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε την ασφάλεια μεταφοράς που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του πλυντηρίου.


! **Προσοχή!** Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε αν γλιστρήσει και σας πέσει το κλειδί!

- Ξεβιδώστε και βγάλτε τις 4 βίδες συγκράτησης «A», την τραβέρσα και την ένωση.
- Στη συνέχεια βγάλτε τα τέσσερα στυλίδια υποστήριξης «B» που θα έχουν πέσει στο πάτωμα. Για να το πετύχετε αυτό, γείρτε ελαφρώς τη συσκευή.

- Τοποθετήστε τα καλύμματα «C» που βρίσκονται στη σακούλα με όλα τα χαρτιά της συσκευής.

! Φυλάξτε την ασφάλεια μεταφοράς για μελλοντικές μετακινήσεις.

Η συσκευή μπορεί να μετακινηθεί μόνον όταν είναι τοποθετημένη η ασφάλεια μεταφοράς. Για οποιαδήποτε μετακίνηση αφαιρέστε τον μπροστινό πίνακα «D» της συσκευής και εκτελέστε αντίστροφα όλες τις προηγούμενες εντολές.

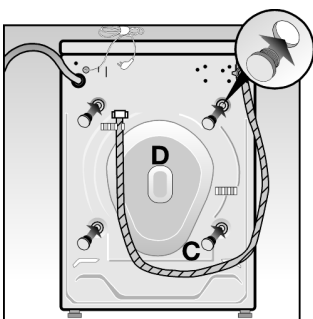

Εγκατάσταση της συσκευής.

! Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή και για να τη συνδέσετε με το αποχετευτικό και ηλεκτρικό δίκτυο, θα πρέπει να έχετε μπροστά σας τις υποδείξεις ασφάλειας, τις Προφυλάξεις, τις Γενικές υποδείξεις, καθώς και τις Γενικές παρατηρήσεις και τους κανονισμούς ή τις προδιαγραφές των τοπικών εταιρειών παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.

! Προσέξτε καθώς σηκώνετε τη συσκευή! **Μπορεί να τραυματιστείτε!**

! Μη σηκώνετε τη συσκευή πιάνοντάς την από τις λαβές τις ή από οποιοδήποτε προεξέχον σημείο της!

! Αν έχετε κάποια απορία, ειδοποιήστε κάποιον ειδικό τεχνικό για να συνδέσει τη συσκευή με το αποχετευτικό και ηλεκτρικό δίκτυο.

Όλες οι συσκευές έχουν υποστεί σκληρούς ελέγχους κι έχουν δοκιμαστεί στο εργοστάσιο υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας. Αν στο εσωτερικό της συσκευής ή του αποχετευτικού σωλήνα υπάρχει λίγη υγρασία ή ακόμη και υπολείμματα νερού, οφείλεται σ' αυτές τις δοκιμές.

Τοποθέτηση.

Η επιφάνεια στο μέρος στο οποίο θα τοποθετηθεί η συσκευή θα πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη, ώστε να εγγυάται την ασφαλή και σταθερή της θέση κατά τη διάρκεια του σπισίματος.

Οποιοδήποτε είδος ένδυσης των λείων πατωμάτων, όπως για παράδειγμα οι μοκέτες ή άλλα αφρώδη υλικά, δεν ενδείκνυνται για την τοποθέτηση της συσκευής.


! Σε περίπτωση τοποθέτησης του πλυντηρίου σε πάτωμα που στηρίζεται πάνω σε οροφές με ξύλινους στύλους, θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω σε μια ξύλινη πλάκα πάχους 30 mm που θα χρησιμεύσει ως βάση βιδωμένη στο πάτωμα και θα είναι ανθεκτική στο νερό. Η συσκευή θα πρέπει να συναρμολογείται σε μια γωνιά ενός δωματίου ή σε κάποιον απόμερο χώρο.

Σταθεροποιήστε τη συσκευή με υποδοχές συγκράτησης που θα δένουν τα πόδια της καλά στο πάτωμα (ιδιαίτερα σε περίπτωση που τοποθετηθεί στην ίδια στήλη με το στεγνωτήριο).

! Σε περίπτωση συναρμολόγησης της συσκευής πάνω σε μια ψηλότερη βάση, θα πρέπει να σφίξετε τα πόδια της συσκευής με υποδοχές συγκράτησης, για να αποφευχθούν ανεξέλεγκτες κινήσεις της συσκευής κατά τη διάρκεια του σπισίματος.

Τις υποδοχές αυτές συγκράτησης μπορείτε να τις ζητήσετε ως πρόσθετα αξεσουάρ από το Διανομέα σας.

Ρύθμιση του ύψους της συσκευής.

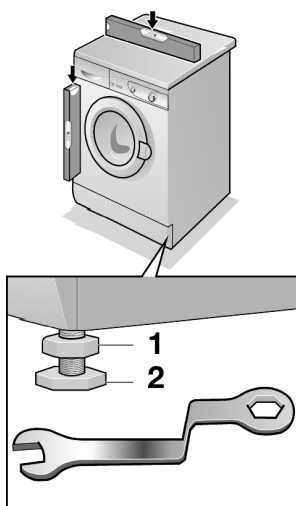

! Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σταθερά και σε οριζόντια θέση πάνω στα τέσσερα στηρίγματά της, ώστε να μην μπορεί να μετακινηθεί.

○ Για να το πετύχετε αυτό, θα πρέπει να ευθυγραμμίσετε και τα τέσσερα πλαινά της συσκευής με αλφάδι.


Διορθώστε, αν χρειαστεί, τις διαφορές ύψους ή ισορροπίας της συσκευής επεμβαίνοντας πάνω στα ρυθμιζόμενα στηρίγματά της.

○ Χαλαρώστε τα παξιμάδια των στηριγμάτων.

○ Διορθώστε το ύψος των στηριγμάτων.

○ Σφίξτε καλά τα παξιμάδια, έτσι ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο απρόβλεπτης χαλάρωσης των στηριγμάτων.

Υδραυλική σύνδεση.

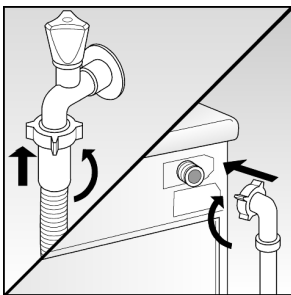

Για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο είναι απαραίτητος ένας εύκαμπος σωλήνας παροχής κρύου τρεχούμενου νερού με ελάχιστη πίεση δικτύου 1bar (έχοντας τέρμα ανοιχτή τη βρύση θα πρέπει να βγαίνουν περίπου 8 λίτρα νερού το λεπτό).

Σε περίπτωση που η πίεση του δικτύου νερού είναι μεγαλύτερη από 10 bar, θα πρέπει να τοποθετήσετε ένα μειωτή της πίεσης στην ένωση της συσκευής με την παροχή νερού.


! Μην συνδέσετε τη συσκευή με μια μεικτή μπαταρία χαμηλής πίεσης συνδεδεμένη με το θερμοσίφωνο! Αν έχετε αμφιβολίες, θα ήταν προτιμότερο να αναθέσετε τη συναρμολόγηση και την υδραυλική σύνδεση της συσκευής σε έναν ειδικό τεχνικό.

! **Προσοχή!** Οι ενώσεις ή τα σημεία σύνδεσης ανάμεσα στη συσκευή και το δίκτυο του νερού αντέχουν μέχρι τη μέγιστη προαναφερόμενη πίεση. Επαληθεύστε τη στεγανότητα του κυκλώματος ανοίγοντας τέρμα τη βρύση!


! Βγάλτε το φίλτρο που βρίσκεται στην άκρη της ηλεκτρικής βαλβίδας, μόνον όταν θέλετε να το καθαρίσετε. Το άλλο φίλτρο, που βρίσκεται στο εσωτερικό του πλαστικού παξιμαδιού στην υποδοχή του σωλήνα αποχέτευσης, θα πρέπει να καθαρίζεται εκεί όπου βρίσκεται και να μη βγαίνει από το σωλήνα.

! Για να μην προκαλέσετε ζημιές είτε από διαρροές νερού, είτε ακόμη κι από μια πιθανή πλημμύρα, θα ήταν προτιμότερο να κλείνετε τη βρύση κάθε φορά μετά την ολοκλήρωση ενός πλυσίματος και απαραίτητως σε περιόδους μακρόχρονης απουσίας σας.

! Σφίξτε μόνο με το χέρι τα πλαστικά παξιμάδια των ενώσεων του σωλήνα.


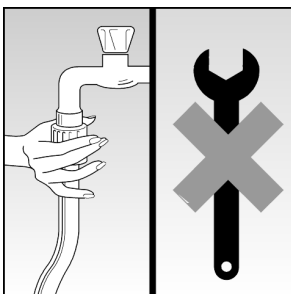




Αποχέτευση νερού της συσκευής.

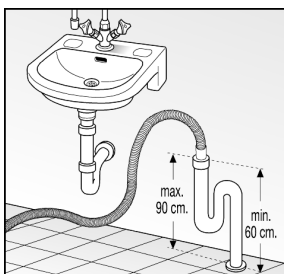

! Κατά τη συναρμολόγηση και τη σύνδεση της συσκευής με το αποχετευτικό δίκτυο προσέξτε να μην έχει διπλωθεί ή λυγίσει ο σωλήνας. Μην τραβάτε το σωλήνα από τη συσκευή!


! Σε περίπτωση που το άδειασμα του νερού γίνεται μέσω της τουαλέτας ή του νεροχύτη, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο αποχετευτικός σωλήνας είναι καλά συνδεδεμένος με το σιφώνι του νεροχύτη (στη δεύτερη περίπτωση) και δεν μπορεί να φύγει από τη θέση του. Επαληθεύστε ότι το νερό αδειάζει γρήγορα με τον αποχετευτικό σωλήνα στην τουαλέτα ή το νεροχύτη, πριν θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο. Βεβαιωθείτε ότι η τάπα του νεροχύτη δεν είναι τοποθετημένη. **Μπορεί να πλημμυρίσετε!**

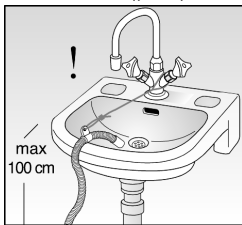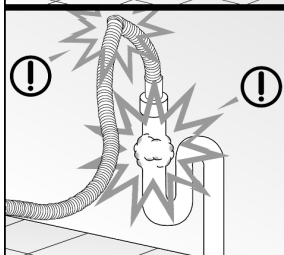

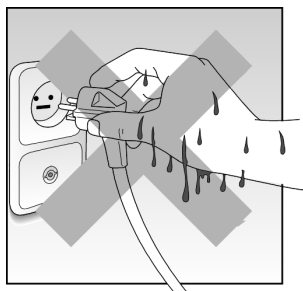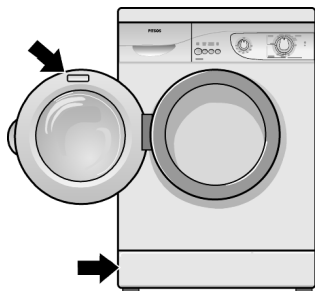


- ! Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο με δίκτυο εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.
Θα χρειαστείτε μια κατάλληλη γειωμένη πρίζα.
- ! Οι τιμές τάσης για τη σύνδεση, που αναγράφονται στον πίνακα των χαρακτηριστικών της συσκευής θα πρέπει να συμφωνούν με αυτές του ηλεκτρικού δικτύου στο χώρο εγκατάστασης της συσκευής.
- ! Η τάση της σύνδεσης, οι ασφάλειες και ο αυτόματος γενικός διακόπτης που χρειάζονται για τη σύνδεση της συσκευής επίσης αναγράφονται στον πίνακα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- ! Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι συμβατική με το φις της συσκευής, ότι τα καλώδια έχουν την κατάλληλη διατομή κι ότι υπάρχει καννική γείωση.
- ! Δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα φις, πολύμπριζα ή προεκτάσεις.
- ! Αν έχετε γενικό διακόπτη, θα πρέπει προσέξετε να έχει το προβλεπόμενο σύμβολο . Μόνο αυτός ο τύπος διακόπτη εξασφαλίζει την τήρηση των σύγχρονων ισχύοντων κανονισμών.
- ! Για να βγάλετε το φις της συσκευής από την πρίζα, πιάστε το και τραβήξτε το μόνο από τη λαβή του.
- ! Για να τηρούνται οι κανονισμοί ασφάλειας, η πρίζα στην οποία συνδέεται το πλυντήριο θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο που να μπορεί να φτάσει ο χρήστης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να ενσωματωθεί στο κύκλωμα ένα σύστημα αυτόματης αποσύνδεσης του δικτύου.



Η νέα σας συσκευή

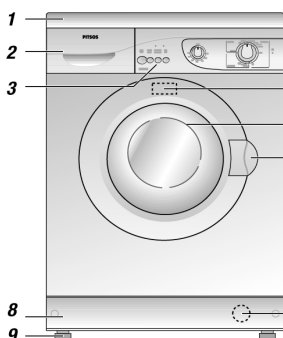

1. Προστατευτική πλάκα (Καπάκι).
2. Συρτάρι απορρυπαντικού και άλλων μέσων περιποίησης των ρούχων
3. Πίνακας ελέγχου (επεξηγήσεις, σύμβολα ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής).
4. Πίνακας χαρακτηριστικών.
5. Πόρτα πλυντηρίου.
6. Λαβή για το άνοιγμα της πόρτας.
7. Αντλία νερού (φίλτρο για το άδειασμα), πίσω από το κλαπέτο επικάλυψης .
8. Κλαπέτο επικάλυψης.
9. Στηρίγματα που ρυθμίζουν το ύψος της συσκευής.
10. Αποχετευτικός σωλήνας.

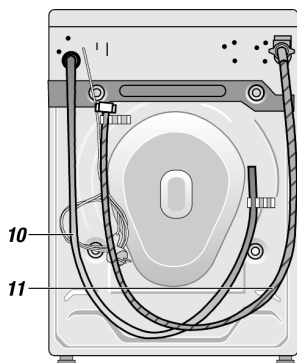

11. Εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού.
(ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής)
12. ① – Πλήκτρο «Σύνδεσης / Αποσύνδεσης»
13. Πλήκτρο «Παραμονή».
14. Πλήκτρο «Χωρίς στίψιμο»
15. Πλήκτρο «Επιπλέον Νερό»
16. ② – Πλήκτρο «Ευαίσθητα»
17. Επιλογέας θερμοκρασίας
18. Επιλογέας προγραμμάτων.
19. Ένδειξη λειτουργίας.

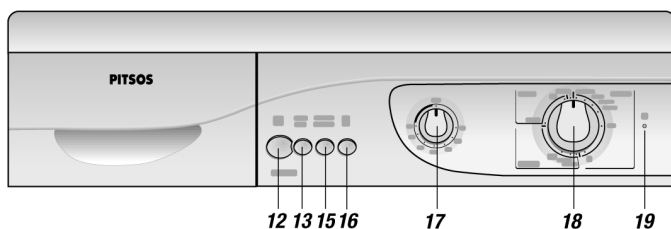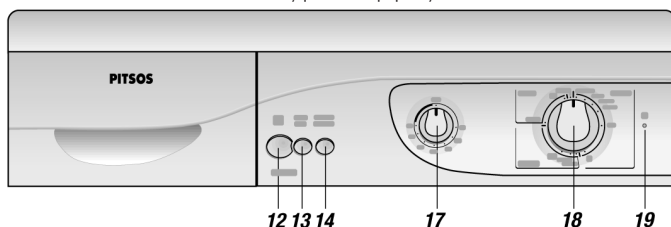

Πλήκτρα επιλογής προγραμμάτων και θερμοκρασίας

Με τον **επιλογέα προγραμμάτων** επιλέγετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε. Για να επιλέξετε κάποιο πρόγραμμα, στρέψτε τον επιλογέα σύμφωνα με την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού (προς τα δεξιά). Κατευθύνετε το δείκτη του κουμπιού πάνω στο πρόγραμμα της επιλογής σας. Δείτε τον αντίστοιχο πίνακα των προγραμμάτων.

Η θερμοκρασία της πλύσης ρυθμίζεται **με τον επιλογέα θερμοκρασίας**. Για να προστατευτούν τα ευαίσθητα και μη ανθεκτικά ρούχα από μια κακομεταχείριση, ρυθμίζεται αυτόματα μια μέγιστη θερμοκρασία στα προγράμματα για τα ευαίσθητα: 60° C και για τα μάλλινα: 40° C , ακόμη κι αν εσείς έχετε επιλέξει κάποια άλλη θερμοκρασία.

Πλήκτρα επιλογής λειτουργιών και «Σύνδεση/Αποσύνδεση»

① – Επιλογή / Αποσύνδεση

Το πλήκτρο είναι πατημένο: Το πλυντήριο ενεργοποιεί το προεπιλεγμένο πρόγραμμα. Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει

Προσοχή: Για μεγαλύτερη ασφάλεια της συσκευής, δεν μπαίνει σε λειτουργία αν η πόρτα δεν είναι σωστά κλειστή, ακόμη και στην περίπτωση που η προειδοποιητική ένδειξη είναι αναμμένη και το πλήκτρο «**Σύνδεση/Αποσύνδεση**» πατημένο.

Η πόρτα του πλυντηρίου δεν μπορεί να ανοίγει κατά τη διάρκεια του πλυσίματος. Για να ανοίξετε την πόρτα, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή (πλήκτρο «**Σύνδεση/Αποσύνδεση**»). Βεβαιωθείτε πως η προειδοποιητική ένδειξη έχει σβήσει. Η πόρτα του πλυντηρίου θα μπορεί να ανοίξει σε 2 λεπτά.

Επιπλέον Νερό

Με πατημένο αυτό το πλήκτρο ανεβαίνει το επίπεδο του νερού κατά τη διάρκεια του κύκλου ξεβγάλματος των προγραμμάτων πλύσης των ανθεκτικών ρούχων, λευκών και χρωματιστών, καθώς και των ευαίσθητων υφασμάτων.

Παραμονή

Με πατημένο αυτό το πλήκτρο τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό τουτελευταίου ξεβγάλματος αποφεύγοντας έτσι το σχηματισμό τσακισμάτων.



– Ευαίσθητα

Πατήστε το πλήκτρο για να πλύνετε ευαίσθητα υφάσματα (συνθετικά και σύμμικτα). Μειώνει το χρόνο περιστροφής του τύμπανου και αυξάνει τα διαστήματα παραμονής.

Χωρίς στίψιμο


Πατημένο πλήκτρο: Με το τέλος των ξεβγαλμάτων το νερό αδειάζει και τα ρούχα δε στίβονται.

Σνίσταται για ευαίσθητα υφάσματα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα είδη απορρυπαντικού (σκόνη ή υγρό) κανονικής χρήσης για πλυντήρια με μπροστινή πόρτα.

- ! Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά για πλύσιμο στο χέρι, γιατί κάνουν πολύ αφρό.
- ! Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά με διαλυτικές ουσίες σ' ένα αυτόματο πλυντήριο! **Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!**
- ! Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά υγρά ή σπρέι στα πλαινά και γύρω από τη συσκευή, γιατί προκαλούν ζημιές στα κατασκευαστικά της μέρη.
- ! Φυλάξτε τα απορρυπαντικά και τα άλλα μέσα περιποίησης ρούχων σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.

Δοσολογία απορρυπαντικού

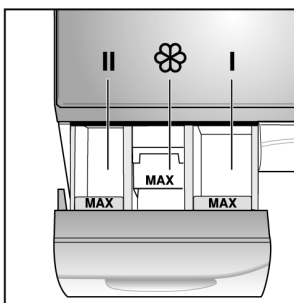

Μόνο η σωστή δόση απορρυπαντικού μπορεί να εγγυηθεί τα καλά αποτελέσματα της πλύσης. Γι' αυτό, παρατηρήστε τις ενδείξεις που αναγράφονται στο κουτί του απορρυπαντικού. Σε περίπτωση χρήσης υγρού απορρυπαντικού, βάλτε το πρώτα στο κατάλληλο δοχείο (μπωλ, σακουλάκι) που περιέχεται στο κουτί του απορρυπαντικού. Μην υπερβαίνετε σε καμία περίπτωση το δείκτη μέγιστης ποσότητας «MAX» του δοχείου.

Η δόση του απορρυπαντικού εξαρτάται από:

- το βαθμό σκληρότητας του νερού.
- το πόσο βρώμικα είναι τα ρούχα.
- την ποσότητα των ρούχων της πλύσης.
- την προτεινόμενη δόση του κάθε τύπου απορρυπαντικού.

Η ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού γίνεται αντιληπτή μόνον όταν:


- Τα ρούχα γίνονται γκρι ή δεν καθαρίζουν.
- Δημιουργούνται βούλες από λεκέδες χρώματος γκρι-καφέ.
- Δημιουργούνται κρούστες από άλατα στις αντιστάσεις της συσκευής.

Υπερβολική δόση απορρυπαντικού έχει τις εξής συνέπειες:

- Ρύπανση του περιβάλλοντος.
- Επιπλέον κινήσεις των ρούχων μέσα στο πλυντήριο εξαιτίας υπερβολικού αφρού και μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα της πλύσης.

Οι δοσολογίες των απορρυπαντικών που αναγράφονται στα κουτιά τους είναι μετρημένες για γεμάτες πλύσεις. Σε περίπτωση πλύσης μικρότερης ποσότητας ρούχων ή λιγότερο βρώμικων ρούχων, μειώστε τη δόση απορρυπαντικού που θα βάλετε.

Παρατηρήσεις

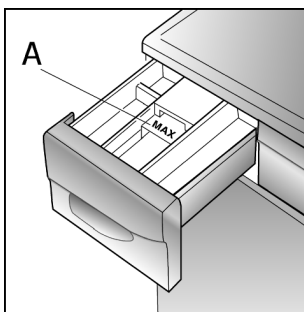

Μαλακτικά

Βάλτε το μαλακτικό στη θήκη ☼. Μην υπερβαίνετε το δείκτη μέγιστης ποσότητας «MAX» (το ανώτερο ως την κάτω άκρη του εσωτερικού της θήκης **A**), γιατί διαφορετικά το μαλακτικό παρασύρεται από το νερό και ρίχνεται μαζί με το απορρυπαντικό στην αρχή του κύκλου πλύσης, με αποτέλεσμα να μην ενεργεί κανονικά όταν πρέπει κι έτσι να μη μαλακώνουν τα ρούχα. Τα πολύ πυκνά μαλακτικά θα πρέπει πρώτα να διαλύονται με λίγο νερό.


Λευκαντικά, αφαιρετικά λεκέδων

Τα λευκαντικά σε σκόνη και τα αφαιρετικά λεκέδων προστίθενται, όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ρίξτε πρώτα το απορρυπαντικό στη θήκη του. Στη συνέχεια προσθέστε το λευκαντικό σε σκόνη ή το αφαιρετικό λεκέδων στη θήκη τους **II**.

Προετοιμασία των ρούχων για πλύση

Ταξινομήστε τα ρούχα

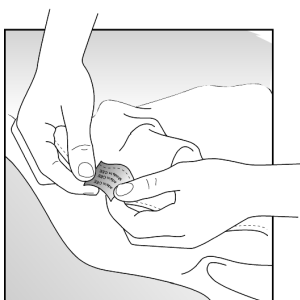

○ Ταξινομήστε τα ρούχα σύμφωνα με τα σύμβολα στις ετικέτες.

! Τα ολόμαλλα ή συνθετικά με μαλλί πλεκτά θα πρέπει να έχουν την ένδειξη "Δε μαζεύει" ή "Πλένεται στο πλυντήριο". Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να μαζέψει το μαλλί.

Στο πλυντήριο αυτό θα πρέπει να πλένονται ρούχα με τα εξής σύμβολα στις ετικέτες τους:

Ρούχα λευκά ανθεκτικά.



Ρούχα χρωματιστά (ανθεκτικά και με χρώματα που δε βγάζουν)



Ρούχα ευαίσθητα και υφάσματα με ευαίσθητα χρώματα



Ρούχα ευπαθή



Μάλλινά που πλένονται στο χέρι ή στο πλυντήριο στους 30°C, σε κρύο νερό



Τα ρούχα με τα παρακάτω σύμβολα δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο:

δεν πλένεται στο σπίτι

- Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με τα χρώματά τους. Πλένετε χωριστά τα λευκά από τα χρωματιστά, γιατί τα λευκά μπορεί να γιανιάσουν.
- ! Αν τα χρωματιστά είναι καινούρια, καλύτερα να τα πλύνετε ξεχωριστά. **Μπορεί να βάζουν!**
- Ταξινομήστε τα ρούχα λαμβάνοντας υπόψη σας τη μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα φόρτωσης του τύμπανου. Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Η πλύση με το τύμπανο υπερφορτωμένο μειώνει σημαντικά την ποιότητα του αποτελέσματος της πλύσης.

Μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα φόρτωσης για κάθε πλύση:



Ρούχα λευκά ανθεκτικά, βρώμικα ή πολύ βρώμικα / Ρούχα χρωματιστά ανθεκτικά με χρώματα που δε βγάζουν.

4,5 κιλά

Ρούχα ευαίσθητα και Μάλλινα.

2,0 κιλά


Πρακτικές υποδείξεις.

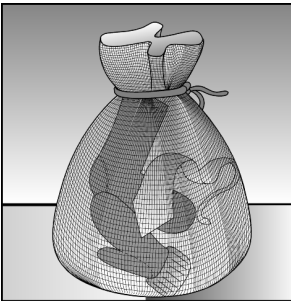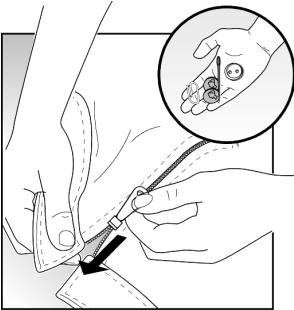

- Αφαιρέστε τα ξένα σώματα και τα μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. παραμάνες, κλιψάκια, συνδετήρες κ.ά.) από τα ρούχα.
- Αφαιρέστε τη μαζεμένη άμμο από τις τσέπες και τα τσακίσματα βουρτσίζοντας τα ρούχα.
- Κλείστε τα φερμουάρ και κουμπώστε τις θήκες.
- Αφαιρέστε τα πιαστράκια από τις κουρτίνες και μαζέψτε τα σ' ένα δίχτυ ή σε μια σακούλα.
- Πλύνετε τα ευπαθή ρούχα (π.χ. εσώρουχα ή κουρτίνες) όπως τα πολύ μικρά ρούχα (π.χ. κάλτσες ή μαντήλια) σ' ένα δίχτυ ή σε μια μαξιλαροθήκη.
- Γυρίστε από την ανάποδη τα παντελόνια, τα πλεκτά και τα ρούχα ειδικής ύφανσης (π.χ. φόρμες γυμναστικής).
- Προσέξτε ιδιαίτερα τα εσώρουχα με διάφορα εσωτερικά αντικείμενα (π.χ. σουτιέν με μπαλένες) να μπορούν να τοποθετηθούν στο πλυντήριο χωρίς το φόβο να προκαλέσουν κάποια ζημιά σε κατασκευαστικά μέρη του.
- ! Βάλτε τα, για παράδειγμα, μέσα σε μια μαξιλαροθήκη, γιατί τα αντικείμενα αυτά μπορεί να βγουν κατά τη διάρκεια της πλύσης και να πέσουν στις διατρήσεις του τύμπανου προκαλώντας ζημιές στο πλυντήριο.



Αφαίρεση λεκέδων

Οι λεκέδες πρέπει να αντιμετωπίζονται ή να αφαιρούνται το συντομότερο δυνατόν μετά τη δημιουργία τους. Πρώτα προσπαθήστε να τους αφαιρέσετε με νερό και σαπούνι. Μην τρίβετε δυνατά κι επίμονα πάνω στο ρούχο. Οι λεκέδες που έχουν κολλήσει έντονα κι έχουν στεγνώσει μερικές φορές εξαφανίζονται μόνο μετά από πολλές πλύσεις.

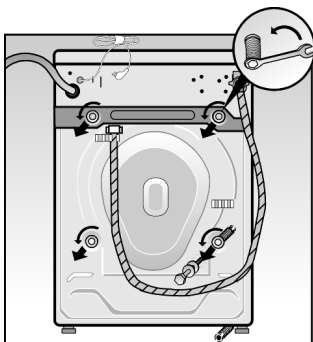

Βάλτε το πρώτο σας πλυντήριο **χωρίς ρούχα**, για να εξαφανιστούν τα υπολείμματα νερού που πιθανόν υπάρχουν στο εσωτερικό από τις δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο.

- Κοιτάξτε αν είναι τοποθετημένη η ασφάλεια μεταφοράς στο μπροστινό μέρος του πλυντηρίου (διαβάστε τις σχετικές οδηγίες συναρμολόγησης της συσκευής).
- Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
- Ανοίξτε τέρμα το συρτάρι του απορρυπαντικού.
- Ρίξτε περίπου ένα λίτρο νερό στο συρτάρι **II** του απορρυπαντικού
- Βάλτε μισό ποτήρι μετρημένο κανονικού απορρυπαντικού στη θήκη **II**. Μη χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό για ευαίσθητα ή μάλλινα ρούχα, γιατί δημιουργεί συνήθως υπερβολικό αφρό.
- Στρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων γυρίζοντάς τον προς τα δεξιά (σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού) στη θέση «**Κανονικό**» που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα πλύσης των ελαφρώς βρώμικων λευκών και χρωματιστών .
- Στρέψτε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση **των 90° C**.
- Πατήστε το πλήκτρο «**Σύνδεση** / Αποσύνδεση» και το πρόγραμμα ενεργοποιείται.
- Μόλις τελειώσει το πρόγραμμα, αποσυνδέστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο «**Σύνδεση** / **Αποσύνδεση**».

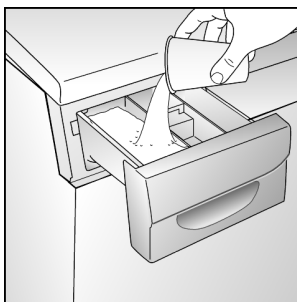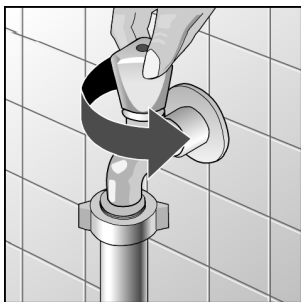


Άνοιγμα πόρτας



- Τραβήξτε προς τα έξω την πόρτα από τη λαβή της.

Τοποθετήστε τα ρούχα στο πλυντήριο

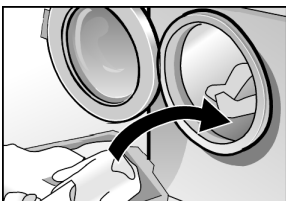

- ! Τα ρούχα, που έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλυτικό (π.χ. ενεργά αφαιρετικά λεκέδων ή βενζίνη καθαρισμού) θα πρέπει να έχουν στεγνώσει καλά πριν μπουν για πλύση. **Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!**

- ! Πριν βάλετε τα ρούχα στο πλυντήριο, βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν ξένα σώματα ή ζώδια στο εσωτερικό του τύμπανου.
- Τοποθετήστε τα ρούχα στο τύμπανο ξεδιπλωμένα χωρίς να τα πιέζετε ανακατεύοντας τα μεγάλου μεγέθους με τα μικρού μεγέθους.

Κλείσιμο πόρτας



- ! Κλείνοντας την πόρτα προσέξτε να μην έχουν γαντζωθεί ή πιαστεί ρούχα ανάμεσα στην πόρτα του πλυντηρίου και στην ελαστική τσιμούχα της.
- Κλείστε την πόρτα πιέζοντάς την μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος που θα σημαίνει ότι έχει κλείσει ασφαλώς.

Ρίξτε απορρυπαντικό και ανοίξτε τη βρύση του



- Ρίξτε το απορρυπαντικό στη θήκη .
Μην ξεπεράσετε το δείκτη της μέγιστης ποσότητας (MAX).
- Θήκη **I**: Απορρυπαντικό για την πρόπλυση.
- Θήκη **II**: Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, αποσκληρυντικό, κόλλα, λευκαντικό και άλλα αφαιρετικά λεκέδων.
- Θήκη **⊗**: Άλλα μέσα περιποίησης των ρούχων για το τελευταίο ξέβγαλμα (π.χ. μαλακτικά).

Επιλογή προγράμματος πλύσης Δείτε τον αντίστοιχο πίνακα των προγραμμάτων.

- Στρέψτε τον επιλογέα των προγραμμάτων σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού (προς τα δεξιά), ως το πρόγραμμα που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε.
- Ρυθμίστε την καταλληλότερη θερμοκρασία για τα ρούχα της κάθε πλύσης με τον επιλογέα της θερμοκρασίας.
- Πατήστε το πλήκτρο ή τα πλήκτρα των επιπλέον προγραμμάτων που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Θέτοντας σε λειτουργία ένα πρόγραμμα

- Βεβαιωθείτε πως η πόρτα του πλυντηρίου είναι κλειστή. Σε περίπτωση που δεν είναι καλά κλειστή, ένας διακόπτης ασφαλείας δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση της συσκευής.
- Πατήστε το πλήκτρο **«Σύνδεση/Αποσύνδεση»**. Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει και το πλυντήριο ενεργοποιεί το προεπιλεγμένο πρόγραμμα.

Εξέλιξη του προεπιλεγμένου προγράμματος

Η τρέχουσα κατάσταση του επιλεγμένου προγράμματος πλύσης παρατηρείται στις ενδείξεις του επιλογέα προγραμμάτων.

Αλλαγή προγράμματος

Αν έχετε επιλέξει και ενεργοποιήσει κατά λάθος άλλο πρόγραμμα πλύσης από αυτό που θέλατε, μπορείτε να το διορθώσετε ως εξής:

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο **«Σύνδεση /Αποσύνδεση»**. Επιλέξτε ένα νέο πρόγραμμα στρέφοντας τον επιλογέα προγραμμάτων προς τα δεξιά (σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού). Επανενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο **«Σύνδεση / Αποσύνδεση»**.

Όλα τα προγράμματα καταλήγουν αυτόματα στο στίψιμο των ρούχων. Με πατημένο το πλήκτρο «Παραμονή», το πρόγραμμα σταματά μετά τον τελευταίο κύκλο ξεβγάλματος και τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό.

Έχετε δυο επιλογές τώρα:

- Να βγάλετε μουσκεμένα τα ρούχα από το πλυντήριο.
- Να συνεχίσετε το πρόγραμμα με στίψιμο των ρούχων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να βγάλετε μουσκεμένα τα ρούχα από το πλυντήριο ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Τοποθετήστε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση «Αντληση»
- Επανενεργοποιήστε τη συσκευή. Το νερό του ξεβγάλματος εκκενώνεται χωρίς να στίβονται τα ρούχα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να στίψετε τα ρούχα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Πατήστε το πλήκτρο «Παραμονή» για να την απενεργοποιήσετε και να την επαναφέρετε στο αρχικό της στάδιο. Το νερό θα εκκενωθεί μετά το στίψιμο των ρούχων.

Απενεργοποίηση της συσκευής

- Πατήστε το πλήκτρο **«Σύνδεση/Αποσύνδεση»**. Η συσκευή έχει αποσυνδεθεί. Η ένδειξη λειτουργίας σβήνει
- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου μετά από 2 λεπτά και βγάλτε τα ρούχα.
- ! Αφαιρέστε τα ξένα σώματα και τα μεταλλικά αντικείμενα (συνδετήρες, κλιψάκια, κλπ) που θα μπορούσαν να πέσουν στο εσωτερικό του τύμπανου ή στην ελαστική τσιμούχα της πόρτας.

Μπορεί να οξειδωθεί το τύμπανο!

Αφήστε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή, για να μπορεί να περάσει ο αέρας μέσα στο τύμπανο και να το στεγνώσει.

- Πατοτε τα πλήκτρα που ήταν πατημένα για να τα απενεργοποιήσετε και να τα επαναφέρετε στην αρχική τους θέση.
- Κλείστε τη βρύση του πλυντηρίου.

Εξωτερικός καθαρισμός της συσκευής



! Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στη συσκευή, αποσυνδέστε την από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος και κλείστε τη βρύση του πλυντηρίου.

! Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα με διαλυτικές ουσίες! Τα προϊόντα αυτά απελευθερώνουν βλαβερά για την υγεία αέρια και μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στη συσκευή ή να προκαλέσουν εκρήξεις.


! Μην καθαρίζετε τη συσκευή ρίχνοντάς της μεγάλες ποσότητες νερού!

Καθαρίστε την κυρίως συσκευή και τα κουμπιά των εντολών μόνο με χλιαρό νερό και σαπούνι ή με κάποιο καθαριστικό καθημερινής χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά προϊόντα που προκαλούν γρατσουνιές. Στεγνώστε με στεγνό πανί.

Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού

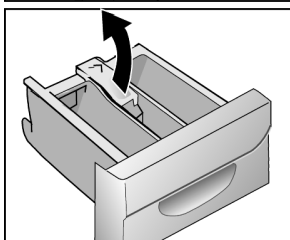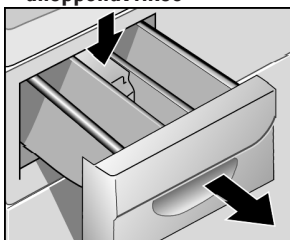

1. Αφαιρέστε το συρτάρι του απορρυπαντικού από τη συσκευή πιέζοντάς προς τα μέσα μαλακά τη λαβή στο μπροστινό σημείο της θήκης του μαλακτικού. Πιέζοντας τη λαβή αυτή τραβήξτε το συρτάρι του απορρυπαντικού.
2. Καθαρίστε το κάτω από τρεχούμενο νερό.
3. Βάλτε στη θέση του το συρτάρι.

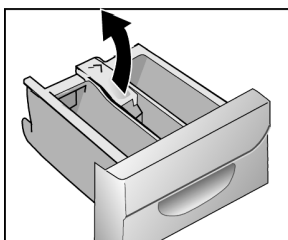

αφαλάτωση του πλυντηρίου

Γενικά δε θα χρειάζεται να αφαλάτωση της συσκευής, αν βάζετε τις σωστές δόσεις απορρυπαντικού.

! Τα καθαριστικά αφαλάτωσης περιέχουν οξέα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές της σε κατασκευαστικά της μέρη συσκευής και να ξεβάψουν τα ρούχα. Αν παρόλ' αυτά θέλετε να κάνετε αφαλάτωση της συσκευής σας, ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στα δοχεία των καθαριστικών αυτών.

Καθαρισμός του τύμπανου

Εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού

Καθαρισμός της αντλίας νερού

Οι λεκέδες από σκουριά που δημιουργούν τα μεταλλικά αντικείμενα πρέπει να καθαρίζονται με καθαριστικά που δεν περιέχουν χλώριο.
(Κοιτάξτε την περιγραφή των συστατικών των καθαριστικών προϊόντων στο κουτί ή στο δοχείο τους). Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ σύρμα!

Για να μη δημιουργήσετε ζημιές από διαρροές νερού ή ακόμη κι από πλημμύρες, φροντίστε να ελέγχει κάποιος ειδικός τεχνικός την κατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού κάθε 5 χρόνια.

Ο καθαρισμός είναι απαραίτητος:

○ Όταν η αντλία έχει βουλώσει από ξένα σώματα (π.χ. κουμπιά, συνδετήρες, κλιψάκια, κλπ.), το νερό δεν μπορεί να αποβληθεί.

○ Μετά από πλύση ρούχων που αφήνουν πολύ χνούδι.

Πριν καθαρίσετε την αντλία νερού, πρέπει να αδειάσετε το νερό που μπορεί να έχει απομείνει στο εσωτερικό της συσκευής. Αν η αντλία έχει βουλώσει, μπορεί να βγουν μέχρι και 20 λίτρα νερού.

Τρόπος καθαρισμού των φίλτρων

1. Βγάλτε το κλαπέτο επικάλυψης στο κάτω μέρος του πλυντηρίου ξεβιδώνοντας τις πλαστικές βίδες με ένα νόμισμα.

! Προσέξτε μην καείτε! Περιμένετε πρώτα να κρυώσει το νερό της τελευταίας πλύσης.

2. Τοποθετήστε ένα χαμηλό δοχείο κάτω από την αντλία νερού. Τραβήξτε ως ένα σημείο το καπάκι χωρίς να το αφαιρέσετε εντελώς, έτσι ώστε να απελευθερώνεται το νερό σιγά σιγά. Όταν το δοχείο γεμίσει, κλείστε την αντλία με το καπάκι της. Επαναλάβετε τις ίδιες κινήσεις όσες φορές χρειαστεί, ώσπου να μη βγαίνει άλλο νερό. Μαζέψτε με ένα πανί τα υπολείμματα νερού που ίσως έχουν πέσει στο πάτωμα.




3. Βγάλτε τελείως την αντλία νερού.

4. Αφαιρέστε τα ξένα σώματα και τα χνούδια που ίσως έχουν συσσωρευτεί. Καθαρίστε το εσωτερικό της αντλίας. Τα πτερύγια θα πρέπει να μπορούν να κινούνται.




5. Βάλτε το καπάκι της αντλίας πάλι στη θέση του και σφηνώστε το καλά. Βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει καλά.

6. Επανατοποθετήστε το κλαπέτο επικάλυψης.

7. Ρίξτε 2 λίτρα νερού στη θήκη του απορρυπαντικού και θέστε σε λειτουργία το επιπλέον πρόγραμμα «'Αντληση ». Μ' αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται το ενδεχόμενο να έχει μείνει απορρυπαντικό στη θήκη χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί.

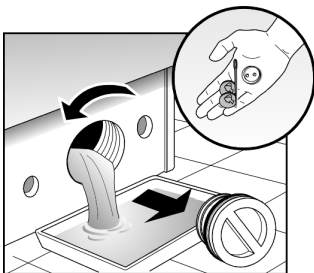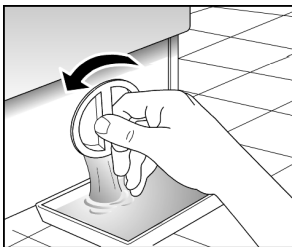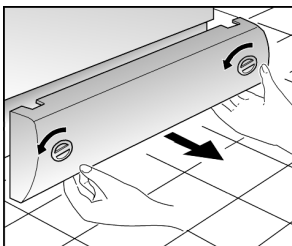

Καθαρισμός των φίλτρων στην παροχή του νερού

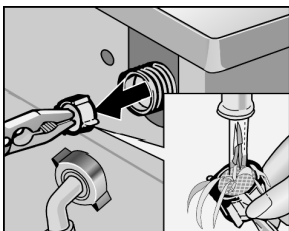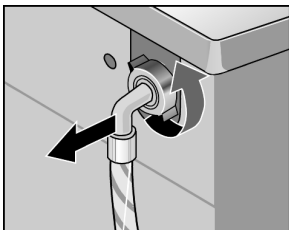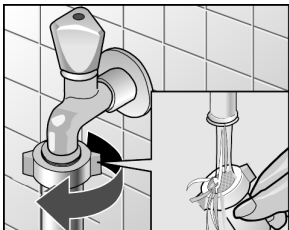

Τα φίλτρα στην παροχή του νερού της συσκευής πρέπει να καθαρίζονται, όταν δεν περνάει καθόλου ή περνάει λίγο νερό στη συσκευή, ενώ η βρύση του πλυντηρίου είναι ανοιχτή. Τα φίλτρα βρίσκονται στο σημείο ένωσης του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού με τη βρύση, καθώς και στη σύνδεση της ηλεκτρικής βαλβίδας στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

Τρόπος καθαρισμού των φίλτρων

1. Πρώτα ελαττώστε στο ελάχιστο την πίεση του νερού στο σωλήνα παροχής:
 - Κλείστε τη βρύση του πλυντηρίου.
 - Στρώψτε τον επιλογέα προγραμμάτων στο πρόγραμμα **«Κανονική» πλύση** και τον επιλογέα της θερμοκρασίας στη θέση **«Κρύο»**.
 - Πατήστε το πλήκτρο **«Σύνδεση/Αποσύνδεση»**. Κάντε το να λειτουργήσει για 40 δευτερόλεπτα.
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή ξαναπατώντας το πλήκτρο **«Σύνδεση/Αποσύνδεση»**.
2. Τραβήξτε το σωλήνα παροχής από τη βρύση του νερού. Πλύντε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό.
3. Επανατοποθετήστε το σωλήνα στη βρύση.
4. Τραβήξτε το σωλήνα από την ένωσή του στο μπροστινό μέρος της συσκευής.
5. Βγάλτε το φίλτρο με τη βοήθεια μιας τανάλιας χωρίς δόντια, καθαρίστε το και ξαναβάλτε το στη θέση του.
6. Βιδώστε σφιχτά το σωλήνα στην ένωσή του.
7. Ανοίξτε τη βρύση και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές.
8. Κλείστε τη βρύση του πλυντηρίου.

Σε περίπτωση που το πλυντήριό σας είναι εγκαταστημένο σε απόμερο μέρος που δεν προστατεύεται από χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει να αδειάζονται τα υπολείμματα νερού από την αντλία και τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού κάθε φορά μετά από την ολοκλήρωση μιας πλύσης.

Αντιπαγετική προστασία

Άδειασμα του νερού από την αντλία:

Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός της αντλίας νερού».

Άδειασμα του νερού από το σωλήνα παροχής του:

1. Κλείστε τη βρύση του πλυντηρίου.
2. Τραβήξτε το σωλήνα παροχής από τη βρύση. Βάλτε το άκρο του σωλήνα σε ένα δοχείο.
3. Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα πλύσης για 40 δευτερόλεπτα. Το νερό που περιείχε το τύμπανο αδειάζει.
4. Ξαναβιδώστε το σωλήνα στη βρύση του πλυντηρίου .

Αντιμετώπιση μικροβλαβών

! Οι επισκευές που είναι απαραίτητες στις ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να αναλαμβάνονται μόνον από ειδικούς τεχνικούς και ηλεκτρολόγους.
Οι λάθος επισκευές μπορεί να αποβούν επικίνδυνες για το χειριστή.

Βλάβη	Πιθανή αιτία /Αντιμετώπιση
Η ένδειξη λειτουργίας δεν ανάβει	– Το φις της συσκευής δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν κάνει σωστή επαφή με την πρίζα – Έχει πέσει η ασφάλεια. – Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα.
Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα	Σε περίπτωση που κοπεί το ρεύμα και προκληθεί βλάβη στη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, μπορεί να πραγματοποιηθεί έκτακτα ένα άδειασμα νερού για να μπορέσετε να βγάλετε τα ρούχα από το πλυντήριο (δείτε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός της αντλίας νερού»).
Δεν αρχίζει η πλύση	Το πλήκτρο «Σύνδεση/Αποσύνδεση» δεν είναι πατημένο. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν είναι καλά κλειστή. Δεν πρόκειται για βλάβη! Το νερό στο τύμπανο βρίσκεται κάτω από το ορατό επίπεδο.
Δε φαίνεται το νερό κατά τη διάρκεια της πλύσης Το αποτέλεσμα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικό	Τα ρούχα ήταν περισσότερα από το φυσιολογικό βρώμικα. Η δόση του απορρυπαντικού δεν ήταν αρκετή. Βάζετε τις δόσεις απορρυπαντικού που προτείνονται στις οδηγίες τους. Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία και το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης για κάθε είδος ρούχων. Έχετε χρησιμοποιήσει πολύ απορρυπαντικό. Απενεργοποιήστε τη συσκευή για 5 - 10 λεπτά. Για να σταματήσετε τη δημιουργία αφρού, βάλτε στη θήκη του απορρυπαντικού μια κουταλιά σουπας μαλακτικό ανακατεμένο με μισό λίτρο νερό. Μειώστε τη δόση του απορρυπαντικού στην επόμενη πλύση. Μερικά απορρυπαντικά κάνουν πολύ αφρό, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα του ξεβγάλματος. Δεν πρόκειται για βλάβη! Όταν ξεκινά ένα πρόγραμμα, το μοτέρ παράγει το χαρακτηριστικό ήχο της εκκίνησής του. Δεν πρόκειται για βλάβη! Αυτοί οι ήχοι είναι χαρακτηριστικοί της εκκίνησης και του αδειάσματος του νερού που κάνει η αντλία
Βγαίνει αφρός από το συρτάρι του απορρυπαντικού	Η ασφάλεια μεταφοράς δεν έχει αφαιρεθεί. Κοιτάξτε τις οδηγίες εγκατάστασης του πλυντηρίου.
Υπάρχει αφρός μετά το τελευταίο ξεβγάλαμα Παράξενοι ήχοι στο μοτέρ Ήχοι στην αντλία	Τα στηρίγματα του πλυντηρίου δεν έχουν ρυθμιστεί καλά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της συσκευής. Ρυθμίστε το ύψος του πλυντηρίου με αλφάδι και σφίξτε τα στηρίγματα σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Η αντλία νερού δε λειτουργεί. Ο αποχετευτικός σωλήνας είναι λυγισμένος ή βουλωμένος. Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία της ασφάλειας. Έχει επιλεχτεί η επιλογή «Παραμονή» Η βρύση του πλυντηρίου είναι κλειστή. Τα φίλτρα στην παροχή του νερού είναι βρώμικα.
Το πλυντήριο κουνιέται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του στιψίματος	
Η συσκευή δε στίβει και δεν αδειάζει το νερό. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει Δεν εισέρχεται νερό στο πλυντήριο	

○ Πριν τηλεφωνήσετε στην Τεχνική Υπηρεσία, βεβαιωθείτε ότι η βλάβη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. (Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Αντιμετώπιση μικροβλαβών»).

Έτσι αποφεύγετε επιπλέον έξοδα. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα επίσκεψης τεχνικού.

! Αν, παρόλο που συμβουλευτήκατε τις προαναφερόμενες ενδείξεις, η βλάβη δεν αποκαταστάθηκε, απενεργοποιήστε τη συσκευή βγάζοντάς την από την μπρίζα, κλείστε τη βρύση του πλυντηρίου και ειδοποιήστε την Τεχνική Υπηρεσία.


Αν επέμβει η Τεχνική Υπηρεσία, μην ξεχάσετε να επιδείξετε τον "αριθμό προϊόντος" (**E-Nr.**) της συσκευής σας και τον "αριθμό κατασκευής" της (**FD**). Και οι δύο αυτοί αριθμοί αναγράφονται στον πίνακα χαρακτηριστικών της συσκευής, που βρίσκεται στο εσωτερικό του πλαισίου της πόρτας του πλυντηρίου και στο εσωτερικό μέρος του κλαπέτου επκάλυψης.

Σημειώστε εδώ τους αριθμούς της συσκευής σας


E-Nr. _____ FD _____

Αριθμός προϊόντος Αριθμός κατασκευής

Φροντίστε να δίνετε τους σωστούς αριθμούς της συσκευής σας, ώστε να αποφεύγονται λανθασμένες μετακινήσεις των τεχνικών μας και άσκοπα έξοδα.

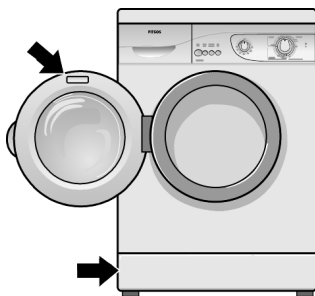

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

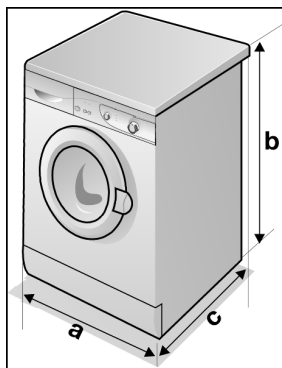

a – Φάρδος

b – Ύψος

c – Βάθος

Βάρος

Χωρητικότητα τύμπανου

Επιτρεπτό βάρος στεγνών ρούχων

Τάση δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος

Ασφάλεια

Πίεση του νερού δικτύου

59,5 cm

85,0 cm

56,0 cm

περίπου. 70 κιλά

σύμφωνα με

την πλάκα

χαρακτηριστικών

1–10 bar

