




Σύντομες οδηγίες χρήσης


Πριν την πρώτη χρήση του πλυντηρίου διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης και ακολουθήστε τις.

PITSOS


1

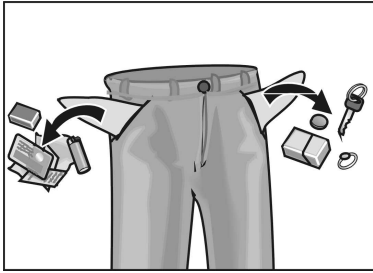


2

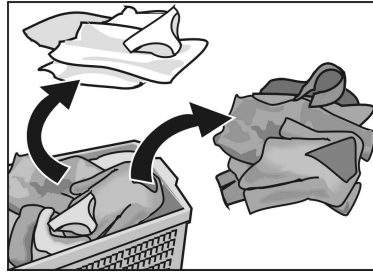


3

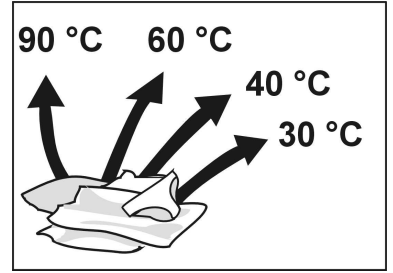

4

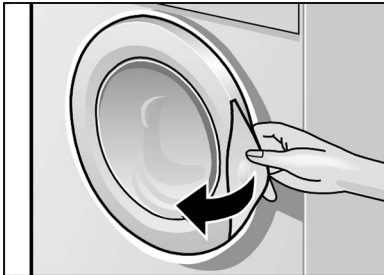


5

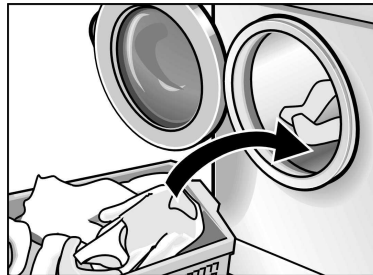

6




7

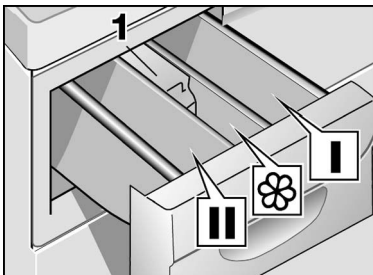

8




9

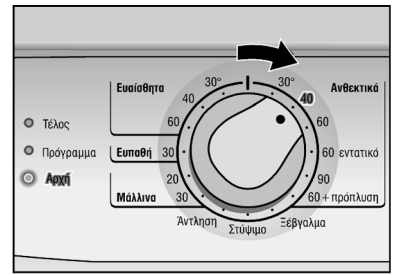


Αν χρειάζεται

10

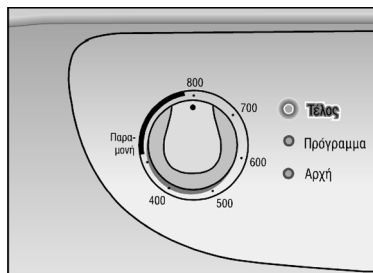

11

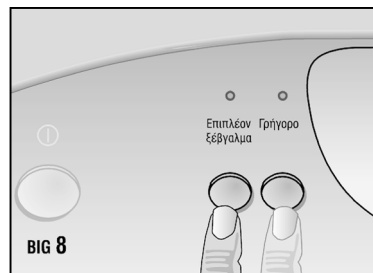


12



Μετά τη λήξη του προγράμματος


1

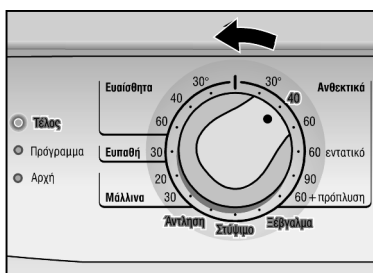

2



3

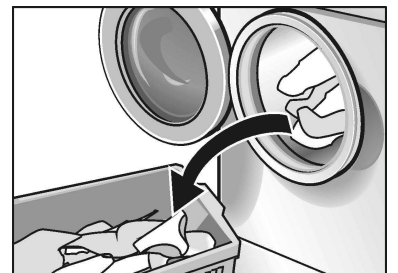

Τα προγράμματα με μια ματιά

Είδος ρούχων	Ποσότητα ρούχων μέχρι	Πρόγραμμα	Πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα, υποδείξεις	Πρόσθετες λειτουργίες	Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά (περ.) *
Ανθεκτικά βαμβακερά ή λινά υφάσματα, υφάσματα ανθεκτικά στον βρασμό 	6,0 kg	Ανθεκτικά 30, 40, 60 °C	ελαφρά ως κανονικά	χωρίς	118
			μειώνει τον αριθμό στροφών στυψίματος	"Γρήγορο"	
				"Επιπλέον ξέβγαλμα"	
		Ανθεκτικά 60 °C	με λεκέδες	χωρίς	125
		Ανθεκτικά 60 °C + Πρόπλυση	πολύ	χωρίς	138
		Ανθεκτικά 90 °C	πολύ	χωρίς	118
Ευαίσθητα βαμβακερά, συνθετικά ή σύμμεικτα υφάσματα 	3,0 kg	Ευαίσθητα 30, 40, 60 °C	ελαφρά ως κανονικά	χωρίς	75
			μειώνει τον αριθμό στροφών στυψίματος	"Γρήγορο"	
				"Επιπλέον ξέβγαλμα"	
Ευπαθή βαμβακερά, μεταξωτά, συνθετικά ή σύμμεικτα υφάσματα (π.χ. κουρτίνες) 	2,0 kg	Ευπαθή 30 °C	ελαφρά ως κανονικά	χωρίς	55
			μειώνει τον αριθμό στροφών στυψίματος	"Γρήγορο"	
				"Επιπλέον ξέβγαλμα"	
Μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα υφάσματα, που μπορούν να πλυθούν 	2,0 kg	Μάλλινα, 20, 30 °C	ελαφρά ως κανονικά	χωρίς	50
			μειώνει τον αριθμό στροφών στυψίματος	"Γρήγορο"	
				"Επιπλέον ξέβγαλμα"	

Πρόσθετα προγράμματα

Διακόπτης επιλογής προγράμματος	Υποδείξεις/Εφαρμογή	Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά (περ.) *
Πρόσθετο Ξέβγαλμα	Ξεχωριστή διαδικασία ξεβγάλματος με επακόλουθο στύψιμο, για ευαίσθητα υφάσματα. Ξέβγαλμα ρούχων που έχουν πλυθεί στο χέρι ή για κολλάρισμα.	15
Πρόσθετο Στίψιμο	Ξεχωριστή διαδικασία στυψίματος. Το νερό πλυσίματος ή το νερό ξεβγάλματος αντλείται πριν το στύψιμο. Στύψιμο ρούχων που έχουν πλυθεί στο χέρι.	10
Άντληση	Άντληση του νερού ξεβγάλματος μετά από πρόγραμμα πλυσίματος με τη ρύθμιση "Παραμονή ". Απαλό πλύσιμο ευαίσθητων ρούχων.	2

* Η διάρκεια προγράμματος αποκλίνει ανάλογα με την πίεση του νερού, τον βαθμό σκληρότητας του νερού, τη θερμοκρασία παροχής του δικτύου ύδρευσης, τη θερμοκρασία του χώρου τοποθέτησης του πλυντηρίου, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιλεγείσες πρόσθετες λειτουργίες.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά και να τηρήσετε τις υποδείξεις ασφαλείας.