


SIEMENS

操作說明書和安裝指引

hk

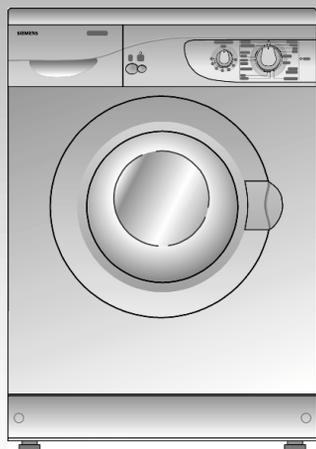

WXB560HK
WXB760HK

electromechanic

	頁
注意事項	
安全注意事項與一般警告.....	4
移除和處理包裝材料的注意事項.....	5
環保/節省能源提示.....	5
安裝指示	
移除運輸固定裝置.....	6
安裝洗衣機.....	6
較平洗衣機.....	7
接駁水源.....	8
排水管.....	8
接駁電源.....	9
您的新洗衣機	
認識您的新洗衣機.....	10
程序與溫度選擇旋鈕.....	11
功能與 << On/Off >>(開/關) 按鈕.....	11
洗滌劑及	
洗衣準備 注意事項	
洗滌劑與柔順劑.....	12
洗衣準備.....	13
第一次洗衣程序	
第一次洗衣程序.....	15
洗衣	
洗衣/打開機門	
放入衣物/關門.....	16
洗衣.....	17
程序結束/關機.....	17
清理/保養/防止	
結霜	
清理/保養防止結霜.....	18
故障	
簡易故障處理方法.....	21
售後服務.....	22
技術資料.....	23

安全注意事項與一般警告

此洗衣機符合有關安全法列。

使用此洗衣機前的注意事項：

- ！ 在使用您的洗衣機之前，請先閱讀機內的說明書。其中含有關於安裝、使用以及電器安全上的重要資訊。
- ！ 保留此說明書，以方便之後的使用者使用。
- ！ 按照安裝指引來安裝洗衣機。移除運輸固定裝置並加以保存。
- ！ 如果發現此機有損壞或不完整的跡象，請勿接駁電源。如有任何疑問，可以聯絡售後服務或有關之電器經銷商。
- ！ 若電線受損，必須更換另外一條由客戶服務部門所提供的電線。

洗衣時的注意事項：

- ！ 洗衣機只能使用自來水管中的冷水來操作。
- ！ 此機只能用來洗滌家居洗衣機所能清洗之衣物。
- ！ 不可讓小孩在沒有成人監管下接近洗衣機。
- ！ 不要讓寵物接近洗衣機。

- ！ 排出熱水時請加倍小心。

洗衣機的維修與保養：

- ！ 請勿攀爬到洗衣機上面。
- ！ 請勿將機門當作腳墊或站立在上面。

移動洗衣機時注意事項：

- ！ 裝上運輸固定裝置。
- ！ 排出洗衣機內部的水。
- ！ 小心搬移洗衣機。請勿使用機身之突出部份或控制面板提動洗衣機。



移除和處理包裝材料的注意事項

移除新洗衣機的包裝材料並加以處理

！請根據現行法規移除與處理包裝材料。

！請勿將包裝材料當作玩具。

再處理與再使用包裝材料，以節省原料、並減少浪費。我們所使用的包裝材料都不會造成環境問題，並且都可以回收再利用。包裝紙板包含 80% 到 100% 的再造紙。透明保護膠膜的材質是聚乙烯 (PE)，束帶的材質是聚丙烯 (PP)，而泡棉 (PS) 則不含氟氯化碳化合物 (CFC)。這些材料都是由純碳氫化合物製成，並可以回收使用。

舊洗衣機的處理

！舊洗衣機必須不能使用才能處理：

請拔掉電源線。

剪斷電源線及移除插頭。移除或毀壞門鎖和螺門，以防止孩童將自己關在裡面而導致窒息。

舊洗衣機中所含可再利用的材料，可送到廢物回收中心。確保你的舊洗衣機會根據環保的原則加以處理，以主動參與環保。

環保/節省能源提示

○ 最經濟與最環保的洗衣機使用方法是，永遠洗滌最大洗衣量：

棉質/顏色衣物

(耐磨纖維) 5.2 kg

纖幼衣物與羊毛織物 2.0 kg

○ 如何節省能源

儘量使用節省能源程序，並選擇低溫，例如：

清洗輕微或正常污漬的白色或顏色的難磨纖維衣物，請使用 60 °C 代替 90 °C 的 <<Normal>> 程序，或者以 40 °C 代替 60 °C 的 <<Wool>> 程序洗滌纖幼衣物。

○ 如何節省水、能源和洗滌劑：清洗輕微或正常污漬的衣物時，請避免使用預洗程序。


○ 如何節省能源和時間：

如衣物污漬只屬輕微，請選擇適合的短時程序。

○ 如何節省清潔劑：

根據水的硬度、污漬程度以及洗衣量，並根據洗滌劑包裝上的指示來衡量洗滌劑用量。

移除運輸固定裝置

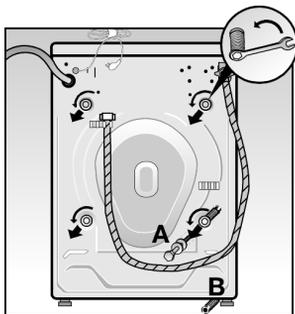


！ 第一次使用洗衣機前，請移除機背所有運輸固定裝置。

！ **注意：**使用扳手時要小心。

- 鬆開並移除 4 個螺門 <<A>> 繫桿和密封墊。
- 接著移除四個墊片 <> 這些墊片會掉落在地上。把洗衣機稍微向前傾斜及取出墊片。
- 裝上保護蓋 <<C>> 這些保護蓋和洗衣機的說明書一起放在袋子內。

！ 請保留運輸固定裝置，以便日後搬運洗衣機時使用。

搬運洗衣機時必須裝上運輸固定裝置。安裝時，請移除洗衣機背板 <<D>> 再依相反程序執行上述步驟。

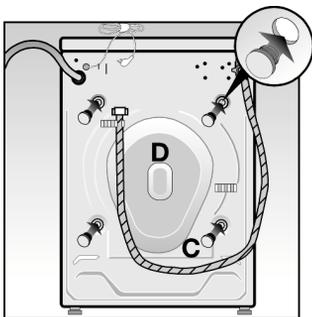

安裝洗衣機

！ 下列事項應該事先備妥：當你安裝洗衣機並接駁水源和電源時，所需要的安全指示、警告事項、一般忠告與資訊，以及水電的標準或需求。

！ 小心抬起洗衣機。**避免造成傷害。**

！ 請勿利用機身之突出部份或控制面板提動洗衣機。

！ 如果你有任何疑問，應安排專業技師進行接駁。

每部洗衣機於離廠前均經徹底的操作測試，滾筒內之水是來自這些測試的。

安裝洗衣機

洗衣機必須放置在穩固的平面上，以確保進行脫水程序時的穩定。

柔軟的地板，例如，地毯或有泡棉墊的地板都不適合安裝洗衣機。

！ 如果洗衣機是放置在**木板**地上就必須放置在**30 公厘厚**的防水木板上，**30** 並必須固定在地上。可能的話將洗衣機安裝在房間角落。

！ 使用適合固定夾將機腳固定 (尤其是洗衣機/乾衣機)。

！ 如果機洗衣放置在地台或座墊上，機腳必須使用固定夾來防止洗衣機在脫水時滑動。

固定夾可從經銷商處購買。

較平洗衣機



！ 洗衣機的四隻支腳必須平穩座落於地面並不會左右搖擺。


○ 使用水平儀來確定洗衣機的四面都在同一水平。

調整支腳的高度來修正任何不平衡。


○ 鬆開螺母。

○ 調整支腳高度。

○ 鎖緊螺母以鎖定高度。

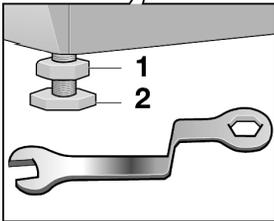

接駁水源

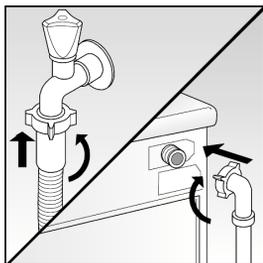

接駁要求水壓至少為1 bar的標準冷水管 (在水龍頭開啓時，水流速度必須約為每分鐘 8 公升)。

如果水壓高於 10 bar，在洗衣機和自來水掣之間必須裝設減壓閥。


! 請勿將洗衣機接駁到無壓力熱水爐混水器。如有任何疑問，請安排專業技師進行接駁。

! **注意：**水管連接位將會承受最大的水壓。請將自來水掣開盡以檢查環狀密封墊片。


! 只有在需要清理時，才拆卸進水閥口的濾網進水管端的另一個濾網，應該在它的水管內加以清潔 (它無法拆卸)。

! 當洗衣程序及長時間不在時自來水掣應該一直關閉著，以免因為漏水而造成損失。

! 用手門緊塑膠水管的連接螺母。


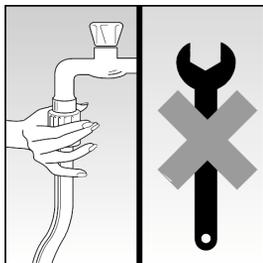


排水管


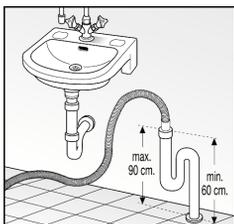


! 將洗衣機接駁水源時，請勿折曲及拉扯水管。

! 如果水是經由鋅盆排出，請確定排水管不會脫落。請同時檢查排水夠迅速。確定鋅盆塞子不會妨礙排水。可能會造成溢流。

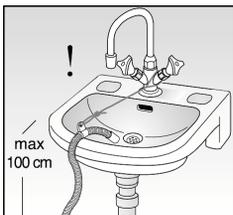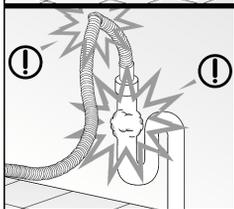


接駁電源

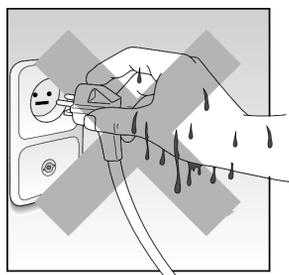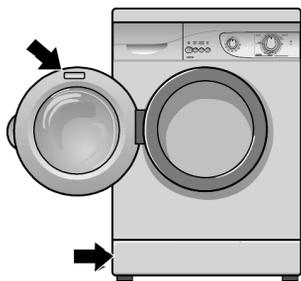


- ! 此機必須接駁至交流電源及一個安裝並已接地的插座。
- ! 洗衣機銘牌上的電壓必須符合安裝地點的電源。
- ! 功率額定、保險絲或斷路器的規格需求，在洗衣機的銘牌上都有指定。
- ! 請確保插座和插頭吻合、電線的直徑是否足夠，而且有正確接地。請勿使用萬能插頭、插座或拖板。
- ! 使用的任何 RCB 必須有此  符號。只有此保護開關才能確保符合現行條例。
- ! 將洗衣機插頭拔離插座時，必須握住插頭部份。
- ! 根據安全法規，電器插頭必須能讓使用者接觸得到，如無可能，在固定接線中必須採用斷線方法，亦即在電源端裝設三極都至少 3 公厘的接點分離器。


認識您的新洗衣機

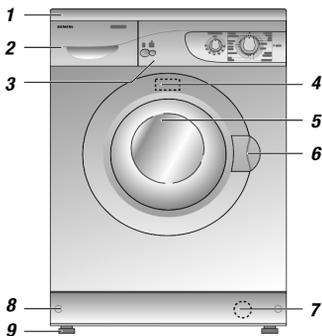

1. 頂蓋 (蓋子)
2. 洗滌劑與柔順劑盛格
3. 控制面板 (按鈕、符號或純文字，視機型而定)
4. 銘牌
5. 機門
6. 門把手。
7. 排水喉(排水濾網)，在底板蓋後面
8. 底板蓋
9. 可調機腳

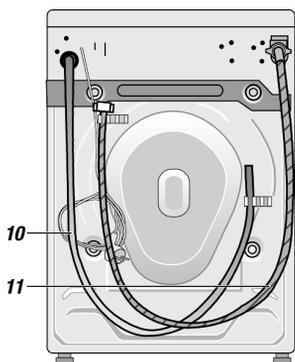

10. 排水管
11. 進水管
12. <<ON/OFF>>(開關)按鈕
13. <<Rinse hold>> (免脫水) 按鈕。
14. 溫度選擇旋鈕。
15. 程序選擇旋鈕。
16. 電源指示燈。

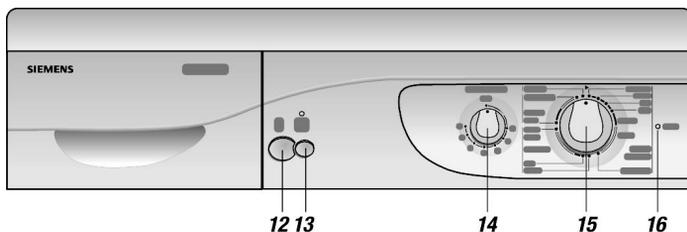

程序與溫度選擇旋鈕

程序選擇旋鈕是用來選擇洗衣程序。依順時針方向(向右)轉動選擇旋鈕設定所需之程序。

溫度選擇旋鈕是用來設定洗衣溫度。為避免錯選洗衣溫度而損害衣物質地，本機設有最高的溫度上限，纖幼衣物是 60 °C，而羊毛製品則是 40 °C。

功能與 << On/Off >> 選擇按鈕

On/Off

按下按鈕：洗衣機會進行所選的程序。操作指示燈亮起。

注意：為了安全起見，如果機門未關妥，雖然指示燈亮起，而且也按下 <<On/Off>> (開關)按鈕，洗衣機仍不會啟動。洗衣程序中機門無法開啓。若要開門，首先要關掉洗衣機電源 (<<On/Off>> 按鈕)及等指示燈熄滅。2 分鐘後門才可以打開。


Rinse hold (免脫水)

按下此按鈕，衣物會留在最後一次清洗程序之水中以避免起縐。

你可使用所有適合前置式洗衣機的洗衣粉或洗衣液。

- ！ 請勿使用手洗用的洗滌劑，因為泡沫太多。
- ！ 請勿使用清潔溶劑為。**有爆炸的危險。**
- ！ 請勿在洗衣機旁使用清洗效能加強劑、去污粉或噴劑，以免傷害洗衣機。
- ！ 將洗滌劑和添加劑儲藏在孩童拿不到的地方。

洗滌劑份量

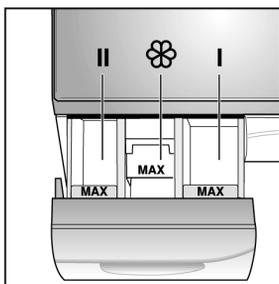

使用正確份量的洗滌劑才能確保理想洗衣效果。請遵照洗滌劑包裝上的指示。使用洗滌劑包裝所附的量杯，如洗衣精的球或小袋。請勿使用過量洗滌劑，<<MAX>>。洗滌劑的用量取決於：

- 水的硬度。
- 污漬程度。
- 洗衣量。
- 該類洗滌劑所建議的使用量。

在洗衣機以相同程序洗衣數次之後，才會注意到洗滌劑量不足：


- 衣物呈灰色或不清潔。
- 衣物上可能有灰褐色斑點。
- 水垢可能開始在洗衣機的加熱元件上形成。

過量洗滌劑可能造成：

- 不必要的環境污染。
- 過多的泡沫會影響洗衣機之攪拌動作，導致洗衣效果欠佳。

包裝上洗滌劑的使用量是以最大洗衣量計。衣物量較少或輕微污漬時應該減少洗滌劑量。

提示

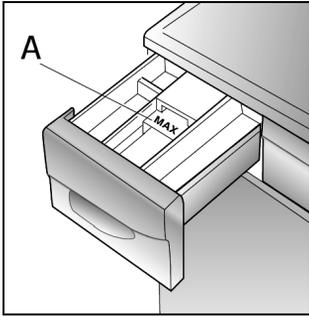

衣物柔順劑

將衣物柔順劑放在標記 ☞ 的格內。請勿超過 <<MAX>> (最多) 標記 (最多可到 A 的底部邊線)，因為柔順劑在開始洗衣時會和洗滌劑一起沖到水中，因而在衣物柔順程序時不可發生效用。濃度較高的衣物柔順劑必須先用水加以稀釋。


漂白劑，去污劑

可以添加漂白粉 (氧化劑為主) 和去污劑。

先將洗衣劑放入盛格中。接著將漂白粉或去污劑添加到洗衣劑格 II 中。

洗衣準備

把衣物分類

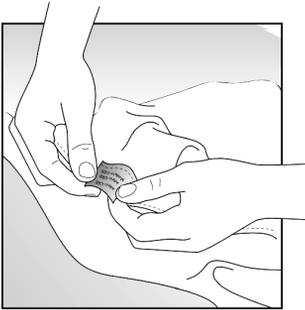

○ 請根據衣物上的標籤將衣物分類。


! 以羊毛製作或含羊毛的衣物，在標籤上一定要有 <<Will not shrink>> (不會縮) 或 <<Machine washable>> (可機洗) 字樣。否則便可能造成羊毛縮。

只有標籤上顯示下列符號的衣物才可機洗：


耐磨的白色衣物



顏色的衣物



纖幼衣物和顏色衣物



極纖幼衣物



可手洗或，或可在 30°C 冷水機洗羊毛



顯示下列符號的衣物不應機洗：

不可在家清洗 

○ 依顏色將衣物分類。分開洗滌白色和顏色衣物，否則白色衣物會被染色。


! 任何新的顏色衣物必須分開洗滌。可能會褪色。

○ 根據最大洗衣量將衣物分類。請勿過量，導致效果欠佳。


最大洗衣量：

骯髒或非常骯髒的耐磨白色顏色衣物 以及耐磨的衣物	5.2 kg
纖幼與羊毛衣物	2.0 kg

實用提示

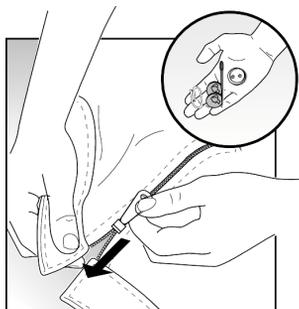


- 清理衣物內雜物，如，扣針、束帶、夾子，等等。
 - 去除口袋、領子及袖口內的沙塵。
 - 拉上被套和枕頭套的拉鍊與釦子。
 - 拆除窗簾上的金屬鉤或扎於洗衣網/袋中。
 - 洗滌極纖幼的物品，如，內衣或喱士窗簾，以及細小衣物，如襪子、手帕等，請放入網袋或枕頭套內。
 - 洗滌長褲和針織物時須從內翻向外（例如，針織衫、T恤、汗衫，等等）。
 - 確定有束帶的衣物（裙環，等等）可以在洗衣機中洗滌。
- ！ 例如，將附有鋼絲的衣物放入枕頭套內，以防止它們在洗滌過程脫落而掉進滾筒的孔內，造成損毀。

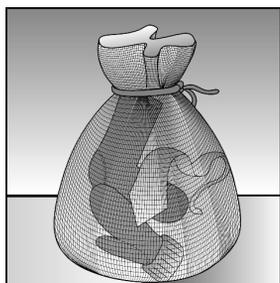

去除污漬



情況許可下，應將新沾上衣物的污漬盡快處理或去除。先使用肥皂水來輕抹於污漬上。不要搓揉。乾掉的污漬需要多次清洗才能去除。

第一次洗衣程序

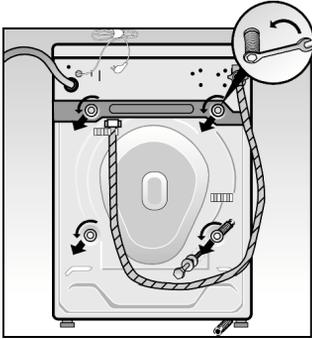


第一次使用洗衣機時，請勿放入任何衣物，以便去除出廠前試機時所遺留下的水。

- 檢查運輸固定裝置是否已從機背拆除 (請參閱洗衣機的拆除指示)。
- 打開自來水掣。
- 將洗滌劑盛格拉開。
- 將大約 1 公升水的洗滌劑倒入盛格 II 中。
- 使用量杯將適量的洗滌劑倒入盛格 II 中。請勿使用纖幼衣物或毛製品專用之洗滌劑，以免產生太多泡沫。
- 將程序選擇旋鈕向右調較至 (順時針方向) **<<Normal>>** 程序位置，以使用於**正常污漬的白色與顏色衣物**。
- 將溫度選擇器旋轉至 **90° C** 位置。
- 按下 **<<On/Off>>**，程序即會開啓。
- 在程序完成之後，按下 **On/Off 按鈕**關閉電源。

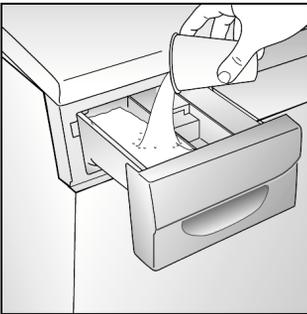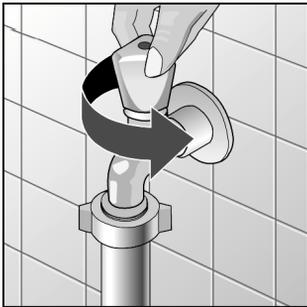


洗衣/打開機門！放入衣物/關門

打開機門

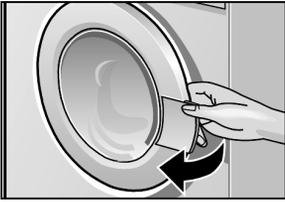

- 向外拉開機門。

將衣物放入洗衣機

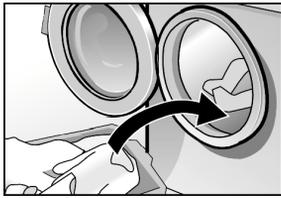


- ! 經含有有溶劑的洗滌劑處理過的衣物(例如，去污劑、清潔液，等等)；洗滌前須先放置在開放空間晾乾。有**爆炸的危險**。
- ! 在放入洗衣機之前先檢查滾筒內是否有異物和動物。
- 將衣物揚開、鬆散地放入滾筒。將大件與小巧衣物混合在一起。

關上機門



- ! 關上機門，確定沒有衣物卡在機門與橡皮密封墊之間。
- 關上機門，將門對著門框按下，直到聽見門鎖扣上的聲音。

加入洗滌劑並 打開自來水掣

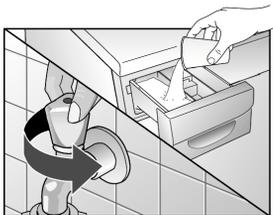

- 將洗滌劑放入盛格 II 中。
請勿過量 (MAX)。
- 盛格 I：預洗洗滌劑。
- 盛格 II：主洗洗滌劑、洗滌液、澱粉漿、漂白粉和去污劑。
- 盛格 ⌘：添加劑，如柔順劑。

洗衣

選擇洗衣程序

- 請參閱下面的程序表。
- 順時針方向 (向右) 調較程序選擇旋鈕至所需的程序。

根據衣物質地，使用溫度選擇旋鈕選擇合適的溫度。

如有需要，按下功能按鈕來選擇其他功能。

啓動程序

- 檢查機門是否關妥。如果未關妥，安全保護開關會禁止洗衣機起動。
- 按下 <<On/Off>> 按鈕。On 指示燈會亮起來而洗衣機會啓動所選的程序。

程序進程

可以從程序選擇旋鈕的顯示中看見洗衣程序的狀態。

改變程序

如錯選了洗衣程序，可以依照下列方法來更正：

按下 <<On/Off>> 按鈕，關掉洗衣機。調較程序選擇旋鈕 (順時針方向)，選擇新的程序。

按下 <<On/Off>> 按鈕，重新開啓電源。

程序結束/ 關機

脫水完成後，程序會自動結束。在按下 <<Rinse hold>> (免脫水) 按鈕時，程序在最後一道清洗程序後停止，而衣物會留在水中。

這裡有兩項選擇：

- 將濕的衣物物拿出。
- 將衣物進行脫水。

如果你喜歡將濕的衣物拿出，請遵循以下程序：

- 關掉洗衣機。
- 調較程序選擇旋鈕至 <<Pumping>> (排水)。

- 再次開啓洗衣機。。

如果你想要將衣物脫水，請遵循以下程序：

- 按下 <<Rinse hold>> (免脫水) 按鈕使其回復原後，水會被排出及將衣物進行脫水。

關機

- 按下 <<On/Off>> 按鈕。關掉洗衣機。操作指示燈熄滅。

- 2 分鐘後打開機門，拿出衣物。

! 取出滾筒或橡皮密封墊中的雜物 (夾子、束帶、錢，等等)。**有生鏽的危險。**

讓機門開著，讓內裡自然風乾。


- 再按已按下的按鈕，讓它們復位。
- 關閉自來水掣。

清理機身



- ！ 進行保養工作之前，先切斷電源並關閉自來水掣。
- ！ 請勿使用溶劑。這些產品會損害洗衣機的零件，產生有毒氣體並可能造成爆炸。
- ！ 請勿使用噴水方式清理洗衣機。

以微溫的肥皂水，或只可使用不含腐蝕性的清潔劑來清理洗衣機機。請勿使用擦刷用具。以軟布擦乾。

清理洗滌劑盛格

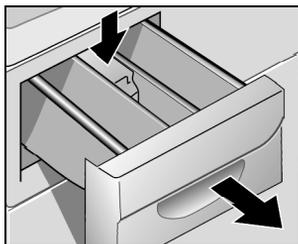

1. 將洗滌劑盛格移取出。壓下在衣物柔順劑格後方的把手後，將槽壓下後抽離。將把手往下按住，將其拉出洗衣機。
2. 以自來水沖洗盛格。
3. 放回原位。

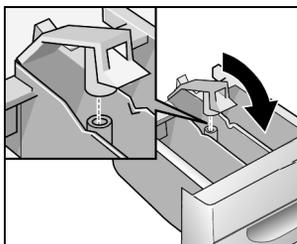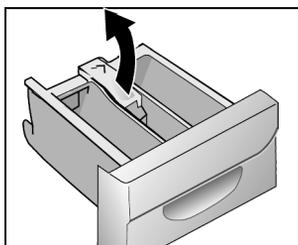

除垢

如果使用適量的洗滌劑，通常不需要除垢。

- ！ 去水垢劑含有酸性會侵蝕洗衣機的零件和內部，或者使衣物褪色。

如確需除垢，請謹守製造商的指示。

清理滾筒

應該使用不含氯的清潔劑來除銹 (請參閱包裝上的成分說明) 不可使用鋼絲刷。

入水管

建議每 5 年檢查一次水管，以避免漏水或溢水的危險。

清理排水泵

在下列狀況下需要清理：

- 當排水泵被異物堵塞 (例如，鈕扣、束帶、夾子，等等) 或不能排水。
- 洗滌過絨毛織物後。



清理排水泵前，須排出機內的水。如果排水泵被堵塞，可能積存有多達 20 公升的水。

程序



1. 使用硬幣轉開塑膠螺絲，以打開底板蓋。

！ 有燙傷的危險。先讓熱水冷卻。

2. 將淺底盤放在排水泵蓋 (排水濾網) 底下。旋開蓋子但不完全移除，以便讓水逐漸流出。當淺底盤滿時，旋緊排水蓋。重複以上步驟直至排出所有的水。使用合適的容器盛載餘下的水，以免灑在地板上。
3. 完全旋出排水蓋。
4. 清除異物或絨毛。擦拭排水泵內部。葉片須能自由轉動。
5. 把排水蓋裝好旋緊。確定泵蓋蓋好。
6. 裝回底板蓋。
7. 將 2 公升的水倒入洗滌劑盛格，選擇 <<Pumping programme>> (排水程序)。這能避免洗滌劑在下次洗衣程序時被排出。

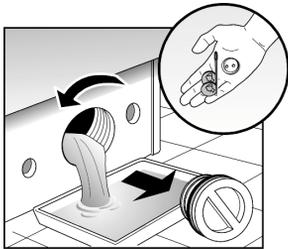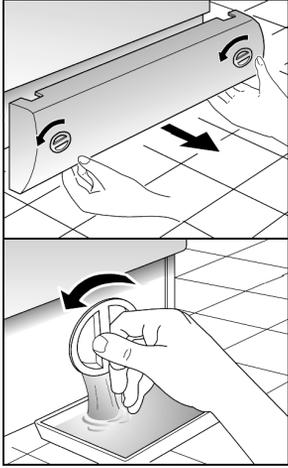

清洗入水喉過濾網

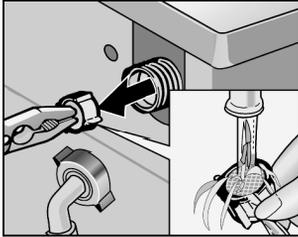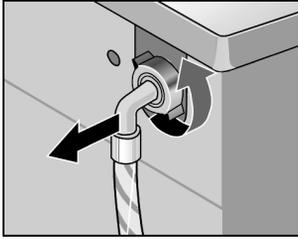

如流入洗衣機的水量不足，便必須清洗入水喉過濾網。過濾網位於入水喉與自來水掣之間，也是在機背面的電磁閥連接處。

程序

1. 首先釋放供水管的水壓。
 - 關上自來水掣。
 - 調較程序選擇旋鈕至 <<Normal>> (正常) 洗滌程序，及溫度選擇旋鈕至 <<cold>> (冷洗)。
 - 按下 <<On/Off>> 按鈕，讓程序運行約 40 秒。
 - 再按一下 <<On/Off>> 按鈕，關掉電源。
2. 將供水喉管從機背拆除。
3. 使用平口鉗拆下過濾網，沖洗後裝回。
4. 從新接上喉管。
5. 開啓自來水掣並檢查是否有漏水。
6. 關上自來水掣。

如果洗衣機安裝在沒有低溫保護的地方，每個洗衣程序後必須將排水泵和供水喉管內的水排出。

排出排水泵內的水：

請參閱 <<清理排水泵>> 一節。

排清供水喉管內的水：

1. 關上自來水掣。
2. 除下供水喉管，將水管末端放在容器內。
3. 啟動任何的洗衣程序約 40 秒。所有遺留的水應會被排清。
4. 將水喉管接回自來水掣。

防止結霜

簡易故障處理方法

電器用品的修理必須由專業技師進行。以免修理不當造成危險。

故障	可能的原因 / 解決方式
電源指示燈不亮	<ul style="list-style-type: none">- 插頭未插好，或未完全插入插座。- 保險絲燒斷。- 電力中斷。
電力中斷	發生電力中斷或洗衣機出現故障時，可以緊急排水 (請參閱 <<清理排水泵>> 一節)，以便取出衣物。
無法啓動洗衣程序	<ul style="list-style-type: none">- 未按下 <<On/Off>> 按鈕。- 門未關妥。
洗衣機內無有水	這不是故障。水儲於滾筒可見部份之下。
洗滌效果未如理想	衣物非常骯髒。 洗滌劑不足。請根據製造商的指示的份量的洗滌劑。 選擇最適當的溫度與洗衣程式。
泡沫溢出洗滌劑盛格	使用過多的洗滌劑。將電源關閉 5 至 10 分鐘。將一匙衣物柔順劑和半公升水放入洗滌劑盛格中，以防止產生泡沫。下次洗衣時減少洗滌劑用量。
最後一次清洗後仍有泡沫	有些洗滌劑會產生大量泡沫，但是這不會影響清洗結果。
摩打有噪音	這不是故障。在加熱過程中，摩打啓動時會產生噪音。
排水泵有噪音	這不是故障。這些噪音是洗衣機啓動和排水時產生的。
洗衣或脫水時機器震動	未拆除運輸固定裝置。請參閱洗衣機安裝指示。 安裝洗衣機時未固定支腳。依據安裝指示，使用水平儀調整洗衣機。
不脫水或不排水。	排水泵堵塞。排水水管彎折或堵塞。
機門無法打開	安全裝置被啓動。因選擇了 <<Rinse hold>> (免脫水)。
不入水	自來水掣被關閉。入水喉過濾網被堵塞。

售後服務



- 聯絡售後服務之前，請先行判斷能自己能否處理有關問題。(請參閱 <<簡易故障處理方法>> 一節)。

這將可避免不必要的費用。

- ! 如果在遵照上述指示後故障依然存在，請切掉電源，將插頭從插座中拔出並關閉自來水掣，然後接洽售後服務。


在要求售後服務的協助時，請記得提供型號 (**E-Nr.**) 和序號 (**FD**)。這兩個號碼都可以在銘牌中找到，它位於門框內部或在洗衣機的底板蓋後。

在此記下您洗衣機的號碼

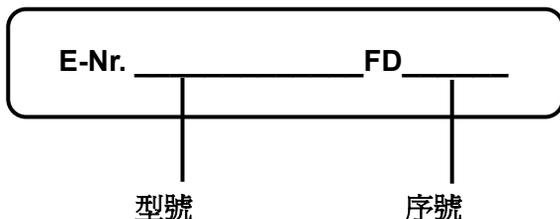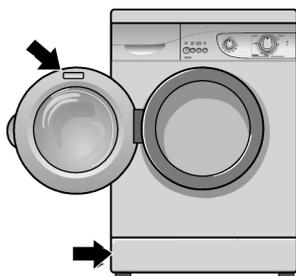

提供正確的型號和序號有助我們技術人員不必要的往返時間及費用。

技術資料

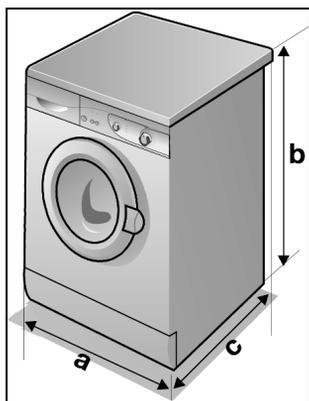

a - 闊	59.5 公分
b - 高	85.0 公分
c - 深	56 公分
重量	大約 70 公斤
滾筒容量	根據銘牌
乾衣物的重量	
電壓	
保險絲	
水壓	1-10 bar

