

Τα προγράμματα με μια ματιά

Είδος ρούχων	Πρόγραμμα	Πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα, υποδειξείς	Πρόσθετες λειτουργίες	Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά (περ.)*
Ανθεκτικά βαμβακερά ή λινά υφάσματα ανθεκτικά στον βρασμό 	Ανθεκτικά 30, 40, 60 °C	ελαφρά ως κανονικά μειώνει τον αριθμό στροφών στυψίματος τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος	χωρίς "60 ↓ 400"	118
Ποσότητα ρούχων μέχρι 5,0 kg	Ανθεκτικά 60 °C Ανθεκτικά 60 °C + Πρόπλυση Ανθεκτικά 90 °C	με λεκέδες πολύ πολύ ελαφρά ως κανονικά μειώνει τον αριθμό στροφών στυψίματος τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος	χωρίς χωρίς χωρίς "60 ↓ 400"	135 138 121 78
Ευαίσθητα βαμβακερά, συνθετικά ή σύμμεικτα υφάσματα 	Ευαίσθητα 30, 40, 60 °C	τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος	"Παραμονή"	
Ποσότητα ρούχων μέχρι 3,0 kg	Ευπαθή 30 °C	ελαφρά ως κανονικά μειώνει τον αριθμό στροφών στυψίματος τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος	χωρίς "60 ↓ 400"	50
Ευπαθή βαμβακερά, μεταξωτά, συνθετικά ή σύμμεικτα υφάσματα (π.χ. κουρτίνες) 	Ευπαθή 30 °C	ελαφρά ως κανονικά μειώνει τον αριθμό στροφών στυψίματος τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος	"Παραμονή"	
Ποσότητα ρούχων μέχρι 2,0 kg	Mάλλινα, 20, 30 °C	ελαφρά ως κανονικά μειώνει τον αριθμό στροφών στυψίματος τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος	χωρίς "60 ↓ 400"	50
Μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα υφάσματα, που μπορούν να πλυθούν 	Mάλλινα, 20, 30 °C	ελαφρά ως κανονικά μειώνει τον αριθμό στροφών στυψίματος τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος	"Παραμονή"	
Ποσότητα ρούχων μέχρι 2,0 kg				

Πρόσθετα προγράμματα

Διακόπτης επιλογής προγράμματος	Υποδειξείς/Εφαρμογή	Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά (περ.)*
Πρόσθετο Ξέβγαλμα	Ξεχωριστή διαδικασία ξεβγάλματος με επακόλουθο στύψιμο, για ευαίσθητα υφάσματα. Ξέβγαλμα ρούχων που έχουν πλυθεί στο χέρι ή για κολλάρισμα.	15
Πρόσθετο Στίψιμο	Ξεχωριστή διαδικασία στυψίματος. Το νερό πλυσίματος ή το νερό ξεβγάλματος αντλείται πριν το στύψιμο. Στύψιμο ρούχων που έχουν πλυθεί στο χέρι.	10
Άντληση	Άντληση του νερού ξεβγάλματος μετά από πρόγραμμα πλυσίματος με τη ρύθμιση "Παραμονή". Απαλό πλύσιμο ευαισθήτων ρούχων.	2

* Η διάρκεια προγράμματος ανάλογα με την πίεση του νερού, τον βαθμό σκληρότητας του νερού, τη θερμοκρασία παροχής του δικτύου ύδρευσης, τη θερμοκρασία του χώρου τοποθέτησης του πλυντηρίου, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων, το χρησιμοιότερο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιλεγέσιες πρόσθετες λειτουργίες.


Λεπτομερέστερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά και να τηρήσετε τις υποδειξείς ασφαλείας.




Σύντομες οδηγίες χρήσης

Πριν την πρώτη χρήση του πλυντηρίου διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης και ακολουθήστε τες.


PITSOS

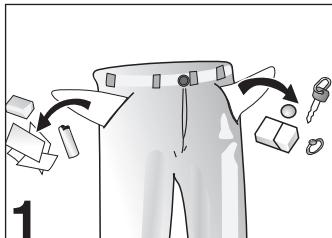

1

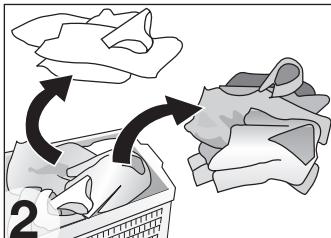


2

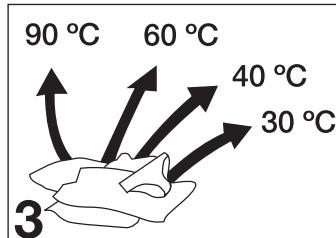

3




4

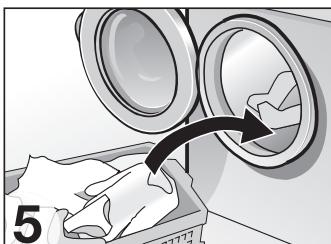


5




6

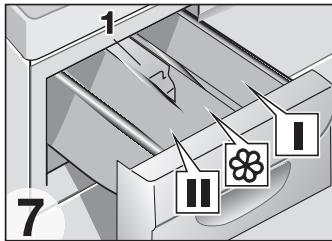

7

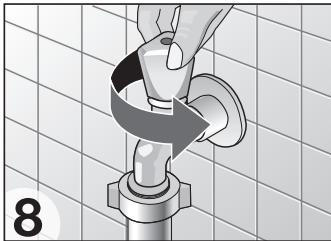


8

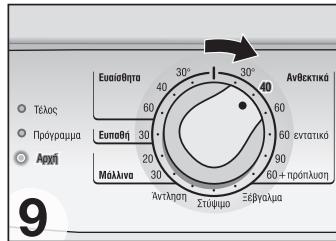


9

Αν χρειάζεται

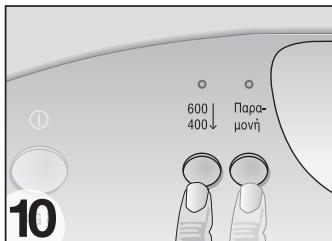


10

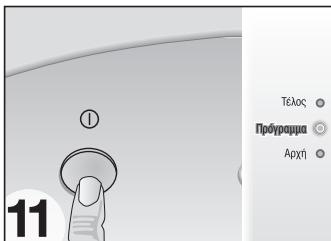

11


Μετά τη λήξη του προγράμματος

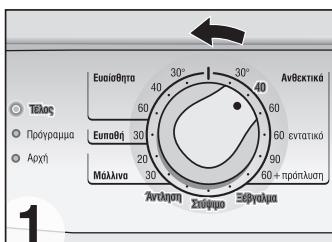

1



2

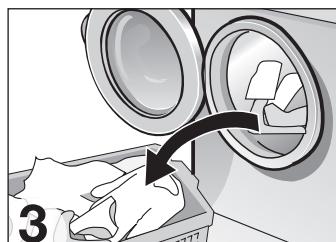

3

8205 el

5420 004 682