


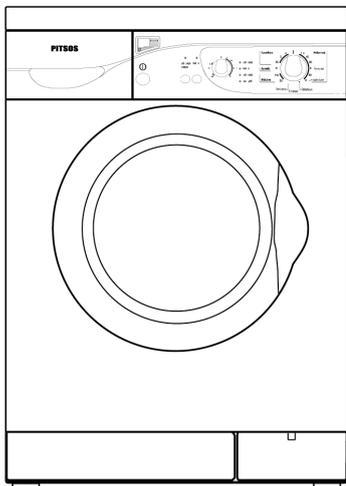

Οδηγίες χρήσης



WFOPI81GR

Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσεως

Υποδείξεις απόσυρσης	5
Προστασία του περιβάλλοντος / Υποδείξεις οικονομίας	6
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας	7
Αυτό είναι το πλυντήριό σας	8
Πριν το πρώτο πλύσιμο	10
Προετοιμασία, ταξινόμηση και τοποθέτηση των ρούχων μέσα στη συσκευή	12
Απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης ρούχων	17
Προγράμματα και λειτουργίες	19
Πλύση	26
Μετά τη λήξη του προγράμματος	29
Ειδικές εφαρμογές	30
Καθαριότητα και περιποίηση	32
Αντιμέτωπιση μικροβλαβών	38
Κατανάλωση	42
Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών	43
Τοποθέτηση, σύνδεση και μεταφορά	44

Οδηγίες μονταρίσματος

Με την αγορά του καινούργιου πλυντηρίου σας αποκτήσατε μία μοντέρνα, υψηλής ποιότητας συσκευή για το νοικοκυριό σας.

Το πλυντήριό σας χαρακτηρίζεται για την οικονομική κατανάλωση ενέργειας, νερού και απορρυπαντικού.

Κάθε πλυντήριο που εγκαταλείπει το εργοστάσιό μας είναι πλήρως ελεγμένο για τη λειτουργία και την άριστη κατάστασή του. Σε περίπτωση αποριών – ιδιαίτερα σχετικά με την τοποθέτηση και σύνδεση του πλυντηρίου – βρίσκεται ευχαρίστως στη διάθεσή σας η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης και όλες τις άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν το πλυντήριό σας και ακολουθήστε τες.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης περιγράφουν διάφορα μοντέλα. Οι διαφορές υποδεικνύονται στα αντίστοιχα σημεία.

Φυλάξτε όλα τα έντυπα για τη μετέπειτα χρήση ή για κάποιον μετέπειτα χρήστη.

Υποδείξεις απόσυρσης

Απόσυρση της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει την καινούργια σας συσκευή κατά τη μεταφορά μέχρι το σπίτι σας. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας είναι αβλαβή για το περιβάλλον και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Παρακαλούμε να συντελέσετε κι εσείς στην προστασία του περιβάλλοντος και ν' αποσύρετε τη συσκευασία με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον.

Για τους διάφορους τρόπους απόσυρσης παρακαλείσθε να ζητήσετε πληροφορίες από το ειδικό κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή από τη Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή της περιοχής σας.

⚠ Κίνδυνος ασφυξίας!

Μην αφήνετε να περιέλθει η συσκευασία και τα μέρη της στα χέρια παιδιών. Κίνδυνος ασφυξίας από τα χαρτόνια που διπλώνουν και τα λεπτά πλαστικά φύλλα!

Απόσυρση της παλιάς συσκευής

Οι παλιές συσκευές δεν αποτελούν άχρηστα απορρίμματα! Με την απόσυρσή τους σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

⚠ Κίνδυνος-Θάνατος!

Στις παλιές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, τραβήξτε το φως από την πρίζα. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος και απομακρύνετε το μαζί με το φως.

Καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας. Έτσι δεν θα εγκλωβιστούν παιδιά που παίζουν μέσα στη συσκευή και δεν θα θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Προστασία του περιβάλλοντος/ Υποδείξεις οικονομίας

Υποδείξεις οικονομίας

Το πλυντήριό σας χαρακτηρίζεται για την οικονομική κατανάλωση ενέργειας, νερού και απορρυπαντικού. Έτσι προστατεύεται το περιβάλλον μας και εκτός αυτού και το πορτοφόλι σας. Τα στοιχεία κατανάλωσης της συσκευής σας θα τα βρείτε στη σελίδα 42.

Για να πλένετε οικονομικά και προστατεύοντας το περιβάλλον:

- ❑ Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη φόρτωση.

Ανθεκτικά	6,0 kg
Ευαίσθητα	3,0 kg
Ευπαθή	2,0 kg
Μάλλινα	2,0 kg

Κατά το πλύσιμο μικρής ποσότητας ρούχων μειώνει το αυτόματο ζύγισμα ρούχων την κατανάλωση νερού και ενέργειας.

- ❑ Αντί για το πρόγραμμα “Ανθεκτικά 90 °C” επιλέγετε το πρόγραμμα “Εντατικό 60 °C”. Εδώ επιτυγχάνεται με μεγαλύτερο χρόνο πλυσίματος παρόμοιο αποτέλεσμα πλυσίματος με αυτό του προγράμματος των 90 °C, καταναλώνοντας όμως σημαντικά λιγότερη ενέργεια.
- ❑ Μην κάνετε χρήση της πρόπλυσης για ελαφρά έως κανονικά λερωμένα ρούχα.
- ❑ Η δοσολογία του απορρυπαντικού πρέπει να γίνεται ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα, την ποσότητα των ρούχων και τον βαθμό σκληρότητας του νερού. Προσέχετε επίσης τις υποδείξεις στη συσκευασία των απορρυπαντικών.
- ❑ Σε περίπτωση που τα ρούχα πρόκειται να στεγνωθούν στη συνέχεια στο στεγνωτήριο, επιλέξτε τον αριθμό στροφών στυψίματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Το πλυντήριό σας προορίζεται

- μόνο για οικιακή χρήση,
- για το πλύσιμο ρούχων, τα οποία μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο με νερό,
- για τη λειτουργία με κρύο πόσιμο νερό και κοινά απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης ρούχων του εμπορίου, τα οποία είναι κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.

Μην αφήνετε τα παιδιά κοντά στο πλυντήριο χωρίς επιτήρηση.

Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή.

Μην βάζετε / τραβάτε το φιν με βρεγμένα χέρια στην / από την πρίζα.

Βγάζετε το φιν από την πρίζα, τραβώντας το μόνο από τη λαβή του και όχι από το καλώδιο.



Μην αγγίζετε κατά το πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες την πόρτα της συσκευής.

Προσοχή κατά την άντληση των καυτών απόνερων.

Μην ανεβαίνετε επάνω στο πλυντήριο.

Μην ακουμπάτε επάνω στην ανοιχτή πόρτα.

Αυτό είναι το πλυντήριό σας

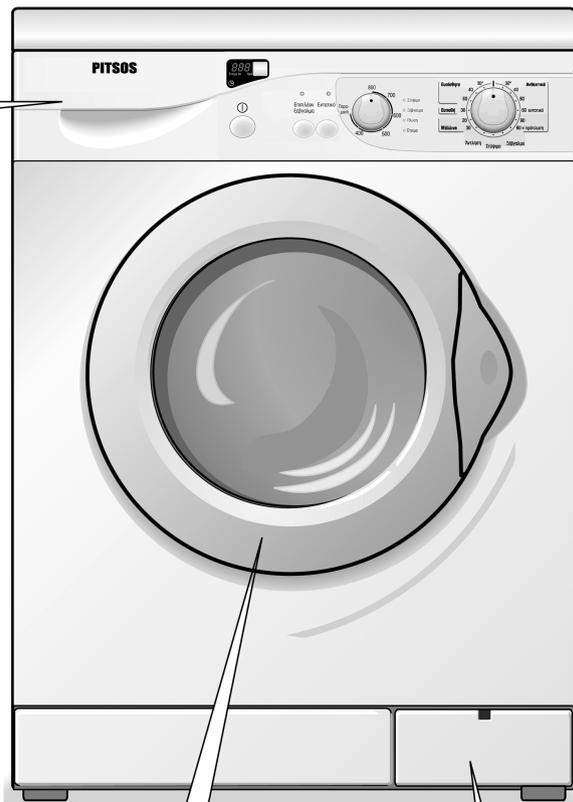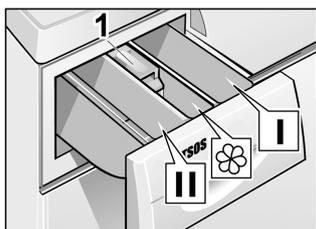

Τοποθέτηση απορρυπαντικού / μέσου περιποίησης ρούχων

Θήκη I:

Απορρυπαντικό για την πρόπλυση ή κόλλα.

Θήκη II:

Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση (πλύσιμο), αποσκληρυντικό μέσο, μέσο μουλιάσματος, λευκαντικό ή αλάτι για την αφαίρεση λεκέδων.

Θήκη ☼:


Μέσα περιποίησης, π.χ. μαλακτικό ή μέσο φορμαρίσματος (Γεμίστε τη θήκη το ανώτερο μέχρι την κάτω άκρη του ένθετου 1).



Ανοίξτε την πόρτα



και κλείστε την της συσκευής ...

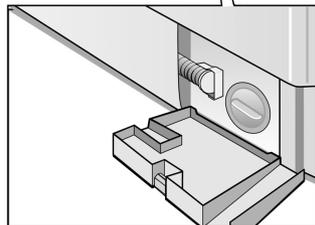

Κλαπέτο σέρβις

Πίνακας ελέγχου

Πλήκτρα που επιλέγουν τις πρόσθετες λειτουργίες (Επιπρόσθετα μπορείτε να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης)

«**Επιπλέον ξέβγαλμα**»: επιπλέον ξέβγαλμα
«**Εντατικό**»: εντατική πλύση

Είναι δυνατός ο συνδυασμός των πρόσθετων λειτουργιών. Οι ενδείξεις προσοχής ανάβουν όταν οι πρόσθετες λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες.

Για να απενεργοποιήσετε τις πρόσθετες λειτουργίες: πιέστε εκ νέου τα αντίστοιχα πλήκτρα.

Ένδειξη χρόνου «**Έτοιμο σε Ώρα**»
Όταν έχει επιλεγεί το πρόγραμμα.


Ένδειξη χρόνου «**Έτοιμο σε Ώρα**»

Όταν «**Έτοιμο σε Ώρα**» (χρόνος από την έναρξη) έχει συγχρόνως επιλεγεί.

Μια τελεία μεταξύ του ψηφίου και του «h» αναβοσβήνει μέχρι που να τελειώσει ο χρόνος «**Έτοιμο σε Ώρα**». Τώρα αρχίζει αυτομάτως το πρόγραμμα επιλογής και εμφανίζεται στην οθόνη «**Έτοιμο σε X**» ο εναπομένον στο πρόγραμμα χρόνος.

Πλήκτρο «**Έτοιμο σε Ώρα**»

Ο χρόνος του «**Έτοιμο σε Ώρα**» μπορεί να προγραμματιστεί ανά ώρα με μια πρόβλεψη το πολύ 19 ώρες πριν.

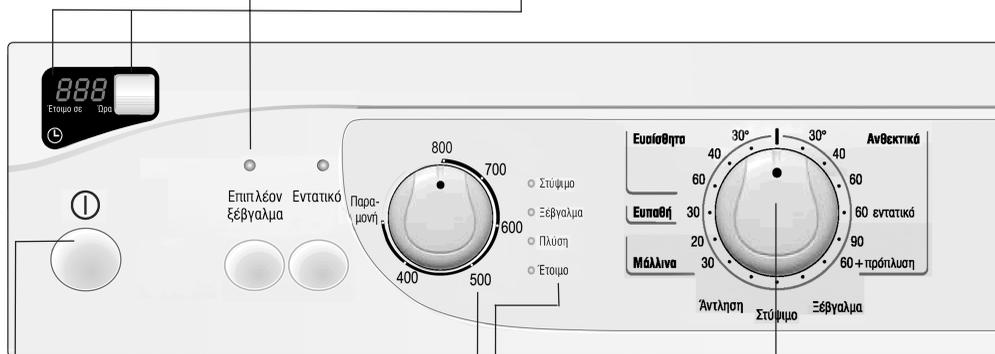

Πλήκτρο «**⏻**» Για να αρχίσει ο κύκλος πλύσης (θα πρέπει να έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα πλύσης).

Επιλογέας της ταχύτητας στεγνώματος. Επιτρέπει το να ρυθμίσετε με συνεχή τρόπο την επιθυμητή ταχύτητα στεγνώματος.

Ενδείξεις προσοχής

Οι ενδείξεις «Πλύση», «Ξέβγαλμα», «Στύψιμο» ανάβουν όταν το πλήκτρο «**⏻**» έχει επιλεγεί και όταν το αντίστοιχο πρόγραμμα είναι σε λειτουργία. Η ένδειξη «Έτοιμο» ανάβει όταν το πρόγραμμα είναι επιλεγμένο. Η προειδοποιητική ένδειξη αναβοσβήνει: Αβάρια κατά τη λειτουργία

Επιλογέας προγραμμάτων

Συνδέστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο, εκτός από το ότι σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε τα προγράμματα της πλύσης που θέλετε να κάνετε.

Μπορεί να στραφεί και στις δυο κατευθύνσεις. Δεν στρέφει κατά την εξέλιξη του επιλεγμένου προγράμματος πλύσης – η ανάπτυξη του προγράμματος πλύσης ελέγχεται ηλεκτρονικά.

Πριν το πρώτο πλύσιμο

Προετοιμασία του πλυντηρίου

Προσοχή

Το πλυντήριο πρέπει να έχει τοποθετηθεί και να έχει συνδεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, βλ. από τη σελίδα 44.

Η συσκευή ελέγχθηκε, προτού φύγει από το εργοστάσιο. Για να απομακρυνθούν τα τυχόν υπολείμματα νερού από τον έλεγχο της συσκευής, το πρώτο πλύσιμο πρέπει να γίνει χωρίς ρούχα.


- Μην τοποθετήσετε ρούχα μέσα στη συσκευή.
- Ανοίξτε τη βρύση.
- Τραβήξτε το συρτάρι για το απορρυπαντικό μέχρι το τέρμα προς τα έξω.
- Χύστε περ. 1 λίτρο νερό μέσα στη θήκη II του συρταριού για το απορρυπαντικό.
- Γεμίστε τη θήκη II με ½ μεζούρα απορρυπαντικό.
- i** Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό για μάλλινα ή ευπαθή ρούχα (σχηματισμός αφρού).
- Κλείστε το συρτάρι για το απορρυπαντικό.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
- Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο “Ανθεκτικά 90 °C”. Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία “Έτοιμο”. Στην ένδειξη εμφανίζεται “Έτοιμο σε”.
- Πάτημα πλήκτρου “Ⓞ”. Το πρόγραμμα ξεκινά. Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία “Πλύση”.
- i** Οι ενδεικτικές λυχνίες είναι αναμμένες κατά τη διάρκεια του εκάστοτε τμήματος της πορείας του προγράμματος.

Όταν εμφανίζεται η ένδειξη "0", λήξη του προγράμματος:

- Φέρτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "I".

Προετοιμασία, ταξινόμηση και τοποθέτηση των ρούχων μέσα στη συσκευή

Προετοιμασία των ρούχων

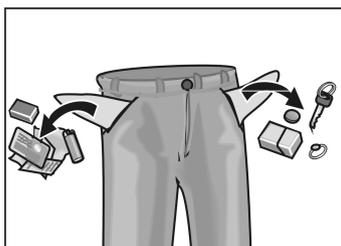


Προσοχή

Τα ξένα σώματα (π.χ. κέρματα, συνδετήρες γραφείου, βελόνες, πρόκες) μπορούν να προξενήσουν ζημιές στα ρούχα ή σε κατασκευαστικά μέρη του πλυντηρίου σας (π.χ. τύμπανο).

- Αδειάζετε τις τσέπες των ρούχων.
- Βουρτσίζετε την άμμο από τις τσέπες και τα ρεβέρ.
- Κλείνετε τα φερμουάρ και κουμπώνετε τις παπλωματοθήκες και μαξιλαροθήκες.
- Αφαιρείτε από τις κουρτίνες τα πιαστράκια για το κρέμασμα ή τα δένετε μέσα σε δίκτυο / σακούλα πλυσίματος.
- Πλένετε μέσα σε δίκτυο πλυσίματος / μαξιλαροθήκη:
 - τα ευαίσθητα ρούχα, π.χ. λεπτά καλσόν, κουρτίνες,
 - τα μικρά κομμάτια, π.χ. καλτσάκια ή μαντιλάκια,
 - τα σουτιέν με μπαλένες (οι μπαλένες είναι δυνατόν να βγουν κατά το πλύσιμο και να προξενήσουν ζημιές στη συσκευή).
- Γυρίζετε τα παντελόνια, τα πλεκτά και τα ρούχα με ειδική ύφανση, π.χ. φόρμες γυμναστικής, μπλουζάκια ή φούτερ, από την ανάποδη μεριά.

Ταξινόμηση των ρούχων

Κατά χρώματα και ανάλογα με το πόσο είναι λερωμένα

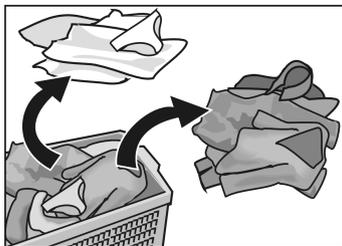

Πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα

Προσοχή

Τα ρούχα μπορεί να ξεβάφουν. Μην πλένετε καινούργια χρωματιστά ρούχα μαζί με άλλα ρούχα.

Τα λευκά ρούχα μπορεί να "γανιάσουν". Πλένετε τα λευκά ξεχωριστά από τα χρωματιστά ρούχα.

ελαφρά λερωμένα

Δεν φαίνονται ρύποι και λεκέδες. Τα ρούχα έχουν ενδεχομένως πάρει τη μυρωδιά του σώματος.

- λεπτά καλοκαιρινά και ρούχα για σπορ, φορεμένα λίγες ώρες,
- μπλουζάκια, πουκάμισα, μπλούζες, φορεμένα μέχρι μία ημέρα,
- σεντόνια, πετσέτες καλεσμένων, χρησιμοποιημένα μία μέρα.

κανονικά λερωμένα ρούχα

Φαίνονται ρύποι και / ή λίγοι, όχι δύσκολοι λεκέδες.

- μπλουζάκια, πουκάμισα, μπλούζες, ιδρωμένα ή φορεμένα πολλές φορές,
- βρακάκια, σλιπ, φορεμένα μία μέρα,
- πετσέτες κουζίνας, πετσέτες μπάνιου, σεντόνια, χρησιμοποιημένα μέχρι μία εβδομάδα,
- κουρτίνες (χωρίς ρύπους από νικοτίνη), χρησιμοποιημένες μέχρι και ½ χρόνο.

πολύ λερωμένα ρούχα

Φαίνονται ρύποι και / ή λεκέδες.

- πετσέτες κουζίνας, χρησιμοποιημένες μέχρι μία εβδομάδα,
- πετσέτες φαγητού,
- σαλιάρες,
- εξωτερικά παιδικά ρούχα ή φανέλα και παντελονάκι ποδοσφαίρου, λερωμένα με χλόη και χώμα,
- ρούχα εργασίας, όπως ρούχα μηχανικού, φούρναρη και χασάπη.

χαρακτηριστικοί λεκέδες

- λίπος επιδερμίδας, λάδια / λίπη φαγητού, σάλτσες, ορυκτέλαιο, κηροί (περιέχοντες λίπη / λάδια),
- τσάι, καφές, κόκκινο κρασί, φρούτα, λαχανικά (λευκαινόμενοι),
- αίμα, αυγό, γάλα, άμυλο (περιέχοντες πρωτεΐνες / υδατάνθρακες),
- αιθάλη, χώμα, άμμος (χρωστικές ουσίες), ρούχα τένις, λερωμένα με το κοκκινόχρωμα του γηπέδου.

Αφαίρεση λεκέδων


Οι λεκέδες θα πρέπει να αφαιρούνται / υφίστανται κατάλληλη προεργασία κατά το δυνατόν, όσο είναι νωποί.

Δοκιμάζετε πρώτα με νερό και σαπούνι. Μην τρίβετε το ύφασμα.

Στη συνέχεια πλένετε τα ρούχα με το ανάλογο πρόγραμμα.

- i** Μερικές φορές δύσκολοι λεκέδες / λεκέδες που έχουν στεγνώσει, είναι δυνατόν να εξαφανιστούν μόνο μετά από πολλά πλυσίματα.

Ταξινόμηση των ρούχων σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στις ετικέτες

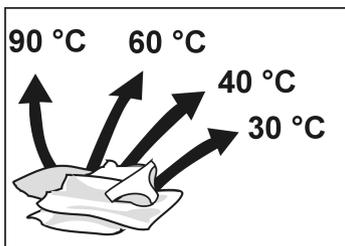

Στο πλυντήριο επιτρέπεται να πλένετε μόνον ρούχα, τα οποία φέρουν τα ακόλουθα σύμβολα περιποίησης:



Βρασμού/Ανθεκτικά 90 °C




Ανθεκτικά 60 °C, 40 °C, 30 °C



Ευαίσθητα 60 °C, 40 °C, 30 °C



Ευπαθή 30 °C



Μάλλινα, πλενόμενα στο χέρι και στο πλυντήριο, κρύο, 30 °C

Ρούχα, τα οποία φέρουν το ακόλουθο σύμβολο περιποίησης, δεν επιτρέπεται να πλένονται στο πλυντήριο:



= δεν πλένεται

Τοποθέτηση των ρούχων μέσα στο τύμπανο


⚠ Κίνδυνος έκρηξης!

Τα ρούχα, τα οποία έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλυτικά, π.χ. μέσα για την απομάκρυνση λεκέδων, βενζίνη καθαρισμού, μπορούν μετά την τοποθέτησή τους μέσα στο τύμπανο, να οδηγήσουν σε έκρηξη. Ξεπλένετε τα ρούχα αυτά προηγουμένως πολύ καλά στο χέρι.


Προσοχή

Ξένα σώματα μέσα στο τύμπανο του πλυντηρίου μπορούν να επιφέρουν ζημιές στα ρούχα. Πριν την τοποθέτηση των ρούχων ελέγξτε, μήπως βρίσκεται κάποιο ξένο αντικείμενο μέσα στο τύμπανο της συσκευής.

❑ Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

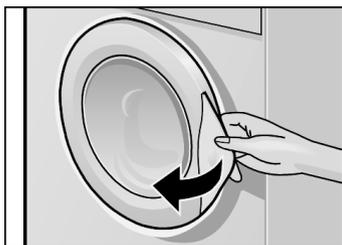


❑ Ξεδιπλώνετε τα ταξινομημένα ρούχα και τα τοποθετείτε μέσα στο τύμπανο χωρίς να τα πιάσετε, μεγάλα και μικρά κομμάτια ανακατεμένα.

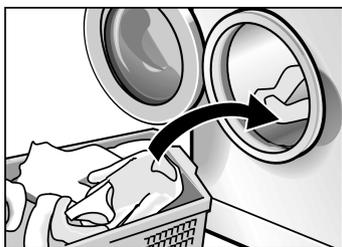

Τα ρούχα διαφορετικών μεγεθών κατανέμονται καλύτερα κατά το σύψιμο.

❑ **i** Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα φόρτωση της πλυντηρίου: Η υπερφόρτωση επηρεάζει αρνητικά το αποτέλεσμα του πλυσίματος και ευνοεί τον σχηματισμό ζαρών.

❑ Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Προσέξτε να μην εγκλωβιστούν ρούχα ανάμεσα στην πόρτα και την ελαστική τσιμούχα της πόρτας.

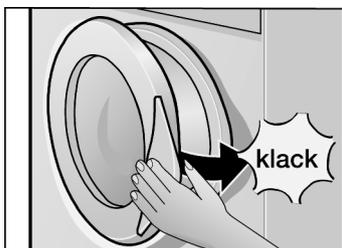

Απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης ρούχων

Δοσολογία απορρυπαντικού

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού!

Φυλάτε τα απορρυπαντικά και τα μέσα περιποίησης ρούχων σε χώρους, που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

Η δοσολογία του απορρυπαντικού πρέπει να γίνεται ανάλογα με

- ❑ τον βαθμό σκληρότητας του νερού. Τον βαθμό σκληρότητας του νερού της περιοχής σας μπορείτε να τον πληροφορηθείτε από την τοπική υπηρεσία ύδρευσης,
- ❑ την ποσότητα των ρούχων,
- ❑ το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα. Στοιχεία σχετικά μ' αυτό θα βρείτε από τη σελίδα 13,
- ❑ τα στοιχεία δοσολογίας του κατασκευαστή για το εκάστοτε απορρυπαντικό. Με τη σωστή δοσολογία πλένετε φιλικά προς το περιβάλλον και επιτυγχάνετε καλά αποτελέσματα πλυσίματος.

Τα υγρά απορρυπαντικά μπορείτε να τα χύσετε μέσα στο ανάλογο δοχείο δοσολογίας.

Χρήση πολύ μικρής ποσότητας απορρυπαντικού:

Τα ρούχα δεν καθαρίζουν καλά και με την πάροδο του χρόνου "γανιάζουν" και σκληραίνουν.


Επάνω στα ρούχα μπορεί να σχηματισθούν γκριζοκαφέ λεκέδες υπό μορφή κουκκίδων (κηλίδες λίπους).

Επικάθιση αλάτων στα θερμαντικά στοιχεία.

Χρήση πολύ μεγάλης ποσότητας απορρυπαντικού:

Επιβάρυνση του περιβάλλοντος, σχηματισμός μεγάλης ποσότητας αφρού, ελάχιστη μηχανική καταπόνηση των ρούχων κατά το πλύσιμο, άσχημο αποτέλεσμα πλυσίματος και ξεβγάλματος.

Βάλετε το απορρυπαντικό και τα άλλα υγρά πλύσης στους αντίστοιχους θάλαμους του πλυντηρίου

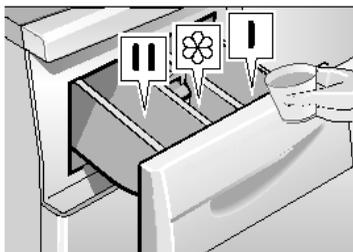

Θάλαμος I

Απορρυπαντικό για τη προπλύση, κόλλα κολλαρίσματος.

Θάλαμος II

Απορρυπαντικό για την κυρίως πλύση, ουσία απασβέστωσης του νερού, μαλακτικά, λευκαντικά ή αφαιρετικά λεκέδων.

Θάλαμος ☼

Πρόσθετες ουσίες για το τελευταίο ξέβγαλμα, για παράδειγμα μαλακτικά (το πολύ μέχρι το κάτω άκρο του ενδύματος **1**).

Προσοχή!

Τα συμπυκνωμένα μαλακτικά, ή τα πολύ πυκνά θα πρέπει πρώτα να διαλυθούν με λίγο νεράκι, με στόχο να αποφευχθεί το να μπλοκαριστεί το σιφώνι του μαλακτικού.

- Τραβήξτε τον κάδο προς τα έξω, μέχρι το τέρμα.
- Βάλετε το απορρυπαντικό και τις πρόσθετες ουσίες στους αντίστοιχους θάλαμους.
- Σπρώξτε τον κάδο προς τη συσκευή μέχρι που να καταφέρετε να ταιριάξει στο πλυντήριο.

Προγράμματα και λειτουργίες

Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα – βλ. επίσης στον ξεχωριστό πίνακα προγραμμάτων. Για τους μέγιστους αριθμούς στροφών στυψίματος των προγραμμάτων βλ. από τη σελ. 21.

Διακόπτης επιλογής προγράμματος

Βασικά προγράμματα

Ανθεκτικά 30, 40, 60 °C

Για ανθεκτικά ρούχα, π.χ. βαμβακερά ή λινά υφάσματα.

Ανθεκτικά 60 °C εντατικό

Για λερωμένα ρούχα ή ρούχα με λεκέδες, π.χ. βαμβακερά ή λινά υφάσματα.

Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας.

Εδώ επιτυγχάνεται με μεγαλύτερο χρόνο πλυσίματος παρόμοιο αποτέλεσμα πλυσίματος με αυτό του προγράμματος των 90 °C, καταναλώνοντας όμως σημαντικά λιγότερη ενέργεια.

Ανθεκτικά 90 °C

Πρόγραμμα με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για βαμβακερά ή λινά υφάσματα, ανθεκτικά στη θερμοκρασία βρασμού του νερού.

Για να προστατευθούν οι αγωγοί αποχέτευσης, τα καυτά απόνερα αναμιγνύονται πριν την άντληση με περ. 7 λίτρα κρύο νερό.

Ανθεκτικά 60 °C + Πρόπλυση

Για πολύ λερωμένα, μη ευαίσθητα ρούχα, π.χ. βαμβακερά ή λινά υφάσματα.

Ευαίσθητα 30, 40, 60 °C

Για ευαίσθητα ρούχα, π.χ. βαμβακερά, λινά, συνθετικά ή σύμμεικτα υφάσματα.

Ευπαθή, 30 °C

Για πολύ ευαίσθητα μεταξωτά, σατέν, συνθετικά ή σύμμεικτα υφάσματα (π.χ. κουρτίνες). Πλύσιμο ευπαθών ρούχων στους 30 °C για μεταξωτά που πλένονται στο πλυντήριο. Σας συνιστούμε να μην πλένετε τα ρούχα μαζί με άλλα, τραχύτερα υφάσματα.

Μάλλινα 20, 30 °C

Για μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα υφάσματα και ρούχα, π.χ. κασμίρι, μοχαίρ ή ανγκορά, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο. Επίσης κατάλληλο για μεταξωτά πλενόμενα στο χέρι.

Πρόσθετα προγράμματα

Ξέβγαλμα

Ξεχωριστό Ξέβγαλμα με επακόλουθο στύψιμο για ευαίσθητα ρούχα για το Ξέβγαλμα ρούχων που πλύθηκαν στο χέρι ή για κολλάρισμα. Μειωμένος αριθμός στροφών στυψίματος.

Στύψιμο

ΞΠρόγραμμα στυψίματος για το στύψιμο ρούχων πλυμένων στο χέρι κατόπιν επιλογής του επιθυμητού αριθμού στροφών. Τα απόνερα ή το νερό ξεβγάλματος αντλούνται πριν το στύψιμο. Μειωμένος αριθμός στροφών στυψίματος.

Άντληση

Άντληση του νερού του ξεβγάλματος μετά από πρόγραμμα με τη ρύθμιση “Παραμονή” για το απαλό πλύσιμο ευαισθητών ρούχων.

Επιλογέας ταχύτητας φυγόκεντρου στεγνώματος

Βασική θέση

Ο επιλογέας της ταχύτητας δείχνει προς τα επάνω. Στα προγράμματα πλύσης «Ανθεκτικά» σταγνώνονται τα ρούχα με την μέγιστη ταχύτητα φυγόκεντρου στεγνώματος.

Στα προγράμματα της πλύσης «Ευαίσθητα», «Ευπαθή» και «Μάλλινα» αυτόματα στεγνώνουν τα ρούχα με μια μικρότερη ταχύτητα, με στόχο να επιτευχθεί μια πιο προσεκτική πλύση για τα ρούχα.

Μέγιστη ταχύτητα φυγόκεντρου στεγνώματος

Περιστροφές ανά λεπτό WFOP181GR	Είδη υφάσματος / Πρόσθετα προγράμματα
800	Ανθεκτικά
600	Ευαίσθητα
400	Ευπαθή
600	Μάλλινα
800	Ξέβγαλμα
800	Στύψιμο

Επιπρόσθετη λειτουργία

Παραμονή

Για πολύ ευαίσθητα ρούχα και κουρτίνες. Τα ρούχα παραμένουν βυθισμένα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος.

Στην ένδειξη «☺ Έτοιμο σε» εμφανίζεται το «----» όταν το πρόγραμμα πλύσης έχει τελειώσει.

Πριν να βγάλετε τα ρούχα από το πλυντήριο, πρέπει να αδειάσετε το νερό πλύσης με την εκτέλεση των προγραμμάτων «Αντληση» ή «Στύψιμο» με την επιθυμητή ταχύτητα φυγόκεντρου στεγνώματος.

i Όλοι οι κύκλοι του ξεβγάλματος κάνουν έναν μικρό κύκλο ενδιάμεσου φυγόκεντρου στεγνώματος, εκτός από το πρόγραμμα «Ευπαθή». Αυτό βελτιώνει τα αποτελέσματα του ξεβγάλματος.

Πρόσθετες Λειτουργίες – Πλήκτρα

Επιπλέον Ξέβγαλμα

Εκτελείται μία επιπλέον διαδικασία ξεβγάλματος, η διάρκεια πλυσίματος παρατείνεται ανάλογα.

Συστάσεις εφαρμογής:

- για περιοχές με πολύ μαλακό νερό,
- για περαιτέρω βελτίωση του αποτελέσματος του πλυσίματος.



Εντατικό

Η διάρκεια της πλύσης παρατείνεται με στόχο τα πιο βρώμικα ρούχα, ή 6 κιλά ρούχων από ανθεκτικά υφάσματα να πλυθούν πιο εντατικά. Πιέστε το πλήκτρο, εκτός από το επιθυμητό πρόγραμμα, σύμφωνα με τους ακόλουθους συνδυασμούς φόρτωσης και βαθμού βρωμιάς:

Φόρτωμα ρούχων	Πρόγραμμα και πλήκτρο “Εντατικό”	Βαθμός βρωμιάς
6 κιλά	30, 40, 60 °C Ανθεκτικά	λίγο μέχρι κανονικό
	60° C εντατικό, Ανθεκτικά	κανονικό με λεκέδες
	90 °C Ανθεκτικά	κανονικό
	60 °C + πρόπλυση, Ανθεκτικά	πολύ βρώμικα
μέχ ρι 5 κιλά	30, 40, 60 °C Ανθεκτικά	κανονικά έως πολύ βρώμικα
μέχ ρι 5 κιλά	60° C εντατικό, Ανθεκτικά	κανονικά έως πολύ βρώμικα με λεκέδες
μέχ ρι 3 κιλά	30, 40, 60 °C Ευαίσθητα	κανονικά έως πολύ βρώμικα
μέχ ρι 2 κιλά	30, Ευπαθή 20, 30 °C, Μάλλινα	πολύ βρώμικα

Ανατρέξτε στον συνημμένο πίνακα προγραμμάτων για περισσότερες πληροφορίες.

“Έτοιμο σε Ώρα” Ένδειξη και πλήκτρο

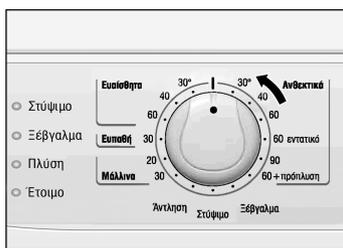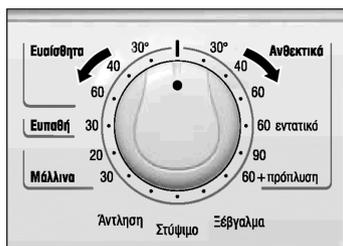

Ένδειξη “Έτοιμο σε”

- ❑ Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο επιθυμητό πρόγραμμα. Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία “Έτοιμο”.

Εμφανίζεται η προβλεπόμενη διάρκεια “Έτοιμο σε” (διάρκεια προγράμματος), π. χ. “1:17”.

- ❑ Η διάρκεια “Έτοιμο σε” εμφανίζεται σε ώρες και λεπτά, π. χ.

1:17 – 1 ώρα και 17 λεπτά

0:35 – 35 λεπτά.

Η διάρκεια “Έτοιμο σε” μειώνεται ανά λεπτό μετά την έναρξη του προγράμματος.

Όταν λήξει το πρόγραμμα, εμφανίζεται “0”.

- ❑ Κατά την έναρξη του προγράμματος εκτελείται ένα προϋπολογισμός για την “Έτοιμο σε” υπό την προϋπόθεση πλήρους φορτίου και θερμοκρασίας παρεχομένου νερού 15 °C. Εντός των πρώτων 10 λεπτών διαπιστώνεται το πραγματικό φορτίο. Κατά τη διάρκεια της πορείας του προγράμματος μπορεί η “Έτοιμο σε” να αυξηθεί ή να μειωθεί για τους ακόλουθους λόγους.

Μείωση χρόνου λόγω:


- χαμηλού φορτίου,

Αύξηση χρόνου λόγω:

- πρόσθετου ξεβγάλματος λόγω πολύ αφρού στα ρούχα,
- πολλαπλού ξεβγάλματος, όταν τα ρούχα στο τύμπανο δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα,
- παράτασης του χρόνου θέρμανσης, π. χ. όταν το νερό είναι πολύ κρύο,
- χαμηλής πίεσης νερού,
- επιλογής της πρόσθετης λειτουργίας, π. χ. “Επιπλέον Ξεβγάλμα”, “Εντατικό” μετά την έναρξη του προγράμματος
- της ισχυρής αναρροφητικότητας που έχουν τα ρούχα.

Ένδειξη και πλήκτρο “Έτοιμο σε Ώρα”

Πριν την έναρξη του προγράμματος μπορείτε να καθορίσετε, κατά πόσες ώρες θα πρέπει να παραταθεί η “Έτοιμο σε”.

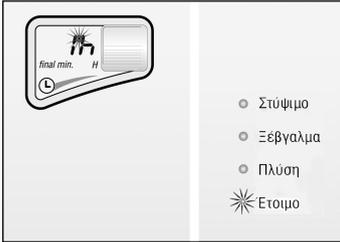

- ❑ Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο επιθυμητό πρόγραμμα. Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία “Έτοιμο”. Εμφανίζεται η προβλεπόμενη διάρκεια “Έτοιμο σε”.
- ❑ Πατήστε το πλήκτρο “Έτοιμο σε”, στην ένδειξη εμφανίζεται “1h” (h = ώρα). Η τελεία μεταξύ ψηφίου και “h” αναβοσβήνει.

Παράδειγμα:



- ❑ Πατήστε το πλήκτρο “Έτοιμο σε Ώρα” μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός ωρών.
- ❗ Η “Έτοιμο σε” μπορεί να ρυθμιστεί σε ωριαία βήματα. Δυνατή η παράταση χρόνου το πολύ μέχρι “19h”. Σε περίπτωση ρύθμισης “19h” “Έτοιμο σε Ώρα”, πατώντας πάλι το πλήκτρο “Έτοιμο σε” φθάνετε στον τρόπο λειτουργίας “Έτοιμο σε Ώρα”.

Η πορεία της “Έτοιμο σε” ξεκινά αμέσως μετά τη ρύθμιση. Αυτό γνωστοποιείται με την τελεία που αναβοσβήνει μεταξύ ψηφίου και “h”. Η τελεία αναβοσβήνει, έως ότου λήξει ο χρόνος “Έτοιμο σε Ώρα”.


- ❗ Η “Έτοιμο σε” μετριέται αντίστροφα με ωριαία βήματα. Μετά την πάροδο της “Έτοιμο σε” ξεκινά αυτόματα το πρόγραμμα. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία του εκάστοτε προγράμματος. Στην ένδειξη εμφανίζεται “Έτοιμο σε Ώρα”.

- i** Αλλαγές της “Έτοιμο σε Ώρα” είναι δυνατές κάθε στιγμή, για αυτό πατήστε το πλήκτρο “Έτοιμο σε Ώρα” τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί ο καινούργιος αριθμός ωρών. Η καινούργια “Έτοιμο σε” ξεκινά χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση του προγράμματος.
- i** Σε περίπτωση αλλαγής της πορείας ή διακοπής του προγράμματος διακόπτεται και η προεπιλεχθήσα “Έτοιμο σε”. Στην ένδειξη εμφανίζεται “Έτοιμο σε Ώρα” του νεοεπιλεχθέντος προγράμματος. Η “Έτοιμο σε” πρέπει να επιλεχθεί εκ νέου.
- i** Η συμπλήρωση ρούχων είναι δυνατή κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια της “Έτοιμο σε”. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Πλύση




- ❑ Ανοίξτε τη βρύση για την τροφοδότηση νερού.

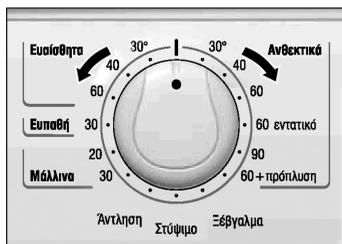


- ❑ Βάλετε τον επιλογέα προγραμμάτων σε εκείνη τη θέση που αντιστοιχεί με το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης. (Δείτε επίσης για τον ίδιο λόγο τον συνημμένο οδηγό των προγραμμάτων πλύσης).


Η προειδοποιητική ένδειξη «Έτοιμο» ανάβει. Στην οθόνη «☺ Έτοιμο σε» εμφανίζεται ο εναπομένον χρόνος μέχρι να τελειώσει το πρόγραμμα.

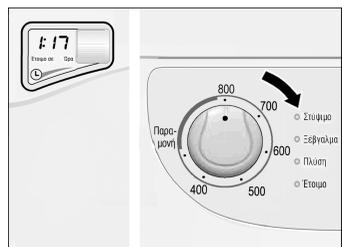


- ❑ Αν είναι αναγκαίο, επιλέξτε την ταχύτητα φυγόκεντρου στεγνώματος, ή την επιλογή «Παραμονή».

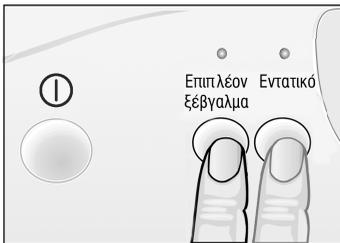

- ❑ Αν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες, πιέστε το(α) αντίστοιχο(α) πλήκτρο(α).

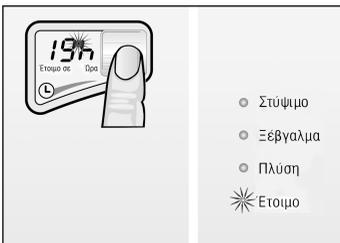

- ❑ Αν χρειάζεται, επιλέξτε «☀ Έτοιμο σε ώρα». Ο χρόνος προγράμματος για την έναρξη αρχίζει να τρέχει αμέσως. Αφού περάσει ο προγραμματισμένος χρόνος, το πρόγραμμα αρχίζει αυτομάτως.

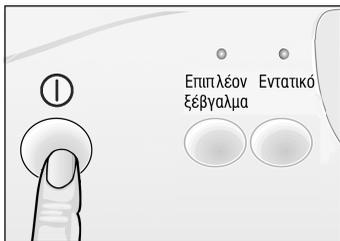

- ❑ Πιέστε το πλήκτρο «⏻». Αρχίζει το πρόγραμμα πλύσης.

Αλλαγή του επιλεγμένου προγράμματος

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει ένα λανθασμένο πρόγραμμα πλύσης:


- Βάλετε τον επιλογέα προγραμμάτων στην θέση «I».
- Βάλετε τον επιλογέα προγραμμάτων στην θέση που αντιστοιχεί με το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης.
Η προειδοποιητική ένδειξη «Έτοιμο» ανάβει.
- Αν είναι αναγκαίο, για να προγραμματίσετε εκ νέου τον χρόνο μέχρι την έναρξη, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο «⊕ Έτοιμο σε Ώρα»
- Πιέστε το πλήκτρο «Ⓛ».

Για να διακόψετε το τρέχον πρόγραμμα πλύσης

Εάν επιθυμείτε να διακόψετε ένα πρόγραμμα πλύσης που είναι σε λειτουργία, θα πρέπει να κάνετε ως εξής:

- Βάλετε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση «I».
- Βάλετε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση «Άντληση» ο η «Στύψιμο».
Η προειδοποιητική ένδειξη «έτοιμο» ανάβει.
- Πιέστε το πλήκτρο «Ⓛ».

Μετά τη λήξη του προγράμματος

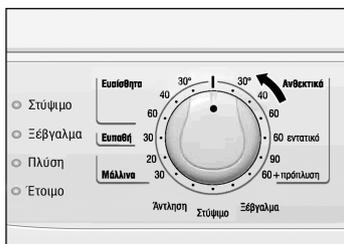

Στην ένδειξη εμφανίζεται "0" ή "---".

- Φέρτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο "I".

και, αν το επιθυμείτε,

- επιλέγετε πρόσθετο πρόγραμμα ("Αντληση", "Στύψιμο" ή "Ξέβγαλμα").
- Πάτημα πλήκτρου "⓪".
- Μετά τη λήξη του πρόσθετου προγράμματος φέρτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "I".

Αφαίρεση των ρούχων από τη συσκευή



- Κλείστε τη βρύση.
- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

Αν δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής: Περιμένετε 2 λεπτά (η λειτουργία ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη) ή όταν είχατε επιλέξει "Παραμονή", υπάρχει ακόμη νερό στο πλυντήριο.

Επιλέξτε το πρόγραμμα "Αντληση" ή "Στύψιμο" και πατήστε το πλήκτρο "⓪".

- Βγάλτε τα ρούχα από τη συσκευή.

Προσοχή

Απομακρύνετε τα ενδεχομένως υπάρχοντα ξένα αντικείμενα (π.χ. κέρματα, συνδετήρες γραφείου) από το τύμπανο και το λάστιχο της πόρτας – **κίνδυνος σκουριάσματος!**

- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να μπορεί να στεγνώσει ο εσωτερικός χώρος του πλυντηρίου.



Ειδικές εφαρμογές

Μούλιασμα

- ❑ Τοποθετήστε μέσα στη συσκευή μόνον ρούχα του ίδιου χρώματος.
- ❑ Βάλτε το μέσο μουλιάσματος σύμφωνα με τα στοιχεία στη συσκευασία, στη θήκη **II**.
- ❑ Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο “Ανθεκτικά 30 °C”. Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία “Ετοιμο”.
- ❑ Πάτημα πλήκτρου “⓪”.
Όταν είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία “Πλύση”, το πρόγραμμα τρέχει.
- ❑ Μετά από περ.15 λεπτά φέρτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση “I”. Τα ρούχα βρίσκονται τώρα μέσα στο νερό.
- ❑ Μετά από την επιθυμητή διάρκεια μουλιάσματος επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
- ❑ **i** Δεν χρειάζεται να προσθέσετε επιπλέον απορρυπαντικό, διότι το νερό του μουλιάσματος θα χρησιμοποιηθεί για το πλύσιμο.

Κολλάρισμα

- Τα ρούχα δεν επιτρέπεται να έχουν ξεβγαλθεί μαζί με μαλακτικό.
- ❑ Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στη συσκευή.
 - ❑ Υπολογίστε τη δόση της κόλλας για περ. 15 l νερό. Διαλύστε πρώτα την κόλλα σε μορφή σκόνης σύμφωνα με τα στοιχεία για τη δοσολογία στη συσκευασία.
 - ❑ Φέρτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση “Ξέβγαλμα”.
 - ❑ Ρυθμίστε τον αριθμό στροφών στυψίματος (επίσης δυνατή η επιλογή “Παραμονή”).
 - ❑ Πάτημα πλήκτρου “⓪”.

Μόλις αρχίσει να εισέρχεται το νερό:

- Τραβάτε το συρτάρι απορρυπαντικού λίγο προς τα έξω και
- ρίχνετε στον θάλαμο I το διάλυμα της κόλλας.
- Κλείνετε το συρτάρι του απορρυπαντικού.

Όταν έχετε επιλέξει “Παραμονή”, επιλέξτε κατόπιν το πρόγραμμα “Αντληση”.

Χρησιμοποιείτε μόνον βαφές, αβλαβείς για το περιβάλλον και κατάλληλες για το βάψιμο ρούχων στο πλυντήριο.

Προσοχή

Σε μετέπειτα πλυσίματα δεν μπορεί ωστόσο ν’ αποκλειστεί τελείως το βάψιμο των ρούχων από υπολείμματα βαφών μέσα στη συσκευή.

- Χρησιμοποιείτε τις βαφές σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στη συσκευασία.

Μετά το βάψιμο:

- Γεμίστε τη θήκη II με ½ μεζούρα απορρυπαντικό.
- Αφήστε να δουλέψει το πλυντήριο χωρίς ρούχα μέσα στο τύμπανο στο πρόγραμμα “Ανθεκτικά 90 °C”.
- Σκουπίστε τη λαστιχένια τσιμούχα.

Προσοχή

Τα μέσα ξεβάμματος είναι δυνατόν να περιέχουν θείο ή χλώριο. Ως εκ τούτου είναι δυνατόν να επέλθει διάβρωση σε κατασκευαστικά μέρη του πλυντηρίου. Μην ξεβάφετε ρούχα μέσα στο πλυντήριο.

Βάψιμο ρούχων

Ξέβαμμα ρούχων

Καθαρισμός και περιποίηση

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Απομονώνετε πρώτα οπωσδήποτε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.

Μην καθαρίζετε ποτέ το πλυντήριο με ακτίνα νερού.

⚠ Κίνδυνος έκρηξης!

Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ για τον καθαρισμό διαλυτικά.

Αν χρειαστεί:

- Χρησιμοποιείτε λίγο σαπουνόνερο ή ένα απαλό απορρυπαντικό που δεν προκαλεί αμυχές.
- Σκουπίζετε με στεγνό πανί να στεγνώσει.




Αν έχουν σχηματιστεί κηλίδες σκουριάς από μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κέρματα, συνδετήρες γραφείου, βελόνες, πρόκες), που παρέμειναν μέσα στη συσκευή:

- Χρησιμοποιείτε μέσο καθαρισμού που δεν περιέχει χλώριο. Προσέχετε τα στοιχεία στη συσκευασία. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σύρμα για κατασρόλες.

Καθαρισμός του περιβλήματος και του πίνακα χειρισμού

Καθαρισμός του τυμπάνου

Καθαρισμός του συρταριού για το απορρυπαντικό

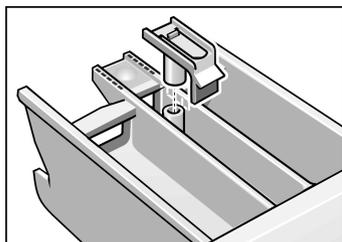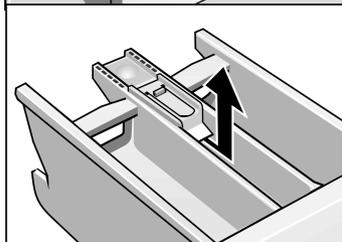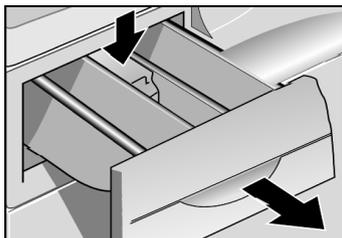

Αν έχουν επικαθήσει κατάλοιπα απορρυπαντικού ή μέσων περιποίησης:

- Τραβήξτε το συρτάρι για το απορρυπαντικό μέχρι το τέρμα προς τα έξω.
- Πιέστε το ένθετο προς τα κάτω και
- αφαιρέστε το συρτάρι για το απορρυπαντικό, τραβώντας το τελείως προς τα έξω.
- Αφαιρέστε το ένθετο, τραβώντας το προς τα πάνω.
- Καθαρίστε το συρτάρι για το απορρυπαντικό και το ένθετο κάτω από τρεχούμενο νερό και σκουπίστε τα.
- Τοποθετήστε το ένθετο και κουμπώστε το.
- Τοποθετήστε το συρτάρι για το απορρυπαντικό στη συσκευή.

Καθαρισμός της αντλίας

Άδειασμα των απόνερων


Ο καθαρισμός της αντλίας είναι απαραίτητος, όταν δεν αντλείται πλήρως το νερό πλυσίματος. Η αντλία είναι φραγμένη από ξένα σώματα ή πλύθηκαν ρούχα με πολύ χνούδι.

(μέχρι και 20 λίτρα, έχετε πρόχειρο κατάλληλο δοχείο).


⚠ Κίνδυνος ζεματίσματος!

Αφήνετε τα καυτά απόνερα να κρυώσουν. Κρατάτε μακριά τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα.


- Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο "I".
- Ανοίγετε το κλαπέτο σέρβις.

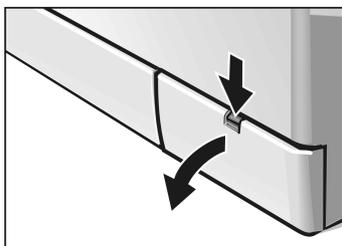


- Αφαιρείτε το κλαπέτο σέρβις.

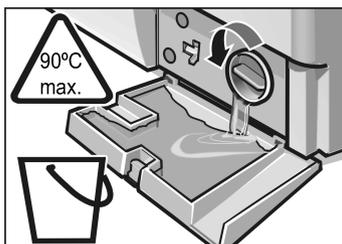

- Τραβάτε το πάμα του και αφήνετε τ' απόνερα να τρέξουν μέσα σε δοχείο που έχετε προετοιμάσει.

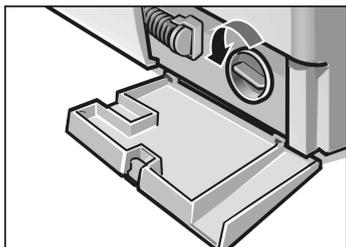

- ❑ Ξεβιδώνετε τελείως το καπάκι της αντλίας προσεκτικά.
Εξέρχεται ακόμα λίγο νερό.
- ❑ Απομακρύνετε τα ξένα σώματα / χνούδια, που έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό της αντλίας και το καθαρίζετε. Η φτερωτή της αντλίας πρέπει να μπορεί να περιστρέφεται. Καθαρίζετε το σπείρωμα του καπακιού και το περίβλημα της αντλίας, απομακρύνοντας τα κατάλοιπα των απόονερων και τα χνούδια.
- ❑ Τοποθετείτε και βιδώνετε το καπάκι της αντλίας.
- ❑ Τοποθετείτε το κλαπέτο σέρβις και το κλείνετε.

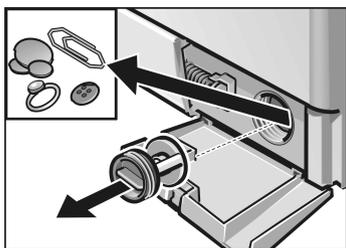

Για να εμποδίσετε να καταλήξει κατά το επόμενο πλύσιμο στο σύστημα της αποχέτευσης αχρησιμοποίητο απορρυπαντικό:

- ❑ 1 Χύνετε 1 λίτρο νερό μέσα στη θήκη II.
- ❑ Επιλογή προγράμματος "Αντληση".


Καθαρισμός των φίλτρων στην παροχή νερού

Όταν δεν εισέρχεται καθόλου ή εισέρχεται μόνον ελάχιστο νερό στο πλυντήριο. Η ενδεικτική λυχνία "Πλύση" αναβοσβήνει.

Κατ' αρχήν μειώνετε την πίεση του νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής:


- ❑ Κλείνετε τη βρύση.
- ❑ Ρυθμίζετε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος σε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα πλυσίματος (εκτός από το "Στύψιμο"/"Αντληση").
- ❑ Πατάτε το πλήκτρο "D" και αφήνετε το πρόγραμμα να τρέξει για περ. 40 δευτερόλεπτα.
- ❑ Φέρτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "I".

Καθαρισμός του φίλτρου στη βρύση

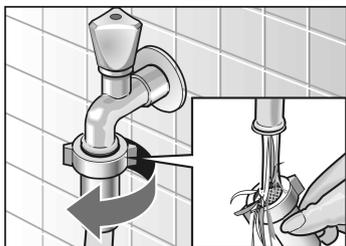


- Ξεβιδώνετε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη βρύση.
- Ξεπλένετε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα.

Καθαρισμός του φίλτρου στο πλυντήριο

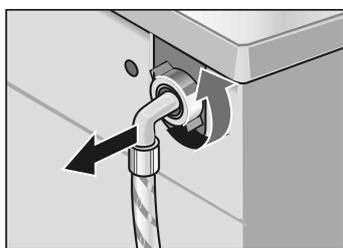

- Αφαιρείτε τον εύκαμπτο σωλήνα από την οπίσθια μεριά του πλυντηρίου.

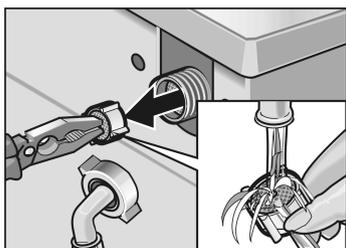

- Τραβάτε το φίλτρο προς τα έξω και το καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Επανατοποθετείτε το φίλτρο και επανασυνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Ανοίγετε τη βρύση και βεβαιώνετε, ότι δεν διαρρέει νερό. Αν εξέρχεται ακόμα νερό, ελέγχετε τη σωστή εφαρμογή του φίλτρου.
- Κλείνετε τη βρύση.

Αφαλάτωση του πλυντηρίου

Προσοχή

Τα μέσα αφαλάτωσης περιέχουν οξέα, τα οποία μπορούν να προσβάλουν τα κατασκευαστικά μέρη του πλυντηρίου και να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα χρώματα των ρούχων.

Όταν το απορρυπαντικό χρησιμοποιείται στη σωστή δοσολογία, δεν χρειάζεται να γίνεται αφαλάτωση της συσκευής.

Σε περίπτωση όμως που παρ' όλα αυτά είναι αναπόφευκτη η αφαλάτωση της συσκευής σας, προσέξτε τα στοιχεία του παραγωγού του μέσου αφαλάτωσης σχετικά με τη χρήση του.

Αντιμετώπιση μικροβλαβών

⚠ Κίνδυνος ηλεκτρικής εκκένωσης !

Οι επισκευές που ίσως είναι αναγκαίο να γίνουν στη συσκευή θα πρέπει μονάχα να γίνουν από ειδικούς της Επίσημης Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας, ή από κάποιον εξειδικευμένο στον κλάδο τεχνικό.

Σε περίπτωση επισκευής, ή του να μην μπορείτε να φτιάξετε την αβαρία με τη βοήθεια των υποδείξεων και συμβουλών που σας παρέχονται πιο κάτω:

- Βάλετε τον επιλογέα προγραμμάτων στην θέση «I».
- Βγάλετε το καλώδιο σύνδεσης από την πρίζα ρεύματος.
- Κλείστε την βρύση παροχής ύδατος.
- Καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία, ανατρέξτε για το λόγο αυτό στη σελίδα 43.

Αβαρία	Πιθανή αιτία	Τρόπος επίλυσης προβλήματος
Η πόρτα του πλυντηρίου δεν μπορεί να ανοίξει.	Η λειτουργία ασφάλειας συσκευής είναι ενεργοποιημένη.	Περιμένετε δυο λεπτά.
Μένουν υπολείμματα του απορρυπαντικού στους θάλαμους του δοχείου.	Το απορρυπαντικό είναι υγρό ή σβωλιασμένο.	Καθαρίστε και στεγνώστε το δοχείο του απορρυπαντικού (Δείτε την σελίδα 33). Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ένα υγρό απορρυπαντικό, γεμίστε τον αντίστοιχο θάλαμο δόσοληψίας.
Οι ενδείξεις προειδοποίησης δεν ανάβουν.	Η ασφάλεια του ηλεκτρικού δικτύου έχει καεί.	Επανασυνδέστε ή αντικαταστήστε την ασφάλεια. Σε περίπτωση που επαναληφθεί η αβαρία, ειδοποιήστε την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας.

Αβαρία	Πιθανή αιτία	Τρόπος επίλυσης προβλήματος
	<p>Εχει γίνει μια διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.</p> <p>Η πρίζα της συσκευής έχει βγει, ή δεν έχει μπει καλά στο βύσμα του ηλεκτρικού δικτύου.</p>	<p>Το επιλεγμένο πρόγραμμα θα εξακολουθήσει αφού έχει επανέλθει η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση που θέλετε να βγάλετε τα ρούχα από το πλυντήριο, θα πρέπει να συνεχίσετε σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στην παράγραφο «Καθαρισμός της αντλίας εκκένωσης». Δείτε μετά από την σελίδα 34.</p>
<p>Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν αρχίζει. Η προειδοποιητική ένδειξη «Έτοιμο» αναβοσβήνει.</p>	<p>Η πόρτα του πλυντηρίου δεν έχει κλειστεί σωστά.</p>	<p>Ελέγξτε εάν έχει μπλοκαριστεί κάποιο ένδυμα.</p> <p>Κλείστε τη πόρτα φόρτωσης του πλυντηρίου (ακούγεται ένας συγκεκριμένος ήχος σαν «κλικ»).</p>
<p>Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν ξεκινάει.</p>	<p>Δεν έχετε πιέσει το πλήκτρο «1».</p>	<p>Πιέστε το πλήκτρο «1».</p>
<p>Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό, ή δεν κατεβάζει το απορρυπαντικό. Η προειδοποιητική ένδειξη «Πλύση» αναβοσβήνει.</p>	<p>Ει βρύση τροφοδότησης νερού είναι κλειστή.</p> <p>Ο σωλήνας τροφοδότησης με νερό είναι διπλωμένος ή μπλοκαρισμένος.</p> <p>Τα φίλτρα στην λήψη του νερού είναι μπλοκαρισμένα.</p>	<p>Ανοίξτε την βρύση τροφοδότησης νερού.</p> <p>Καθαρίστε τα φίλτρα. Δείτε μετά από την σελίδα 36.</p>
<p>Η συσκευή δεν τραβάει το απορρυπαντικό από τον θάλαμο I.</p>	<p>Εχει επιλεγεί το πρόγραμμα χωρίς πρόπλυση.</p>	<p>Επιλέξτε «Ανθεκτικά 60 °C + πρόπλυση»</p>
<p>Δεν φαίνεται το νερό όταν πλένει.</p>	<p>Δεν υπάρχει αβαρία. Το νερό παραμένει στο εσωτερικό της συσκευής, πιο κάτω από την ορατή ζώνη.</p>	
<p>Το νερό της πλύσης δεν βγαίνει τελειώς. Αναβοσβήνει η προειδοποιητική ένδειξη «Ξέβγαλμα.».</p>	<p>Η αντλία της εκκένωσης έχει μπλοκαριστεί από ξένα σώματα.</p> <p>Εχουν πλυθεί ρούχα που αφήνουν αρκετά χνούδια. Ο σωλήνας παροχής ύδατος ή αποχέτευσης είναι μπλοκαρισμένος.</p>	<p>Καθαρίστε την αντλία της εκκένωσης. Δείτε σχετικά μετά από την σελίδα 34.</p> <p>Καθαρίστε τον σωλήνα παροχής ύδατος και/ ή αποχέτευσης.</p>

Αβαρία	Πιθανή αιτία	Τρόπος επίλυσης προβλήματος
Κάτω από την συσκευή βγαίνει νερό.	Το στόμιο εισαγωγής της σύνδεσης του σωλήνα τροφοδότησης δεν είναι στεγανό. Ο σωλήνας αποχέτευσης δεν είναι στεγανός.	Πιέστε το στόμιο εισαγωγής σύνδεσης του σωλήνα τροφοδότησης. Αντικαταστήστε τον σωλήνα αποχέτευσης.
Από το δοχείο του απορρυπαντικό βγαίνει αφρός.	Έχετε βάλει πάρα πολύ απορρυπαντικό.	Για να διακόψετε τον σχηματισμό του αφρού, βάλτε στον θάλαμο II του δοχείου απορρυπαντικού ένα μεγάλο κουτάλι σούπας μαλακτικό αναμιγμένο με μισό λίτρο από νερό. Μειώστε την δόση του απορρυπαντικό στην επόμενη πλύση.
Τα ρούχα δεν στεγνώνουν σωστά.	Κατά την πλύση έχουν μπερδευτεί τα πιο μεγάλα ρούχα, δημιουργώντας μια άνιση διανομή των ρούχων στο τύμπανο. Για λόγους ασφάλειας, το σύστημα σταματάει αυτόματα το υψηλής ταχύτητας στέγνωμα.	Να πλένετε πάντοτε αναμιγνύοντας τα μεγάλα με τα μικρά ρούχα. (Δείτε σχετικά το σύστημα ισορροπημένου ελέγχου πλύσης.)
Ο κύκλος φυγόκεντρου στεγνώματος επαναλαμβάνεται πολλές φορές.	Νο hay αβαρία. Το σύστημα ελέγχου ίσης διανομής έχει βρει μια ανισότητα βάρους και προσπαθεί να την διορθώσει επαναλαμβάνοντας το στέγνωμα.	
Μεγαλύτερη διάρκεια του προγράμματος.	Δεν υπάρχει αβαρία. Το σύστημα ελέγχου ίσης κατανομής έχει βρει μια ανισότητα βάρους και προσπαθεί να την διορθώσει επαναλαμβάνοντας την κατανομή των ρούχων μέσα στο τύμπανο. Ο μηχανισμός ανίχνευσης του αφρού εκτελεί έναν επιπρόσθετο κύκλο ξεβγάλματος για να βγει ο αφρός.	Να πλένετε αναμιγνύοντας τα μεγάλα με τα μικρά ρούχα με στόχο την αποφυγή, ή την μείωση των ανισορροπιών. Προσαρμόσετε την δοσολογία του απορρυπαντικού στον βαθμό της βρωμιάς των ρούχων, στην επόμενη πλύση.
Το αποτέλεσμα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικό.	Η ποσότητα βρωμιάς των ρούχων είναι ανώτερη από ότι περιμένατε, ή το φόρτωμα των ρούχων έχει υπερβεί από αυτό που συνιστάται.	Μεταχειριστείτε πρώτα τους ειδικούς λεκέδες. Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης και πιέστε το πλήκτρο «εντατική» ή μειώστε το φόρτωμα.

Αβαρία	Πιθανή αιτία	Τρόπος επίλυσης προβλήματος
Τα ρούχα βγαίνουν με ανοιχτούς λεκέδες (κατάλοιπα από απορρυπαντικό).	Η δΟΣΟΛΟΓΙΑ του απορρυπαντικού δεν είναι αρκετή.	Βάλτε την ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Τα ρούχα βγαίνουν με γκριζους λεκέδες.	Δεν πρόκειται για μια αβαρία, ή ενός ανεπαρκούς αποτελέσματος πλύσης ρούχων, αλλά για τα μη διαλυτά κατάλοιπα που αφήνουν ορισμένα χωρίς φωσφάτα απορρυπαντικά και που τείνουν να συσσωρεύονται στα ρούχα σε σχήμα λεκέδων ανοιχτού χρώματος.	Επιλέξτε αμέσως την λειτουργία «☹» ή επίσης στεγνώστε και βουρτσίστε τα ρούχα.
Δημιουργούνται αλλαγές στην «☺ τελικά λεπτά» κατά την διάρκεια του προγράμματος πλύσης	Όταν τα ρούχα έχουν λεκέδες από κρέμες, λίπη ή έλαια, ορισμένες φορές η κανονική δόση του απορρυπαντικού δεν είναι αρκετή για να τους αφαιρέσει.	Επιλέξτε έναν κύκλο πλύσης που ακολουθεί την μέγιστη επιτρεπόμενη δόση απορρυπαντικού και την μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία για τα εν λόγω υφάσματα.
Μείωση του χρόνου αποπεράτωσης της πλύσης.	Δεν υπάρχει αβαρία. Συμβουλευθείτε σχετικά με τις συστάσεις «Ένδειξη και πλήκτρο «☺ final rin.(H)»». Δείτε μετά από την σελίδα 23.	Δεν υπάρχει αβαρία. Σύμφωνα με τον τύπο του προγράμματος πλύσης, για μικρές ποσότητες ρούχα, μπορεί να μειωθεί ο χρόνος πλύσης κατά 20 λεπτά.
Αύξηση του χρόνου μέχρι το πέρας πλύσεως.	Λόγω ενός υπερβολικού σχηματισμού αφρού, ο μηχανισμός ανίχνευσης αφρού εκτελεί έναν επιπρόσθετο κύκλο ξεβγάλματος, έτσι που το αποτέλεσμα του ξεβγάλματος να είναι ικανοποιητικό.	Μειώσετε το απορρυπαντικό στην επόμενη πλύση.
	Σε περίπτωση μεγάλων ανισοτήτων βάρους κατά το φυγόκεντρο στέγνωμα, ο χρόνος της πλύσης μπορεί να αυξηθεί κατά 10 λεπτά λόγω της επαναλαμβανόμενης κατανομής των ρούχων.	Πλένετε αναμειγνύοντας τα μικρά με τα μεγάλα ρούχα με στόχο την αποφυγή ή τη μείωση των ανισοροπιών βάρους.
	Εάν το νερό είναι υπερβολικά κρύο για να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, ο χρόνος πλύσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 λεπτά.	

Κατανάλωση

Κανονικό πρόγραμμα (Δίχως πρόσθετες λειτουργίες)	Πλήκτρα	Φόρτωμα με ρούχα	Κατανάλωση**		Διάρκεια του προγράμ- ματος
			Ηλ. ρεύμα	Νερό	
Ανθεκτικά 40 °C *	εντατικό	6 κιλά	0,65 kWh	60 l	2:10 h
Ανθεκτικά 60 °C	–	5 κιλά	0,95 kWh	60 l	1:17 h
Ανθεκτικά 60 °C εντατικό *	εντατικό	6 κιλά	1,02 kWh	49 l	2:15 h
Ανθεκτικά 90 °C (Πριν από την εκκένωση του ζεστού νερού πλύσης, το πλυντήριο αναμιγνύει το ζεστό νερό με 7 λίτρα κρύο νερό)	εντατικό	6 κιλά	2,1 kWh	67 l	2:10 h
Ευαίσθητα 40 °C *	εντατικό	3 κιλά *	0,5 kWh	50 l	1:18 h
Ευπαθή, 30 °C	–	2 κιλά	0,3 kWh	42 l	0:35 h
Μάλλινα 30 °C *	εντατικό	2 κιλά *	0,2 kWh	35 l	0:50 h

* Τα προγράμματα με το πλήκτρο “εντατικό” είναι δοκιμασμένα σύμφωνα με τον κανονισμό EN 60 456 και το κανονισμό IEC 60 456.

** Οι τιμές της κατανάλωσης που σας παρέχονται στον ακόλουθο πίνακα είναι μονάχα κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές σε σχέση με την πίεση, τον βαθμό της σκληρότητας και της θερμοκρασίας του νερού του δικτύου παροχής από όπου τροφοδοτείται το πλυντήριο, την θερμοκρασία του χώρου, ή του δωματίου όπου έχει εγκατασταθεί το πλυντήριο, το είδος και την ποσότητα των ρούχων που εισήχθησαν στο πλυντήριο, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση που μπορεί να παρουσιαστούν στο ηλεκτρικό δίκτυο και στις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες.

Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών


Προτού κληθεί η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, παρακαλείσθε να εξετάσετε αν μπορείτε να διορθώσετε μόνες / μόνοι σας τη βλάβη (βλ. από τη σελ. 38).

Σε περιπτώσεις που καλέσετε την παραπάνω υπηρεσία μόνο για συμβουλές, θα επιβαρυνθείτε με όλα τα έξοδα της επίσκεψης του τεχνικού, ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης.

Τη διεύθυνση της πλησιέστερης για σας υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μπορείτε να τη βρείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα. Παρακαλείσθε να δίνετε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών τον αριθμό προϊόντος (αριθμός E) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου στο πλαίσιο της ανοιχτής πόρτας της συσκευής και μέσα στο πεδίο της πινακίδας της συσκευής με το παχύ πλαίσιο, στο πίσω μέρος της συσκευής.

Πινακίδα τύπου

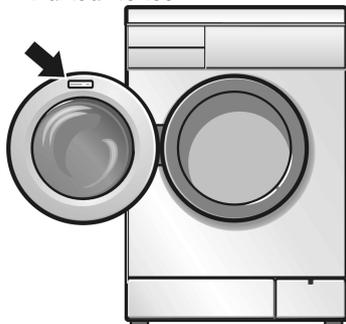

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

Αριθμός προϊόντος **Αριθμός κατασκευής**

Σημειώστε εδώ τους αριθμούς της συσκευής σας.

Παρακαλούμε βοηθήστε, δίνοντας σωστά τον αριθμό προϊόντος και τον αριθμό κατασκευής της συσκευής σας, να αποφεύγονται οι περιττές επισκέψεις τεχνικών. Έτσι εξοικονομείτε τα από αυτές πηγάζοντα επιπλέον έξοδα.

Τοποθέτηση, σύνδεση και μεταφορά

Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού!

Το πλυντήριο έχει μεγάλο βάρος. Προσοχή, όταν το ανασηκώνετε.

Προσοχή


Οι παγωμένοι εύκαμπτοι σωλήνες είναι δυνατόν να σκάσουν/σπάσουν. Μην τοποθετήσετε το πλυντήριο σε περιοχή, όπου υφίσταται κίνδυνος παγετού / στο ύπαιθρο.

Το πλυντήριο μπορεί να πάθει ζημιά. Γι' αυτό μην το σηκώνετε από προεξέχοντα μέρη (π.χ. από την πόρτα).

Εκτός από τις εδώ αναφερόμενες υποδείξεις είναι δυνατόν να ισχύουν επιπλέον ιδιαίτερες προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας ύδρευσης και της Δ.Ε.Η.

Σε περίπτωση αμφιβολίας καλέστε για τη σύνδεση κάποιον ειδικό.


Όγκος της παροχής του πλυντήριου

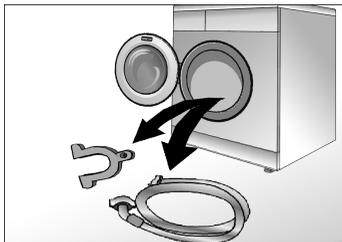

Στο εσωτερικό του τύμπανου:

- Η σωλήνα της παροχής νερού,
- μια γωνία για να μονταριστεί η σωλήνα της αποχέτευσης (για παράδειγμα στο μπάνιο).

Όλες οι συσκευές έχουν υποβληθεί σε αυστηρούς έλεγχους και επαληθεύσεις στο εργοστάσιο υπό συνθήκες φυσιολογικής λειτουργίας. Προς τούτου, είναι πιθανόν να υπάρχει ένας βαθμός υγρασίας, ή ακόμα και υπολείμματα νερού στο τύμπανο της συσκευής.

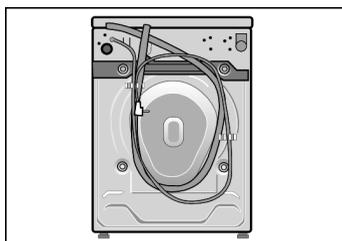


Στερεωμένα στο πίσω ταμπλό της συσκευής:

- Η σωλήνα αποχέτευσης
- Το καλώδιο με βύσμα πρίζας για την σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις της τοποθέτησης που έχουν επιλεγεί για το πλυντήριο, μπορεί να χρειαστείτε ακόμα:

- Ένα σφιγκτήρα διαμέτρου 24-40 mm (θα πρέπει να αγοραστεί στα ειδικά καταστήματα), για να μονταριστεί σε ένα σιφόνι.

Στο σακουλάκι:

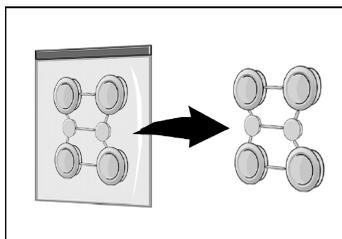


- Τα προστατευτικά σκεπάσματα που καλύπτουν τα ανοίγματα που θα εμφανιστούν αφού αφαιρέσετε τις ασφάλειες για τη μεταφορά.

Πρακτικά εργαλεία

Τα επόμενα εργαλεία μπορεί να είναι μεγάλης χρησιμότητας για όταν κάνετε τις εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης:

- Ένα σωληνωτό κλειδί, με άνοιγμα στομίου 13
- Ένα αλφάδι φυσαλίδας.
- Κατσαβίδι.

Διαστάσεις

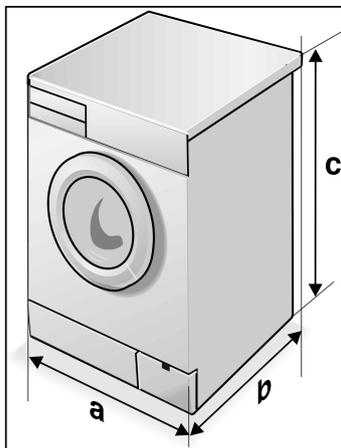

a = 600 mm

b = 590 mm

c = 852 mm

Βάρος περ. 69 kg

Επιφάνεια τοποθέτησης

Για να εξασφαλισθεί η σταθερότητα του πλυντηρίου κατά το σύψιμο, είναι πολύ σημαντικό να στέκεται αυτό σταθερά (να μην "περπατάει").

Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη. Ακατάλληλες είναι οι μαλακές επιστρώσεις δαπέδου, π.χ. μοκέτες ή επιστρώσεις με πίσω μεριά από αφρολέξ. Σε περίπτωση που το πλυντήριο πρόκειται να τοποθετηθεί πάνω σε ξύλινο πάτωμα:

- Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει κατά το δυνατόν σε μια γωνία του δωματίου.
- Βιδώστε γερά πάνω στο πάτωμα μια ξύλινη πλάκα (πάχους τουλάχιστον 30 mm), η οποία είναι ανθεκτική στο νερό.
- Στερεώστε τα πόδια της συσκευής με κατάλληλες υποδοχές συγκράτησης*.

Σε περίπτωση που το πλυντήριο πρόκειται να τοποθετηθεί πάνω σε υπόβαθρο:

- ❑ Στερεώστε τα πόδια της συσκευής με κατάλληλες υποδοχές συγκράτησης*.

* Τις υποδοχές συγκράτησης (ως σετ) μπορείτε να τις προμηθευτείτε από το ειδικό κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.κωδικός παραγγελίας: WMZ 2200.

Μοντάρισμα της συσκευής κάτω από νεροχύτη ή ενσωματωμένη σε έπιπλο κουζίνας

Κάνετε το μοντάρισμα της συσκευής κάτω από τον νεροχύτη ή ενσωματωμένο στο έπιπλο πριν να το συνδέσετε στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.

Η συσκευή μπορεί να μονταριστεί σε μια σειρά από έπιπλα κουζίνας σαν αναπόσπαστο τμήμα του έπιπλου. Για αυτό είναι αναγκαίο το κενό για το μοντάρισμα να έχει ένα άνοιγμα των 60 Ξμ.

- ❑ Μοντάρετε το πλυντήριο μονάχα κάτω από μια πλάκα βάσης εστιών εργασίας ενός μοναδικού κομματιού, στερεωμένο σφιχτά στα παρακείμενα ντουλάπια.

Προσοχή!

Για λόγους ασφάλειας, όταν μοντάρετε την συσκευή κάτω από νεροχύτη, θα πρέπει να αντικαταστήσετε την πλάκα προστασίας με μια λαμαρίνα προστασίας*.


- * Η λαμαρίνα προστασίας μπορεί να αγοραστεί σαν σετ του μονταρίσματος στο κατάστημα διανομής, ή στην Υπηρεσία Αναγνωρισμένου Τεχνικού Σέρβις της μάρκας. Ν°1 παραγγελίας WMZ2420.

Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς

Προσοχή!


Πριν θέσετε σε λειτουργία για πρώτη φορά τη συσκευή, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε όλες τις ασφάλειες μεταφοράς.

- ❑ Ξεβιδώστε τις βίδες 1, 2.
- ❑ Ξεβιδώστε και βγάλτε τις 3, 4 βίδες με το εγκάρσιο δοκάρι 5

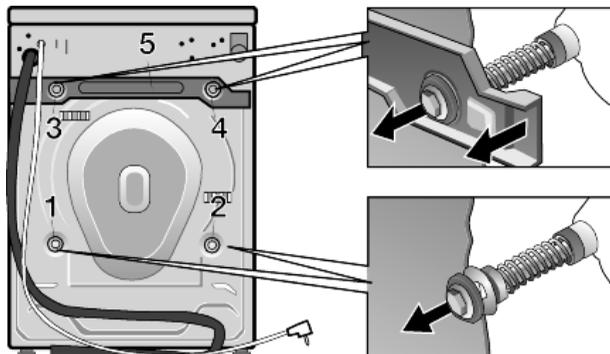


Τα τεμάχια των ασφαλειών για την μεταφορά του εσωτερικού της συσκευής φεύγουν και πέφτουν στο πάτωμα, κάτω από το πλυντήριο.

- ❑ Δώστε ελαφρά κλίση στο πλυντήριο προς τα εμπρός και μαζέψτε τα τεμάχια των ασφαλειών μεταφοράς.
- ❑ Εάν δεν έχουν πέσει όλα τα κομμάτια και αν δεν έχουν πέσει στο πάτωμα:
Εισάγετε το χέρι σας διά μέσω του ανοίγματος φόρτωσης του πλυντήριου, τραβώντας ελαφρά το τύμπανο προς τα εμπρός μέχρι που να έχουν πέσει όλα τα τεμάχια. Μαζέψτε τα κομμάτια.
- ❑ Μοντάρετε τα προστατευτικά καπάκια στα ανοίγματα των ασφαλειών μεταφοράς.

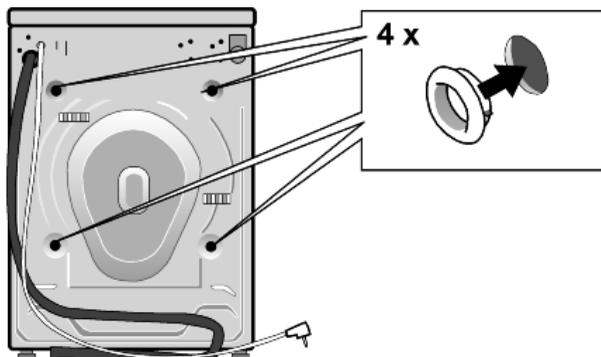


Μήκη εύκαμπτων σωλήνων και καλωδίων

Σύνδεση από την αριστερή μεριά

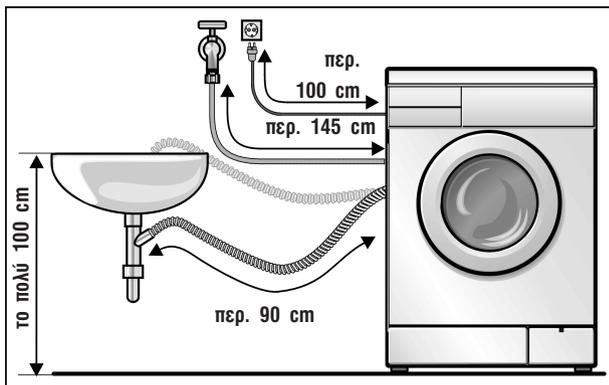

Σύνδεση από τη δεξιά μεριά

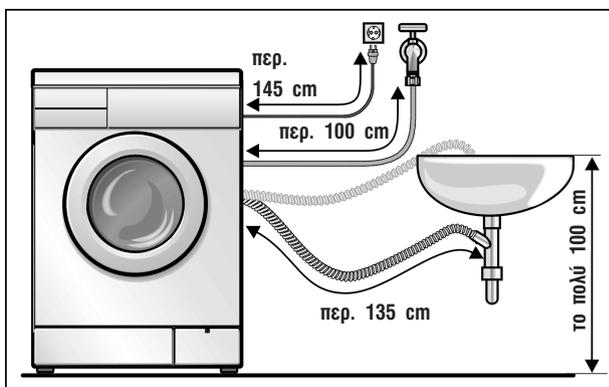

Σύνδεση νερού

Παροχή νερού

Προσοχή

Λειτουργείτε το πλυντήριο μόνο με κρύο πόσιμο νερό. Μη συνδέσετε τη συσκευή στη μπαταρία θερμοσίφωνα χωρίς πίεση.

Σε περίπτωση αμφιβολίας καλέστε για τη σύνδεση κάποιον ειδικό.

Ο εύκαμπος σωλήνας παροχής νερού

- δεν πρέπει να διπλωθεί ούτε να πιεστεί,
- δεν πρέπει να αλλαχτεί ούτε να κοπεί (δεν διασφαλίζεται πλέον η αντοχή του).



Σφίξτε τα πλαστικά παξιμάδια στα σημεία βιδώματος μόνο με το χέρι. Μην αφαιρέσετε τα φίλτρα από τον εύκαμπο σωλήνα παροχής νερού.

Προσέξτε την πίεση του νερού στο δίκτυο των αγωγών:

- Η πίεση του νερού θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1 ... 10 bar (με ανοιχτή τη βρύση τρέχουν τουλάχιστον 8 λίτρα / λεπτό).
- Σε μεγαλύτερη πίεση νερού τοποθετείτε μειωτήρα πίεσης.

Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής νερού:

- στο οπίσθιο τοίχωμα του πλυντηρίου και ...

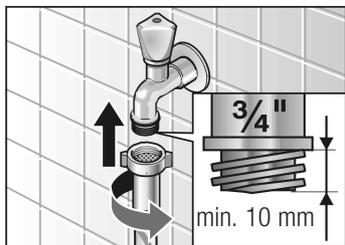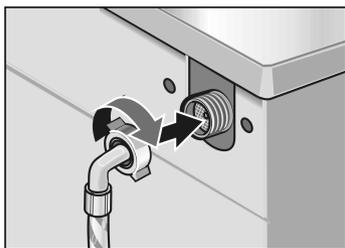

- στη βρύση.

- Μετά τη σύνδεση:

Ανοίξτε τελείως τη βρύση και εξετάστε τη στεγανότητα των σημείων σύνδεσης.

Αποχέτευση νερού


Προσοχή

Μη διπλώνετε και μην τραβάτε κατά μήκος τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.

Διαφορά ύψους μεταξύ της επιφάνειας τοποθέτησης και της αποχέτευσης: το πολύ 100 cm.

Αποχέτευση σε σιφόνι:

- ❑ Το σημείο σύνδεσης πρέπει να ασφαλιστεί με κολιέ εύκαμπτων σωλήνων, Ø 24–40 mm (ειδικά καταστήματα).

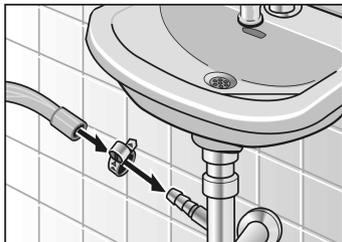


Αποχέτευση σε σιφόνι:



Προσοχή

Το πάμα του νιπτήρα δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την αποχέτευση του νερού.

- ❑ Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης, για να μη γλιστρήσει προς τα έξω.
- ❑ Κατά την άντληση εξετάστε, αν το νερό αποχετεύεται με επαρκή ταχύτητα.

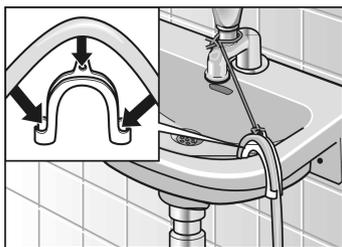

Ευθυγράμμιση

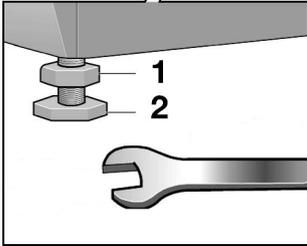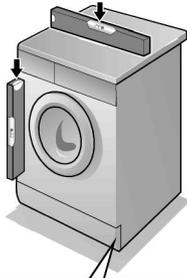

Και τα τέσσερα πόδια της συσκευής πρέπει να στέκονται σταθερά στο δάπεδο. Το πλυντήριο δεν επιτρέπεται να ταλαντεύεται.

Ευθυγραμμίστε το πλυντήριο με τη βοήθεια των τεσσάρων ρυθμιζόμενων ποδιών του και αλφαδιού:

- Ξεσφίξτε το κόντρα παξιμάδι **1** με κλειδί.
- Μεταβάλλετε το ύψος, στρέφοντας το πόδι **2** της συσκευής.
- Σφίξτε γερά το κόντρα παξιμάδι **1** αντίθετα προς το περίβλημα.

Σύνδεση στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος

Προσοχή

Η σύνδεση του πλυντηρίου επιτρέπεται να γίνει μόνον σε εναλλασσόμενο ρεύμα μέσω πρίζας σούκο, εγκατεστημένης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Τα στοιχεία τάσης στο πλυντήριο (πινακίδα της συσκευής) πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία με την τάση του δικτύου του ρεύματος.

Η τιμή σύνδεσης καθώς και η απαιτούμενη ασφάλεια αναγράφονται στην πινακίδα της συσκευής.

Βεβαιωθείτε, ότι:

- το φισ και η πρίζα ταιριάζουν μεταξύ τους,
- η διατομή του αγωγού επαρκεί,
- το σύστημα γείωσης είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Αλλαγή του τροφοδοτικού αγωγού (αν χρειάζεται) επιτρέπεται να γίνει μόνον από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Εφεδρικό τροφοδοτικό αγωγό μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται πολύπριζα/πολλαπλές ζεύξεις και μπαλαντέζες.

Σε περίπτωση χρήσης προστατευτικού διακόπτη ρεύματος διαρροής επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνον ένας τύπος με το ακόλουθο σύμβολο: .

Μόνον αυτό το σύμβολο εγγυάται, ότι ο διακόπτης πληροί τις τώρα ισχύουσες προδιαγραφές.

Μην βάζετε / τραβάτε το φισ με βρεγμένα χέρια στην / από την πρίζα.

Βγάζετε το φισ από την πρίζα, τραβώντας το μόνο από τη λαβή του και όχι από το καλώδιο.

Μεταφορά, π.χ.σε περίπτωση μετακόμισης

Προτού μεταφέρετε το πλυντήριο:

- κλείστε τη βρύση,
- μειώστε την πίεση του νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής (βλ. από τη σελ. 35),
- αδειάστε τα υπόλοιπα απόνερα (βλ. από τη σελ. 34),
- απομονώστε το πλυντήριο από το δίκτυο του ρεύματος,
- αποσυναρμολογήστε τους εύκαμπτους σωλήνες,
- τοποθετήστε τις κάτω 2 ασφάλειες μεταφοράς.

Μετά τη μεταφορά και τη σωστή τοποθέτηση και σύνδεση αφήστε να δουλέψει πρώτα το πρόσθετο πρόγραμμα "Άντληση", προτού ξεκινήσει το πρώτο πρόγραμμα πλυσίματος.

