

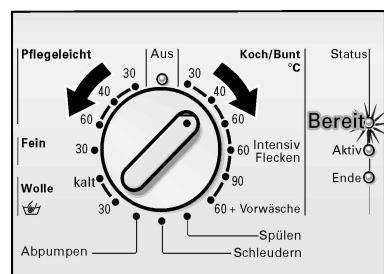
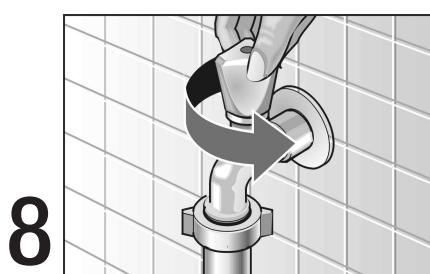
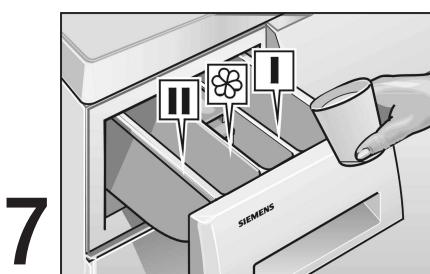
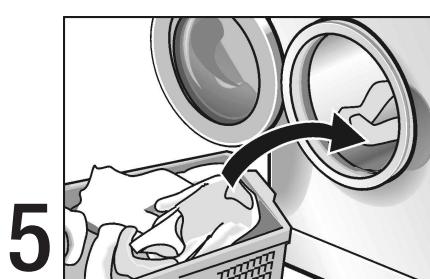
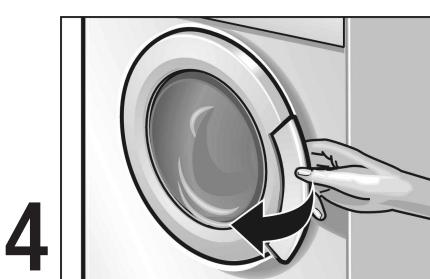
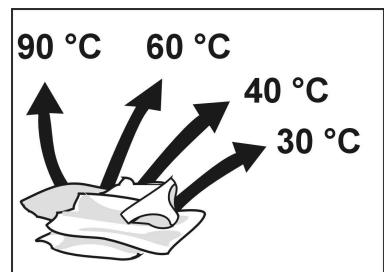


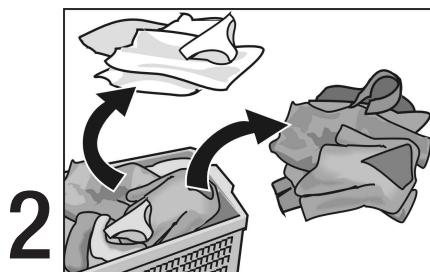

Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebruchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.


SIEMENS

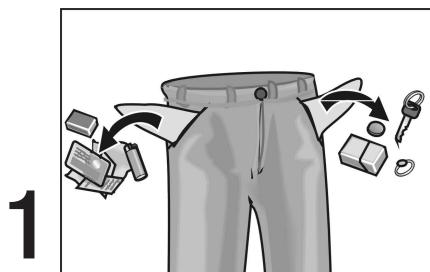


Bei Bedarf

Bei Bedarf


10

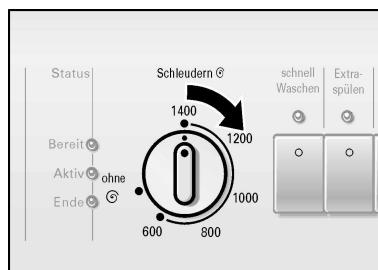

11

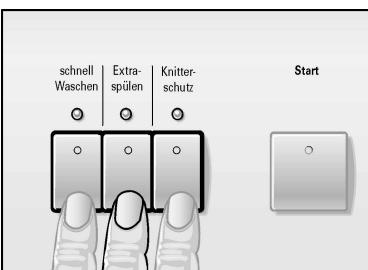


12

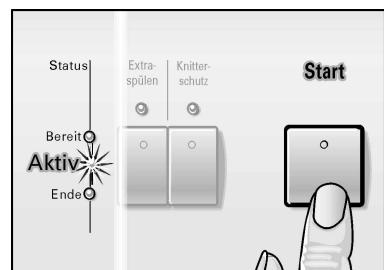

Nach Programmende


1

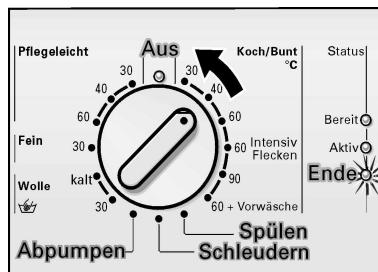

2



3

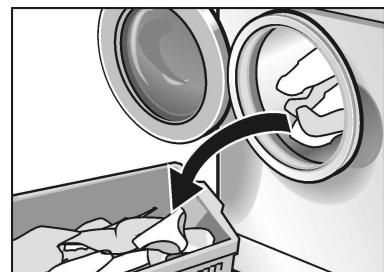

Programme auf einen Blick

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	Wäsche- menge bis	Programm	Verschmutzungsgrad, Hinweise *	Zusatzfunktionen	Programmdauer in Min. (ca.) ***
		Buntwäsche 30, 40, 60 °C	leicht bis normal	ohne	118
			gering bis leicht	„schnell Waschen“	85
			zusätzlicher Spülgang	„Extraspülen“	125
			Knittern wird vermindert	„Knitterschutz“	125
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z.B. aus Baumwolle oder Leinen	5,0 kg		Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„ohne Ⓛ“	
		Buntwäsche 60 °C Intensiv / Flecken	verfleckt	ohne	135
		Buntwäsche 60 °C + Vorwäsche **	stark	ohne	138
		Kochwäsche 90 °C	stark	ohne	118
			leicht bis normal	ohne	80
Pflegeleichte Textilien z.B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	3,0 kg (oder 8 Hemden)	Pflegeleicht 30, 40, 60 °C	gering bis leicht	„schnell Waschen“	55
			zusätzlicher Spülgang	„Extraspülen“	80
			Knittern wird vermindert	„Knitterschutz“	80
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„ohne Ⓛ“	
			leicht bis normal	ohne	55
Empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe (z.B. Gardinen)	2,0 kg	Fein 30 °C	gering bis leicht	„schnell Waschen“	35
			zusätzlicher Spülgang	„Extraspülen“	60
			Knittern wird vermindert	„Knitterschutz“	60
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„ohne Ⓛ“	
			leicht bis normal	ohne	50
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z.B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora	2,0 kg	Wolle kalt, 30 °C	gering bis leicht	„schnell Waschen“	35
			zusätzlicher Spülgang	„Extraspülen“	55
			Knittern wird vermindert	„Knitterschutz“	50
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„ohne Ⓛ“	

Zusatzprogramme

Programmwähler	Hinweise/Anwendung	Programmdauer in Min. (ca.) ***
Spülen	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Maximale Schleuderdrehzahl: 800 U/min.	15
Schleudern	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Maximale Schleuderdrehzahl: 800 U/min.	10
Abpumpen	Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „ohne Ⓛ“ für schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.	2

* Bei allen Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II (links) vordosieren.

** Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

*** Die Programmdauer weicht je nach Wasserdruck, -härté, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.