

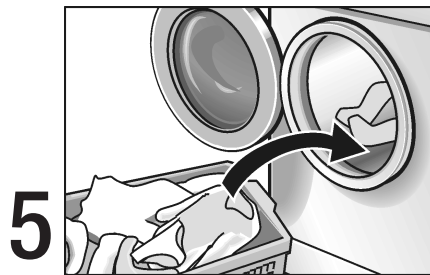
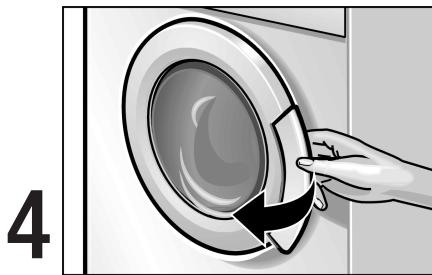
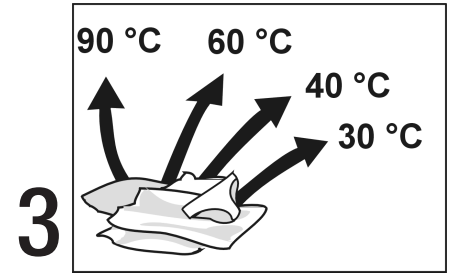


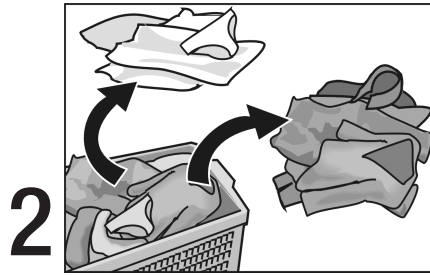




Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.



SIEMENS

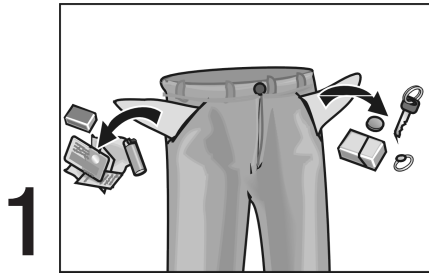



Bei Bedarf:

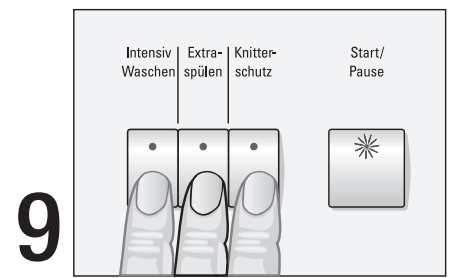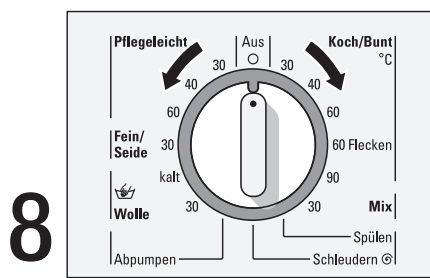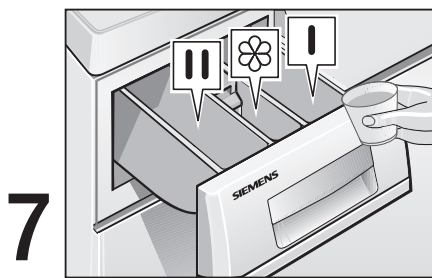



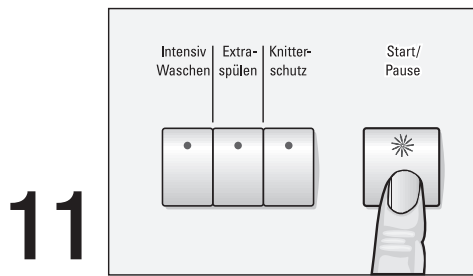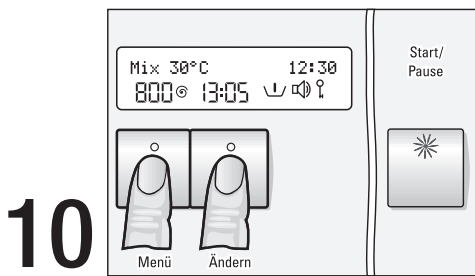


Bei Bedarf:

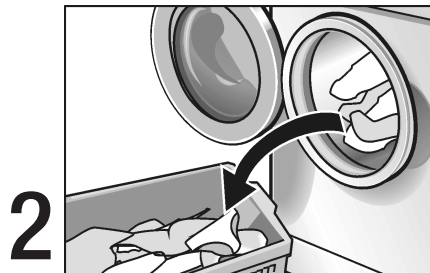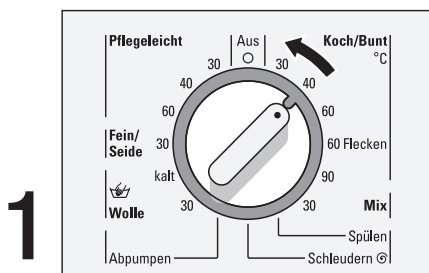


Nach Programmende:



Programme auf einen Blick

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	Wäsche- menge bis	Programm	Verschmutzungsgrad, Hinweise *	Zusatzfunktionen/ Einstellungen	Programmdauer in Min. (ca.) **
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z. B. aus Baumwolle oder Leinen, 	5,0 kg	Buntwäsche 30, 40, 60 °C	normal	„Intensiv Waschen“	120
			leicht	ohne	60 – 80
			zusätzlicher Spülgang	„Extraspülen“	70 – 90
			Knittern wird vermindert	„Knitterschutz“	63 – 83
		Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„Ohne Endschleudern“	45 – 65	
		Buntwäsche 60 °C Flecken	normal bis stark	ohne	130
		stark	„Intensiv Waschen“	140	
Kochwäsche 90 °C	stark	ohne	105		
Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien – unterschiedliche Wäschearten können zusammengewaschen werden 	3,0 kg	Mix 30 °C	normal	„Intensiv Waschen“	55
			leicht	ohne	35
			zusätzlicher Spülgang	„Extraspülen“	42
			Knittern wird vermindert	„Knitterschutz“	42
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„Ohne Endschleudern“	28
Pflegeleichte Textilien z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben 	3,0 kg	Pflegeleicht 30, 40, 60 °C	normal	„Intensiv Waschen“	78 – 80
			leicht	ohne	45 – 60
			zusätzlicher Spülgang	„Extraspülen“	52 – 67
			Knittern wird vermindert	„Knitterschutz“	49 – 64
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„Ohne Endschleudern“	35 – 50
Empfindliche, waschbare Textilien z. B. Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen) 	2,0 kg	Fein/Seide 30 °C	normal	„Intensiv Waschen“	45
			leicht	ohne	35
			zusätzlicher Spülgang	„Extraspülen“	40
			Knittern wird vermindert	„Knitterschutz“	43
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„Ohne Endschleudern“	29
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora 	2,0 kg	Wolle kalt, 30 °C	normal	„Intensiv Waschen“	50
			leicht	ohne	25 – 30
			zusätzlicher Spülgang	„Extraspülen“	31 – 36
			Knittern wird vermindert	„Knitterschutz“	25 – 30
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„Ohne Endschleudern“	21 – 26

Zusatzprogramme

Programmwähler	Hinweise/Anwendung	Programmdauer in Min. (ca.) **
Spülen	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.	20
Schleudern 	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.	10
Abpumpen	Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „ohne Endschleudern“. Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.	1

* Bei Programmen mit „Vorwäsche: ja“ (im Menü einstellbar) Waschmittel in Kammer I und II aufteilen; bei Koch/Bunt verlängern sich die Programme um 20 Minuten, bei Pflegeleicht um 18 Minuten und bei Feinwäsche um 15 Minuten. Bei Programmen mit „Vorwäsche: nein“ Waschmittel in Kammer II (links) geben.

** Die Programmdauer weicht je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.