

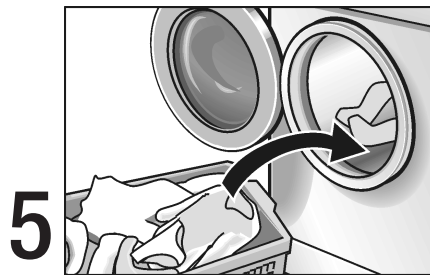
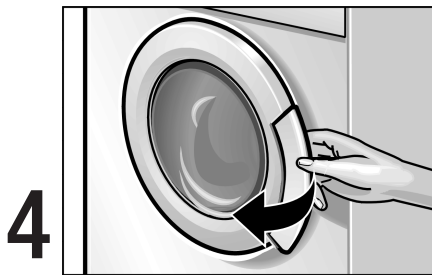
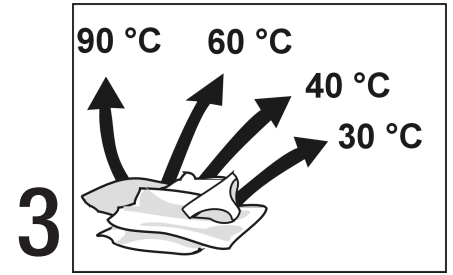


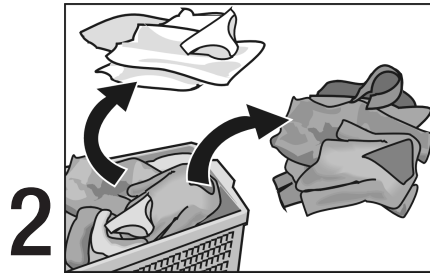




# Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.



# SIEMENS

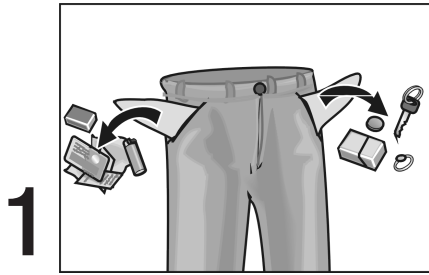



Bei Bedarf:

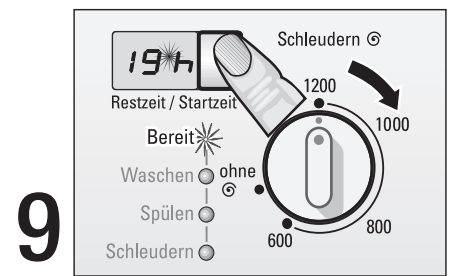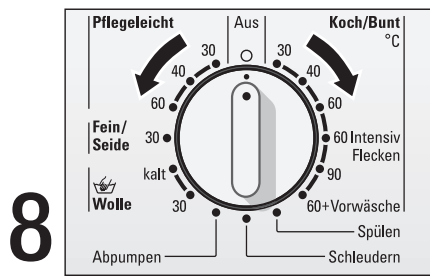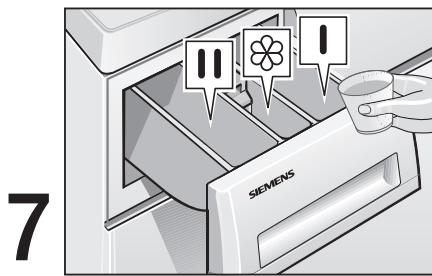



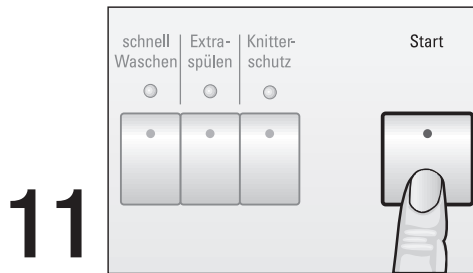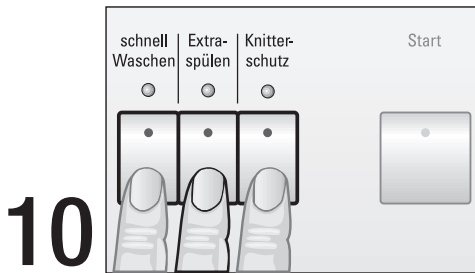

Bei Bedarf:

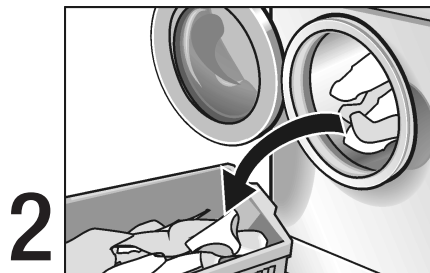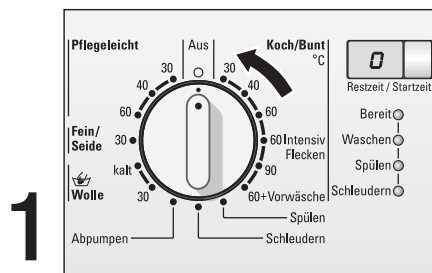

Nach Programmende:



# Programme auf einen Blick

| Wäscheart<br>Pflegeetiketten beachten!  | Wäsche-<br>menge bis         | Programm                                     | Verschmutzungsgrad, Hinweise *             | Zusatzfunktionen/<br>Einstellungen | Programmdauer<br>in h (ca.) *** |
|---|------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Strapazierfähige Textilien,<br/>kochfeste Textilien</b> z. B. aus<br>Baumwolle oder Leinen,<br>  | 5,0 kg                       | <b>Buntwäsche<br/>30, 40, 60 °C</b>          | leicht bis normal                          | ohne                               | 1:58                            |
|   |                              |  | gering bis leicht                          | „schnell Waschen“                  | 0:48 – 1:02                     |
|   |                              |  | zusätzlicher Spülgang                      | „Extraspülen“                      | 2:07                            |
|   |                              |  | Knittern wird vermindert                   | „Knitterschutz“                    | 2:03                            |
|   |                              |  | Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen | „ohne ☺“                           | 1:47                            |
|   |                              | <b>Buntwäsche 60 °C<br/>Intensiv/Flecken</b> | verfleckt                                  | ohne                               | 2:10                            |
|   |                              | <b>Buntwäsche 60 °C<br/>+ Vorwäsche **</b>   | stark                                      | ohne                               | 2:25                            |
|   |                              | <b>Kochwäsche 90 °C</b>                      | stark                                      | ohne                               | 2:01                            |
| <b>Pflegeleichte Textilien</b><br>z. B. aus Baumwolle, Leinen,<br>Synthetik oder Mischgeweben<br>   | 3,0 kg<br>(oder 8<br>Hemden) | <b>Pflegeleicht<br/>30, 40, 60 °C</b>        | leicht bis normal                          | ohne                               | 1:18                            |
|   |                              |  | gering bis leicht                          | „schnell Waschen“                  | 0:40 – 0:53                     |
|   |                              |  | zusätzlicher Spülgang                      | „Extraspülen“                      | 1:26                            |
|   |                              |  | Knittern wird vermindert                   | „Knitterschutz“                    | 1:21                            |
|   |                              |  | Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen | „ohne ☺“                           | 1:07                            |
| <b>Empfindliche, waschbare<br/>Textilien</b> z. B. Seide, Satin,<br>Synthetik oder Mischgeweben<br>(z.B. Gardinen)<br>   | 2,0 kg                       | <b>Fein/Seide 30 °C</b>                      | leicht bis normal                          | ohne                               | 0:45                            |
|   |                              |  | gering bis leicht                          | „schnell Waschen“                  | 0:34                            |
|   |                              |  | zusätzlicher Spülgang                      | „Extraspülen“                      | 0:51                            |
|   |                              |  | Knittern wird vermindert                   | „Knitterschutz“                    | 0:49                            |
|   |                              |  | Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen | „ohne ☺“                           | 0:41                            |
| <b>Hand- und<br/>maschinenwaschbare<br/>Textilien aus Wolle oder mit<br/>Wollanteil</b> z. B. aus Kaschmir,<br>Mohair oder Angora,<br>auch geeignet für<br><b>handwaschbare Seide</b><br> | 2,0 kg                       | <b>Wolle kalt, 30 °C</b>                     | leicht bis normal                          | ohne                               | 0:50                            |
|   |                              |  | gering bis leicht                          | „schnell Waschen“                  | 0:29 – 0:33                     |
|   |                              |  | zusätzlicher Spülgang                      | „Extraspülen“                      | 0:58                            |
|   |                              |  | Knittern wird vermindert                   | „Knitterschutz“                    | 0:51                            |
|   |                              |  | Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen | „ohne ☺“                           | 0:47                            |

## Zusatzprogramme

| Programmwähler    | Hinweise/Anwendung  | Programmdauer<br>in Min. (ca.) *** |
|-------------------|---|------------------------------------|
| <b>Spülen</b>     | Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.                           | 0:20                               |
| <b>Schleudern</b> | Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung. | 0:11                               |
| <b>Abpumpen</b>   | Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „ohne ☺“. Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.  | 0:01                               |

\* Bei Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II (links) geben.

\*\* Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

\*\*\* Die Programmdauer weicht je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.