

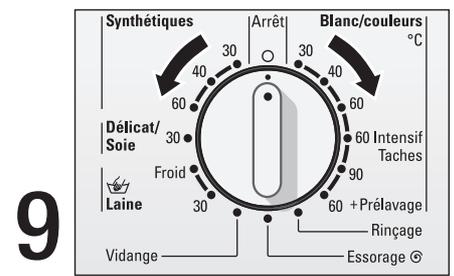
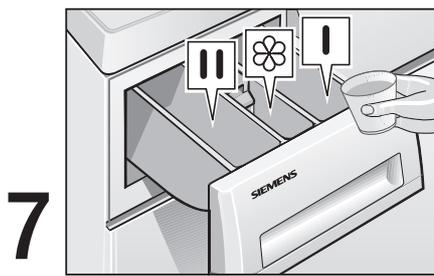
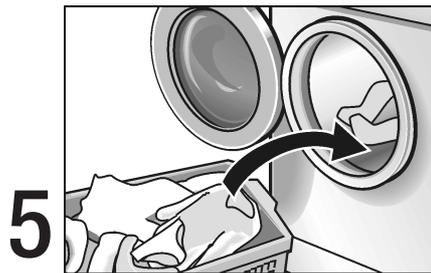
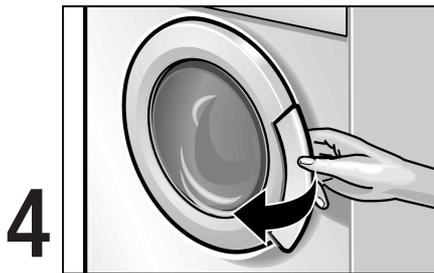
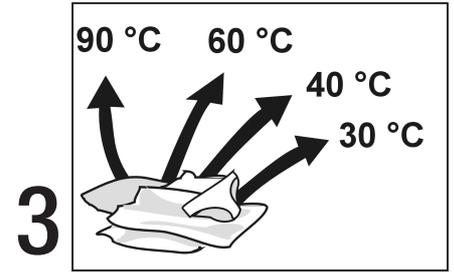


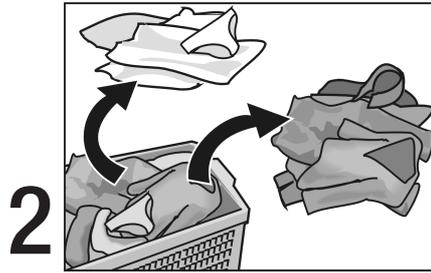

## Notice succincte




Avant d'utiliser ce lave-linge pour la première fois, veuillez impérativement lire les notices d'utilisation et d'installation et en respecter le contenu.

# SIEMENS


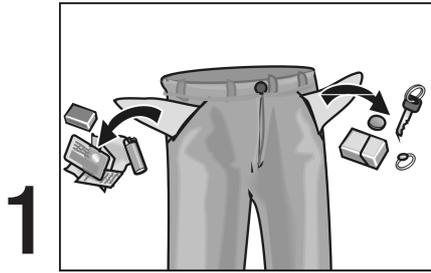


Si nécessaire

Si nécessaire

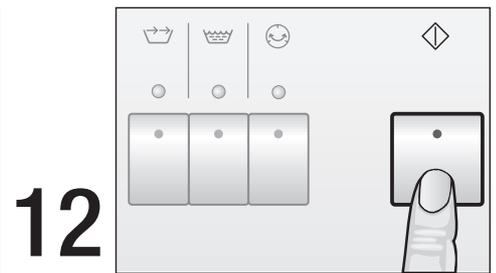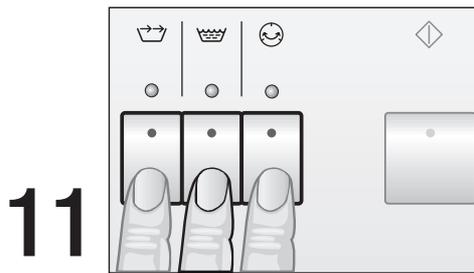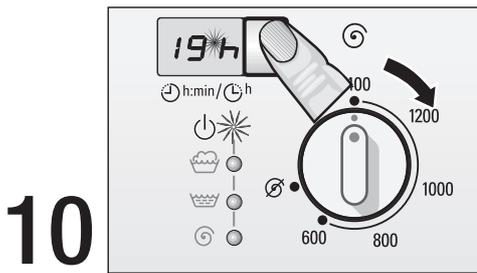

En fin de programme

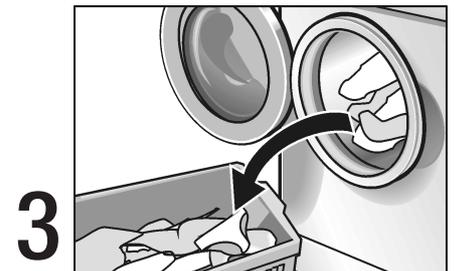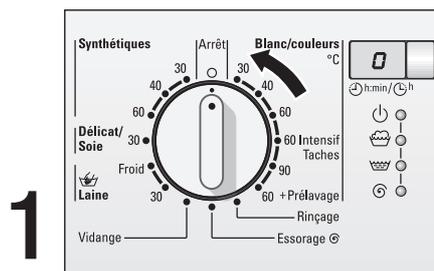

## Récapitulatif des programmes

Type de linge Respectez l'étiquette d'entretien !	Quantité maxi. de linge	Programme	Degré de salissure, Remarques *	Options/ Réglages	Durée du programme en h. (env.) ***	
<b>Textiles solides, résistant à l'ébullition</b> par ex. en coton ou en lin 	5,0 kg	<b>Blanc/couleurs</b> 30, 40, 60 °C	légères à normales	aucune	1:58	
			très légères à légères	«»	0:46 – 0:57	
			Rinçage supplémentaire	«»	2:07	
			Froissage évité	«»	2:03	
			Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«»	1:47	
			<b>Intensif Taches 60 °C</b>	taches	aucune	2:10
		<b>Blanc/couleurs 60 °C + Prélavage **</b>	très sale	aucune	2:25	
			<b>Blanc/couleurs 90 °C</b>	très sale	aucune	2:01
<b>Textiles d'entretien facile</b> par ex. en coton, lin, matière synthétique ou tissu mixte 	3,0 kg (ou 8 chemises)	<b>Synthétiques</b> 30, 40, 60 °C	légères à normales	aucune	1:20	
			très légères à légères	«»	0:41 – 0:53	
			Rinçage supplémentaire	«»	1:23	
			Froissage évité	«»	1:18	
			Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«»	1:07	
<b>Textiles délicats lavables en machine</b> par ex. en soie, satin, matière synthétique ou tissu mixte (voilages par ex.) 	2,0 kg	<b>Délicat/Soie 30 °C</b>	légères à normales	aucune	0:45	
			très légères à légères	«»	0:33	
			Rinçage supplémentaire	«»	0:51	
			Froissage évité	«»	0:49	
			Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«»	0:41	
<b>Textiles en laine ou contenant de la laine, lavables à la main ou en machine</b> par ex. cachemire, mohair ou angora Convient également à la soie lavable en machine. 	2,0 kg	<b>Laine , Froid 30 °C</b>	légères à normales	aucune	0:50	
			très légères à légères	«»	0:29	
			Rinçage supplémentaire	«»	0:58	
			Froissage évité	«»	0:51	
			Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«»	0:47	

## Options

Programmeur	Remarques/Utilisation	Durée du programme en min. (env.) ***
<b>Rinçage</b>	Rinçage séparé suivi d'un essorage, pour rincer le linge lavé à la main ou pour amidonner. Veuillez respecter les vitesses d'essorage maximum mentionnées dans les notices d'utilisation et d'installation.	0:20
<b>Essorage</b>	Essorage séparé, du linge lavé à la main. Avant l'essorage, l'appareil vidange le bain lessiviel ou l'eau de rinçage. Veuillez respecter les vitesses d'essorage maximum mentionnées dans les notices d'utilisation et d'installation.	0:11
<b>Vidange</b>	Vidange de l'eau de rinçage après un programme qui incluait le réglage «». Pour ménager le linge délicat.	0:01

\* Avec les programmes sans prélavage, versez le produit lessiviel dans le compartiment II (à gauche).

\*\* Répartissez le détergent dans les compartiments I et II.

\*\*\* La durée du programme varie par rapport aux durées indiquées, ceci suivant la pression de l'eau, sa dureté, sa température d'arrivée, suivant la température ambiante, le type et la quantité de linge, le produit lessiviel utilisé, suivant les variations de la tension-secteur et les fonctions supplémentaires sélectionnées.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les notices d'utilisation et d'installation.  
Lisez ces notices attentivement et respectez les consignes de sécurité qu'elles contiennent.

1001 fr  
5500 009 644