




간단한 사용 방법


세탁기를 처음 사용하기 전에 사용 설명서와 설치 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

SIEMENS


1

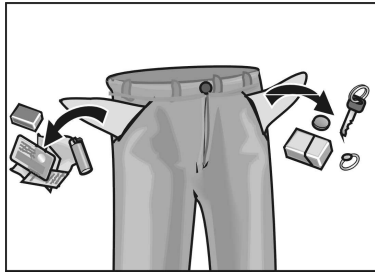

2

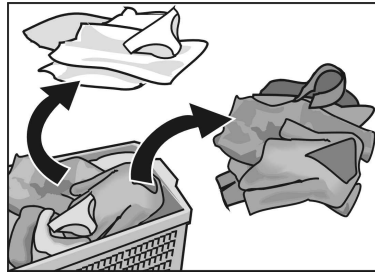


3

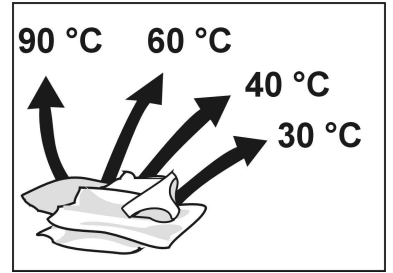

4




5

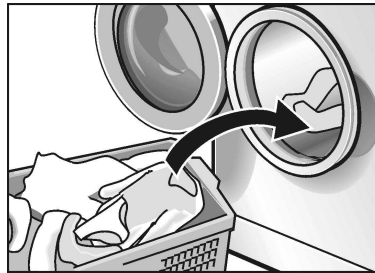

6




7

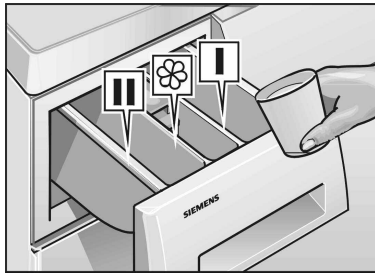

8




9

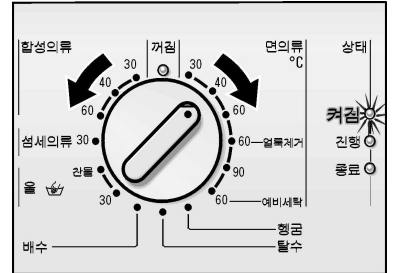

필요한 경우

필요한 경우

10

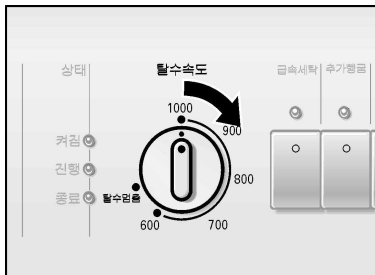

11




12



프로그램 종료 후


1

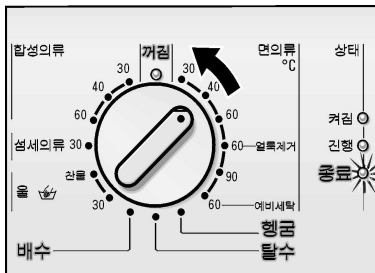

2



3

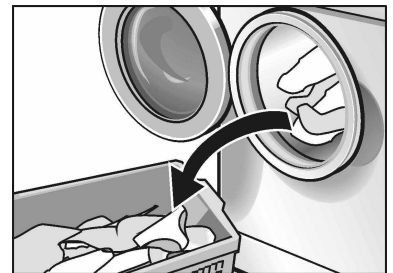

프로그램 개요

세탁물 종류 주의 라벨!	세탁물의 최대 용량	프로그램	오염도 / 권장 사항*	추가 기능	작동시간 분 (약)***
강한 의류 열에 강한 의류 예: 면이나 린넨 	6.5 kg	30, 40, 60 °C 면 의류 / 유색류	경미에서 보통	없음	118
			미세에서 경미	"급속 세탁"	85
			헹굼 과정 추가	"추가 헹굼"	125
			주름 방지	"주름 방지"	125
			세탁물은 마지막 헹굼물에 잔류	"탈수 멈춤"	
		60 °C 면 의류/ 유색류 얼룩 제거	얼룩 제거	없음	135
		60 °C 면 의류/ 유색류 + 예비 세탁**	강력 세탁	없음	138
합성 의류 예: 면, 린넨, 인조섬유나 합성 섬유 	3.5 kg (또는 셔츠8장)	30, 40, 60 °C 합성 의류	경미에서 보통	없음	80
			미세에서 경미	"급속 세탁"	55
			헹굼 과정 추가	"추가 헹굼"	80
			주름 방지	"주름 방지"	80
			세탁물은 마지막 헹굼물에 잔류	"탈수 멈춤"	
			경미에서 보통	없음	55
			미세에서 경미	"급속 세탁"	35
세탁 가능한 섬세 의류 예: 실크, 사틴, 인조섬유나 합성 섬유(커튼) 	2.0 kg	30 °C 섬세 의류	헹굼 과정 추가	"추가 헹굼"	60
			주름 방지	"주름 방지"	60
			세탁물은 마지막 헹굼물에 잔류	"탈수 멈춤"	
			경미에서 보통	없음	50
			미세에서 경미	"급속 세탁"	35
			헹굼 과정 추가	"추가 헹굼"	55
			주름 방지	"주름 방지"	50
손 세탁과 세탁기 세탁이 가능한 울이나 울을 많이 포함한 의류 예: 카시미르, 모헤어나 앙고라 	2.0 kg	30 °C 울, 찬물	세탁물은 마지막 헹굼물에 잔류	"탈수 멈춤"	
			경미에서 보통	없음	50
			미세에서 경미	"급속 세탁"	35
			헹굼 과정 추가	"추가 헹굼"	55
			주름 방지	"주름 방지"	50
			세탁물은 마지막 헹굼물에 잔류	"탈수 멈춤"	
			경미에서 보통	없음	50

프로그램 옵션

프로그램 선택기	기능 내용	작동시간 분 (약)***
헹굼	손 세탁한 세탁물을 헹구거나 풀먹임을 위해 헹굼과 탈수가 추가 최대 탈수 속도: 800 r.p.m.	15
탈수	손 세탁한 세탁물을 탈수하기 위한 기능. 세탁수와 헹굼물은 탈수 전에 배수 됩니다. 최대 탈수 속도: 800 r.p.m.	10
배수	섬세한 세탁물을 부드럽게 다루기 위해 "탈수 멈춤"에 맞춘 세탁 프로그램 종료 후 배수	2

* 예비 세탁 없는 모든 프로그램에서는 세제칸 II(왼쪽)에 세제를 투입하십시오.

** 세제칸 I와 II 사이에 세제를 나누어 투입하십시오.

*** 프로그램 작동시간은 수압, 수질의 경도, 급수 온도, 주위 온도, 세탁물의 종류와 양, 세제, 전압의 변동 그리고 추가 기능의 선택 여부에 따라 편차가 있을 수 있습니다.