

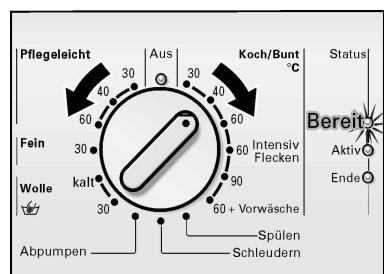
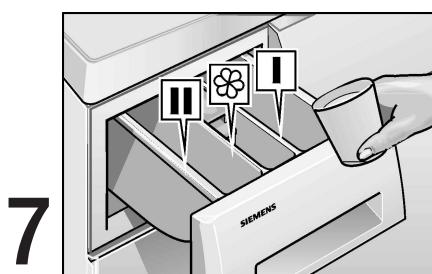
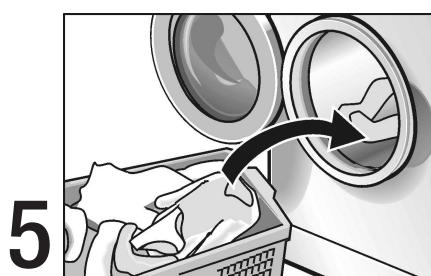
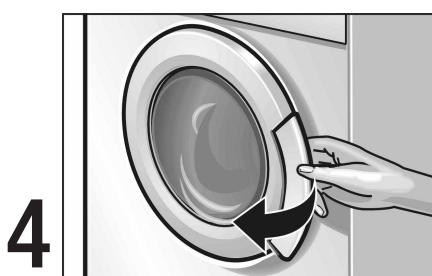
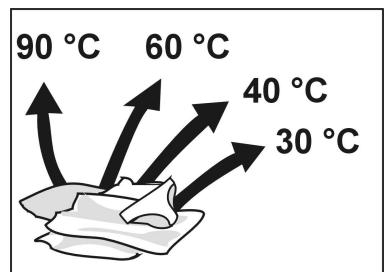


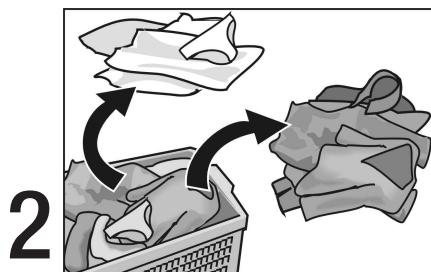

Kurzanleitung


Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebruchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.

SIEMENS

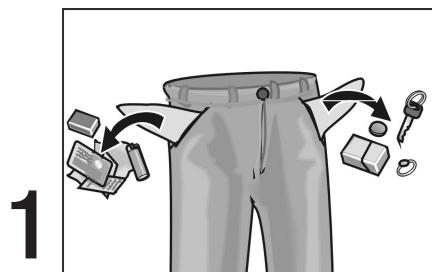


Bei Bedarf

Bei Bedarf



Nach Programmende

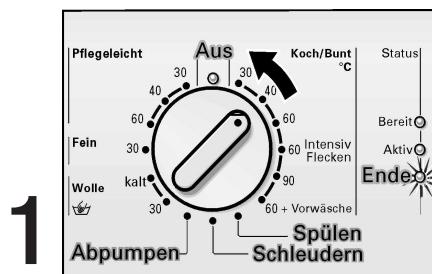

Programme auf einen Blick

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	Wäsche- menge bis	Programm	Verschmutzungsgrad, Hinweise *	Zusatzfunktionen	Programmdauer in Min. (ca.) ***
			leicht bis normal	ohne	118
			gering bis leicht	schnell Waschen	48–62
		Buntwäsche 30, 40, 60 °C	zusätzlicher Spülgang	Extraspülen	127
			Knittern wird vermindert	Knitterschutz	123
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z.B. aus Baumwolle oder Leinen	5,0 kg		Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	ohne Ⓛ	108
					
		Buntwäsche 60 °C Intensiv / Flecken	verfleckt	ohne	135
		Buntwäsche 60 °C + Vorwäsche **	stark	ohne	138
		Kochwäsche 90 °C	stark	ohne	121
			leicht bis normal	ohne	78
			gering bis leicht	schnell Waschen	40–53
		Pflegeleicht 30, 40, 60 °C	zusätzlicher Spülgang	Extraspülen	86
			Knittern wird vermindert	Knitterschutz	81
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	ohne Ⓛ	70
Pflegeleichte Textilien z.B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	3,0 kg (oder 8 Hemden)				
					
		Fein 30 °C	leicht bis normal	ohne	50
			gering bis leicht	schnell Waschen	33
			zusätzlicher Spülgang	Extraspülen	58
			Knittern wird vermindert	Knitterschutz	54
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	ohne Ⓛ	46
Empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe (z.B. Gardinen)	2,0 kg	Fein 30 °C	leicht bis normal	ohne	50
			gering bis leicht	schnell Waschen	33
			zusätzlicher Spülgang	Extraspülen	58
			Knittern wird vermindert	Knitterschutz	54
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	ohne Ⓛ	46
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z.B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora	2,0 kg	Wolle  kalt, 30 °C	leicht bis normal	schnell Waschen	29–32
			gering bis leicht	Extraspülen	55
			zusätzlicher Spülgang	Knitterschutz	51
			Knittern wird vermindert	ohne Ⓛ	47
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen		
					

Zusatzprogramme

Programmwähler	Hinweise/Anwendung	Programmdauer in Min. (ca.) ***
Spülen	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Maximale Schleuderdrehzahl: 800 U/min.	15
Schleudern	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Maximale Schleuderdrehzahl: 800 U/min.	10
Abpumpen	Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung ohne Ⓛ für schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.	2

* Bei allen Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II (links) vordosieren.

** Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

*** Die Programmdauer weicht je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.