

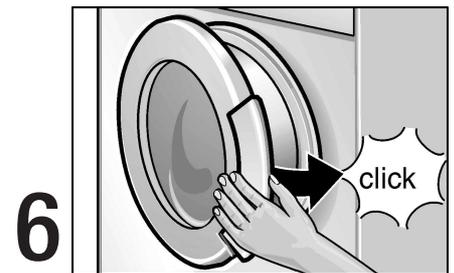
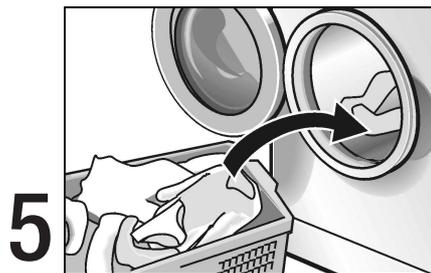
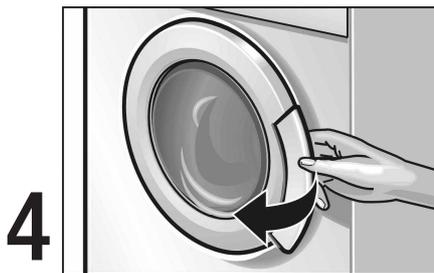
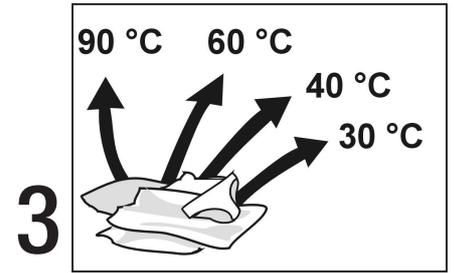


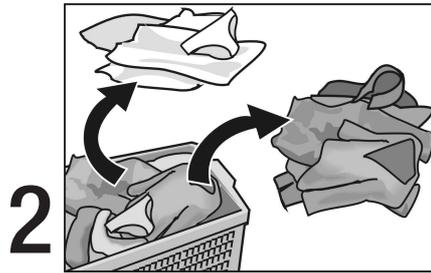




Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebrauchs- und Aufstelanleitung lesen und danach handeln.



SIEMENS

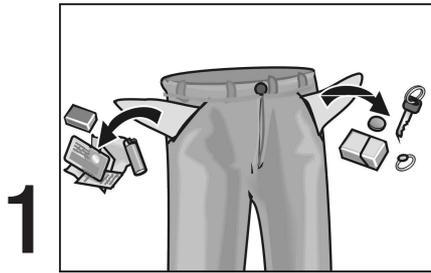



Bei Bedarf

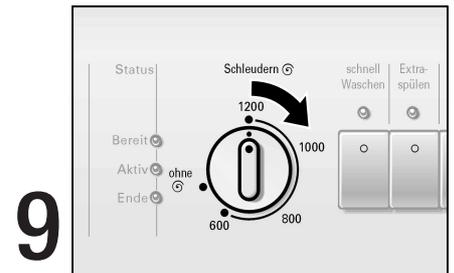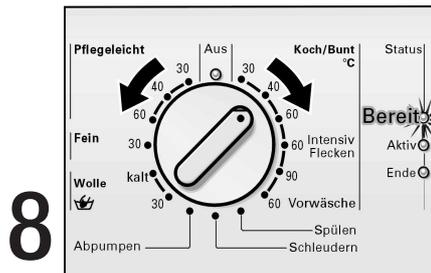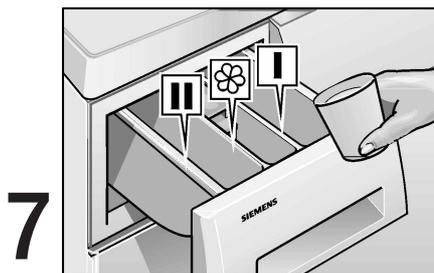

Bei Bedarf

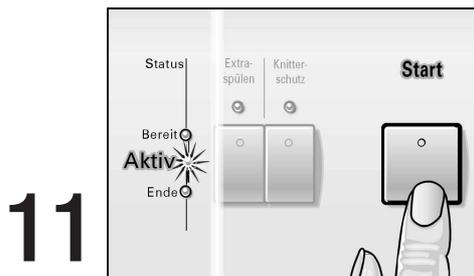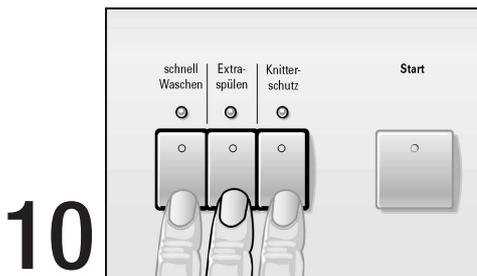

Nach Programmende

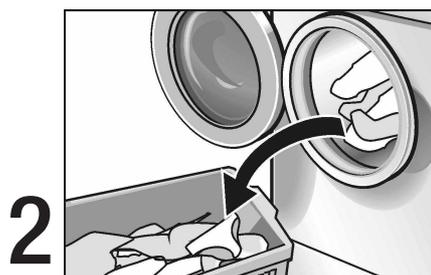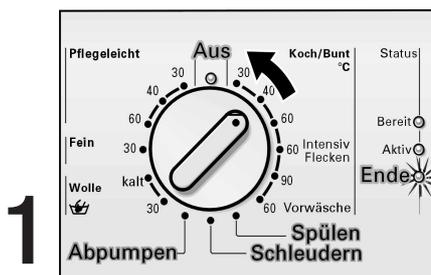

Programme auf einen Blick

| Wäscheart Pflegetiketten beachten! | Wäsche- menge bis | Programm | Verschmutzungsgrad, Hinweise * | Zusatzfunktionen | Programmdauer in Min. (ca.) *** |
|--|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|
| Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z.B. aus Baumwolle oder Leinen | 5,0 kg | Buntwäsche 30, 40, 60 °C | leicht bis normal | ohne | 118 |
| | | | gering bis leicht | schnell Waschen | 48–62 |
| | | | zusätzlicher Spülgang | Extraspülen | 127 |
| | | | Knittern wird vermindert | Knitterschutz | 123 |
| | | | Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen | ohne ☉ | 108 |
| Pflegeleichte Textilien z.B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe | 3,0 kg (oder 8 Hemden) | Pflegeleicht 30, 40, 60 °C | leicht bis normal | ohne | 78 |
| | | | gering bis leicht | schnell Waschen | 40–53 |
| | | | zusätzlicher Spülgang | Extraspülen | 86 |
| Empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe (z.B. Gardinen) | 2,0 kg | Fein 30 °C | Knittern wird vermindert | Knitterschutz | 81 |
| | | | Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen | ohne ☉ | 70 |
| | | | leicht bis normal | ohne | 50 |
| | | | gering bis leicht | schnell Waschen | 33 |
| | | | zusätzlicher Spülgang | Extraspülen | 58 |
| Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z.B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora | 2,0 kg | Wolle kalt, 30 °C | Knittern wird vermindert | Knitterschutz | 54 |
| | | | Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen | ohne ☉ | 46 |
| | | | leicht bis normal | ohne | 50 |
| | | | gering bis leicht | schnell Waschen | 29–32 |
| | | | zusätzlicher Spülgang | Extraspülen | 55 |
| | | | Knittern wird vermindert | Knitterschutz | 51 |
| | | | Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen | ohne ☉ | 47 |

Zusatzprogramme

| Programmwähler | Hinweise/Anwendung | Programmdauer in Min. (ca.) *** |
|-------------------|--|------------------------------------|
| Spülen | Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Maximale Schleuderdrehzahl: 800 U/min. | 15 |
| Schleudern | Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Maximale Schleuderdrehzahl: 800 U/min. | 10 |
| Abpumpen | Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung ohne ☉ für schonende Behandlung empfindlicher Wäsche. | 2 |

* Bei allen Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II (links) vordosieren.

** Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

*** Die Programmdauer weicht je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstallanleitung.
Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.