

# SIEMENS

## Kurzanleitung


### ⚠ Achtung

Vor dem Gebrauch der Waschmaschine die Aufstell- und Gebrauchsanleitung lesen und danach handeln.


### Vor dem ersten Waschen

- Wählen Sie die Sprache der Texte im Anzeigefeld.
- Stellen Sie die Uhr ein.  
Gehen Sie vor wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben.


### Wäsche vorbereiten

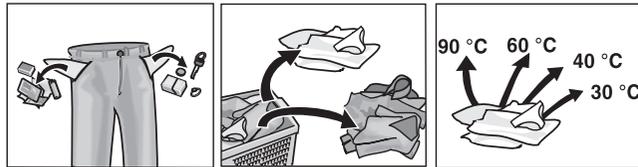


- i** Vergewissern Sie sich, dass die Waschtrommel leer ist. So können Sie die Vorteile des Beladungssensors optimal nutzen.

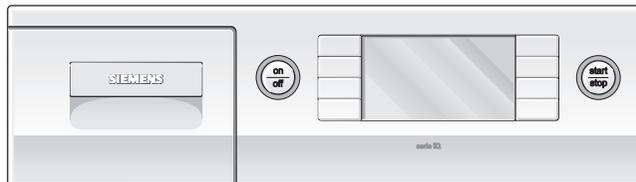

### Gerät einschalten

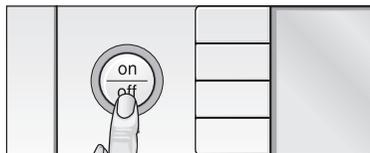


### Programm wählen


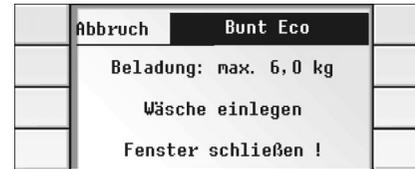


### Wäsche einfüllen

Füllen Sie die Waschtrommel nur bis zu einer Beladung von 100 %.

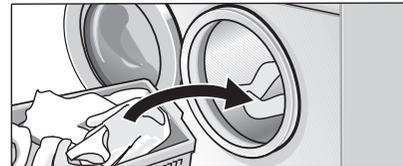

Dosieren Sie das Waschmittel entsprechend der Empfehlung im Anzeigefeld; beachten Sie auch die Angaben des Waschmittel-Herstellers.

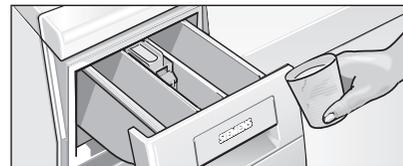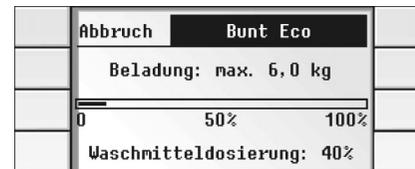


### Ändern?

Siehe Gebrauchsanleitung.




### Programm starten

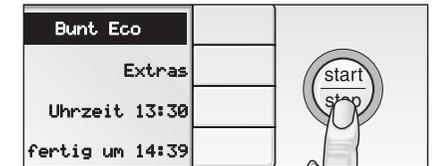


### Nach dem Waschen




### Gerät ausschalten

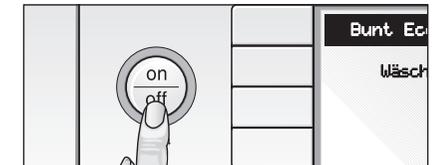

Wenn sich das Einfüllfenster nicht öffnet, prüfen Sie, ob die Kindersicherung / Gerätesperre aktiviert ist.

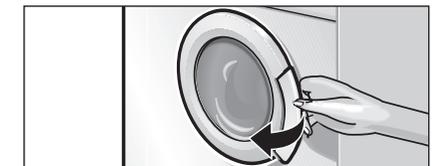

Falls ja, Taste „start/stop“ 4 Sekunden lang drücken

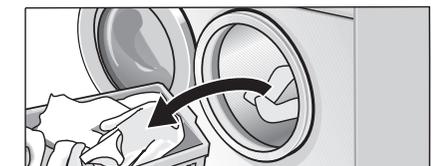

# Programme auf einen Blick

Mit folgenden **Zusatzfunktionen** können Sie das Programm verändern:

„**Vorwäsche**“, „**Flecken**“ (Intensiveres Waschen), „**Extraspülen**“ (Zusätzlicher Spülgang), „**ohne Endschleudern**“ (Wäsche bleibt im letzten Spülwasser) und „**Knitterschutz**“ (Sanfteres Schleudern).

Wäscheart Pflegetiketten beachten!	Wäsche- menge	Programm*	Verschmutzungsgrad	erforderliche Zusatzfunktion
<b>Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien</b> z. B. Baumwolle oder Leinen 	6 kg	<b>Buntwäsche</b> kalt, 30, 40, 50, 60, 70 °C	leicht bis normal verschmutzt	Flecken
		<b>Bunt Eco</b> kalt, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	normal verschmutzt mit Flecken	Flecken
		<b>Kochwäsche</b> 80, 90 °C	normal verschmutzt	Flecken
	bis 5 kg	<b>Buntwäsche</b> kalt, 30, 40, 50, 60, 70 °C	leicht verschmutzt	–
		<b>Buntwäsche</b> kalt, 30, 40, 50, 60, 70 °C	normal bis stark verschmutzt	Flecken
		<b>Bunt Eco</b> kalt, 30, 40, 50, 60 °C	normal bis stark verschmutzt mit Flecken	Flecken
<b>Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien</b> - unterschiedliche Wäschearten können zusammen gewaschen werden 	bis 3 kg	<b>Mix</b> kalt, 30, 40 °C	leicht verschmutzt	–
		<b>Mix</b> kalt, 30, 40 °C	normal bis stark verschmutzt	Flecken
<b>Pflegeleichte Textilien</b> z. B. Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe 	bis 3 kg	<b>Pflegeleicht</b> kalt, 30, 40, 50, 60 °C	leicht verschmutzt	–
		<b>Pflegeleicht</b> kalt, 30, 40**, 50, 60 °C	normal bis stark verschmutzt	Flecken
<b>Empfindliche, waschbare Textilien</b> z. B. Satin, Synthetik oder Mischgewebe 	bis 2 kg	<b>Feinwäsche</b> kalt, 30, 40 °C	leicht verschmutzt	–
		<b>Feinwäsche</b> kalt, 30, 40 °C	normal bis stark verschmutzt	Flecken
<b>Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil</b> z. B. Kaschmir, Mohair oder Angora 	bis 2 kg	<b>Wolle</b> kalt, 30, 40 °C	leicht verschmutzt	–
		<b>Wolle</b> kalt, 30**, 40 °C	normal bis stark verschmutzt	Flecken
<b>Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Seide</b> 	bis 1 kg	<b>Seide</b> kalt, 30, 40 °C	leicht verschmutzt	–
			normal bis stark verschmutzt	Flecken
<b>Gardinen und Textilien aus Mischgewebe</b> 	bis 3 kg	<b>Gardinen</b> kalt, 30, 40 °C	leicht verschmutzt	–
			normal bis stark verschmutzt	Flecken

Für Textilien aus Mikrofaser und Hemden/Blusen empfehlen wir unsere Spezialprogramme. Hinweise in der Gebrauchsanleitung beachten!

## Zusatzprogramme

Im Anzeigefeld	Anwendung
„Spülen“ oder „Spül.“	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Reduzierte Schleuderdrehzahl.
„Schleudern“ oder „Schl.“	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Reduzierte Schleuderdrehzahl.
„Abpumpen“ oder „Pump.“	Abpumpen des Wassers aus der Waschtrommel.

\* Bei Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II geben, bei Programmen mit Vorwäsche Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

\*\* Programmeinstellung für Prüfung nach bzw. in Anlehnung an EN 60 456 und IEC 60 456.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstelanleitung. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

0303 de  
5500 014702