

SIEMENS

Kort vejledning

⚠ Bemærk

Læs brugs- og opstillingsvejledningen igennem, før vaskemaskinen tages i brug første gang, og følg instruktionerne i anvisningen.

Før vaskemaskinen tages i brug første gang

- ☐ Vælg det sprog, som teksterne skal vises på i displayfeltet.
- ☐ Indstil klokkeslættet. Følg instruktionerne i brugsanvisningen.


Før tøjet lægges maskinen



- i** Kontrollér at tromlen er tom. Dermed udnyttes påfyldningssensoren helt.



Tænd for maskinen

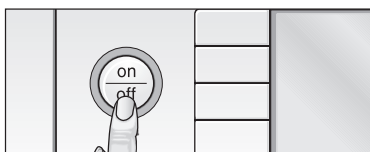

Vælg program

Køge/kulørt	Memory1	
Strygelet	Memory2	
Finvask	Memory3	
Uld	Andre	


Tilbage	Mix	
Bluse/skjorte	Kulørt øko	
Mikrofibre	Gardiner	
Silke	Andre	

Afbryd	Kulørt øko	
Tøjængde: Maks. 6,0 kg		
Ilæg vasketøj		
Luk lugen!		


Læg tøjet i maskinen

Fyld kun tromlen til 100 %.

Dosér vaskemidlet iht. anbefalingen i displayfeltet; følg også vaskemiddeldoseringens instruktioner.

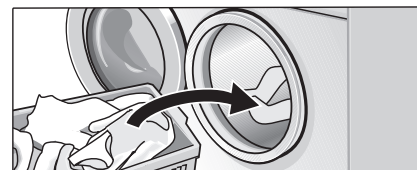

Afbryd	Kulørt øko	
Tøjængde: Maks. 6,0 kg		
0	50%	100%
Vaskemiddeldosering: 40%		

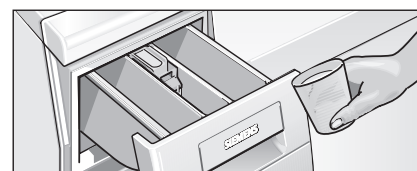

Ændre?

Se brugsanvisning

Afbryd	Kulørt øko	
Ekstra		
30°C	Kl. 13:30	
1000	Færdig kl. 14:39	

Start program

Kulørt øko		
Ekstra		
Kl. 13:30		
Færdig kl. 14:39		




Kulørt øko 40°C - 1000		
Vask		
	Kl. 13:45	
Ændre	Færdig kl. 15:30	


Når maskinen er færdig

Kulørt øko 40°C - 1000		
Tag vasketøjet ud		
	Kl. 15:30	
Protokol		


Sluk for maskinen

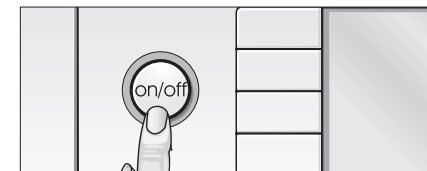

Hvis lugen ikke kan åbnes, kontrolleres det, om børnesikringen / maskinens lås er aktiveret.

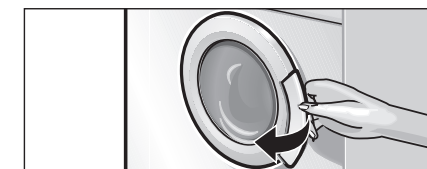

Hvis dette er tilfældet, trykkes tasten „start/stop“ ind i 4 sekunder.

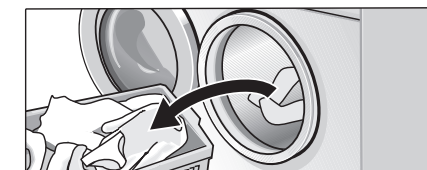

Programoversigt

Programmet kan ændres med følgende **ekstrafunktioner**:
"Forvask", "Pletter" (Intensiv vask), "Ekstra skyl" (Ekstra skylning), "Uden slutcentrifuge" (Vasketøj bliver liggende i sidste hold skyllevand) og "Løsning af tøjet" (Blød centrifugering).

Vasketøjets art Læs og overhold vaskeanvisningsmærkerne!	Tøj- mængde	Program*	Tilsmudsningsgrad	nødvendig ekstrafunktion
Bomuld eller linned     	6 kg	Kulørt kold, 30, 40, 50, 60, 70 °C	let til normalt tilsmudset	Pletter
		Kulørt øko kold, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	normalt tilsmudset med pletter	Pletter
		Kogevask 80, 90 °C	Normal tilsmudset	Pletter
	indtil 5 kg	Kulørt kold, 30, 40, 50, 60, 70 °C	Let tilsmudset	—
		Kulørt kold, 30, 40, 50, 60, 70 °C	normalt til stærkt tilsmudset	Pletter
		Kulørt øko kold, 30, 40, 50, 60 °C	normalt til stærkt tilsmudset med pletter	Pletter
Bomuld og strygelette tekstiler – forskellige tekstiltyper kan vaskes sammen.   	indtil 3 kg	Mix kold, 30, 40 °C	Let tilsmudset	—
		Mix kold, 30, 40 °C	normalt til stærkt tilsmudset	Pletter
Strygelette tekstiler f.eks. af bomuld, linned, syntetik eller blandede tekstiler   	indtil 3 kg	Strygelet kold, 30, 40, 50, 60 °C	Let tilsmudset	—
		Strygelet kold, 30, 40**, 50, 60 °C	normalt til stærkt tilsmudset	Pletter
Sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetik eller blandede fibre  	indtil 2 kg	Finvask kold, 30, 40 °C	Let tilsmudset	—
		Finvask kold, 30, 40 °C	normalt til stærkt tilsmudset	Pletter
Hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller indeholdende uld f.eks. kashmir, mohair eller angora     	indtil 2 kg	Uld kold, 30, 40 °C	Let tilsmudset	—
		Uld kold, 30**, 40 °C	normalt til stærkt tilsmudset	Pletter
Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af silke   	indtil 1 kg	Silke kold, 30, 40 °C	Let tilsmudset	—
			normalt til stærkt tilsmudset	Pletter
Gardiner og tekstiler af blandede fibre    	indtil 3 kg	Gardiner kold, 30, 40 °C	Let tilsmudset	—
			normalt til stærkt tilsmudset	Pletter

Til tøj af mikrofibre og skjorter/bluser anbefales vore specialprogrammer. Vær opmærksom på henvisningerne i brugsvejledningen!

Ekstraprogrammer

I displayfeltet	Tips
"Skylning" eller "Skyl."	Skylning med efterfølgende centrifugering til skylning af vasketøj, som er vasket med hånden, eller til efterbehandling. Reduceret centrifugeringshastighed.
"Centrifugering" eller "Cent."	Centrifugering af vasketøj, som er vasket i hånden. Vaske- eller skyllevandet pumpes ud før centrifugeringen. Reduceret centrifugeringshastighed.
"Centrifugering" eller "Cent."	Udpumpning af vandet i tromlen.

* Ved programmer uden forvask kommes vaskemiddel i rum **II**, ved programmer med forvask fordeles vaskemiddel i rum **I** og **II**.
** Programindstilling for kontrol hhv. i overensstemmelse med EN 60 456 og IEC 60 456.