

# SIEMENS

## Guida rapida


### ⚠ Attenzione

Prima di usare la lavabiancheria leggere le istruzioni per l'installazione e l'uso ed agire conseguentemente.

### Al primo lavaggio

- Selezionare la lingua dei testi nel display.
- Regolare l'orologio. Procedere come descritto nelle istruzioni per l'uso.


### Preparare la biancheria

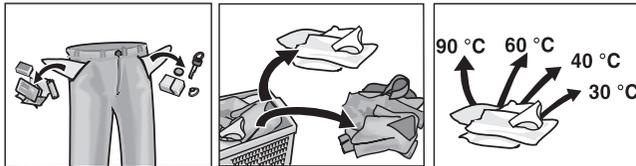



- i** Accertarsi che il cestello di lavaggio sia vuoto. Potete così utilizzare in modo ottimale i vantaggi del sensore di carico.



### Accendere l'apparecchio

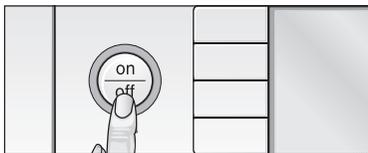


### Selezionare il programma

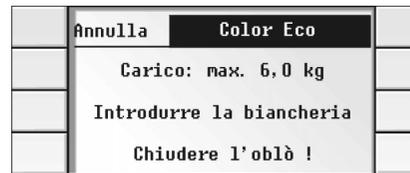
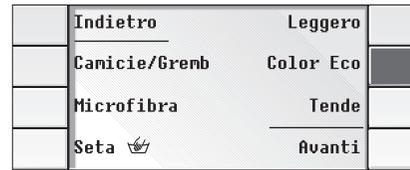


### Introdurre la biancheria

Riempire il cestello di lavaggio solo fino ad un carico del 100%.

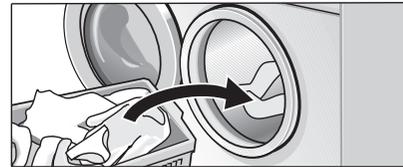

Dosare il detersivo seguendo i consigli del display; osservare anche le indicazioni del produttore del detersivo.

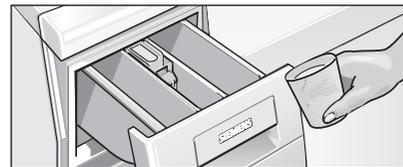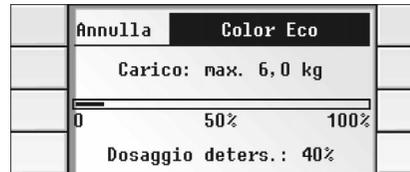

### Modificare?


vedi istruzioni per l'uso.




### Avviare il programma





### Dopo il lavaggio

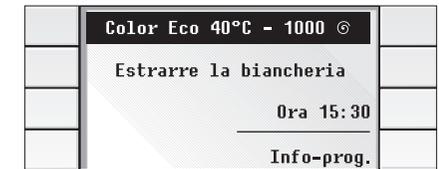

### Spegnere l'apparecchio

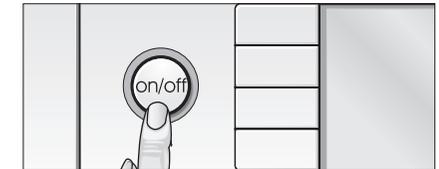

Se l'oblò di carico non si apre, controllate se è attivata la sicurezza bambini / blocco apparecchio. Se è attivata, premere per 4 secondi il pulsante «start/stop».

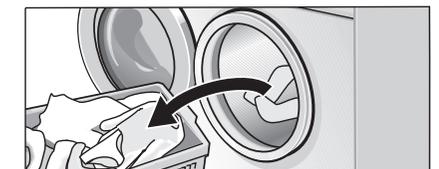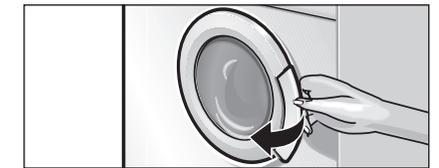

## Guida rapida dei programmi

Con le seguenti **funzioni supplementari** si può cambiare questo programma:

«**Prelavaggio**», «**Macchie**» (Lavaggio intensivo), «**Super risciacquo**» (Risciacquo supplementare), «**Esclusione centrifuga finale**» (La biancheria resta nell'acqua dell'ultimo risciacquo) e «**Stirofacile**» (Velocità di centrifugazione più delicata).

Tipo di biancheria	Quantità	Programma *	Gradi di sporco	Funzioni supplementari necessarie
<b>Tessuti resistenti, tessuti resistenti alla bollitura</b> per es. per es. cotone o lino 	6 kg	<b>Cotone/Colorati</b> Fred, 30, 40, 50, 60, 70 °C	sporco da leggero a normale	Macchie
		<b>Colorati Eco</b> Fred, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	sporco normale con macchie	Macchie
	fino 5 kg	<b>Energico</b> 80, 90 °C	sporco normale	Macchie
		<b>Cotone/Colorati</b> Fred, 30, 40, 50, 60, 70 °C	sporco leggero	—
		<b>Cotone/Colorati</b> Fred, 30, 40, 50, 60, 70 °C	normale a sporco intenso	Macchie
		<b>Colorati Eco</b> Fred, 30, 40, 50, 60 °C	normale a sporco intenso con macchie	Macchie
<b>Per biancheria resistente di cotone e tessuti normali</b> – possono essere lavati insieme diversi tipi di biancheria. 	fino 3 kg	<b>Leggero</b> Fred, 30, 40 °C	sporco leggero	—
		<b>Leggero</b> Fred, 30, 40 °C	normale a sporco intenso	Macchie
<b>tessuti normali</b> per es. di cotone, lino, fibre sintetiche o miste 	fino 3 kg	<b>Sintetici</b> Fred, 30, 40, 50, 60 °C	sporco leggero	—
		<b>Sintetici</b> Fred, 30, 40**, 50, 60 °C	normale a sporco intenso	Macchie
<b>Tessuti delicati, lavabili,</b> per es. ad es. seta, raso, tessuti sintetici o misti 	fino 2 kg	<b>Delicata</b> Fred, 30, 40 °C	sporco leggero	—
		<b>Delicata</b> Fred, 30, 40 °C	normale a sporco intenso	Macchie
<b>Per tessuti di lana o misto lana lavabili a mano o a macchina</b> per es. cascemir, mohair o angora. 	fino 2 kg	<b>Lana</b> Fred, 30, 40 °C	sporco leggero	—
		<b>Lana</b> Fred, 30**, 40 °C	normale a sporco intenso	Macchie
<b>Per tessuti di seta lavabili a mano ed in lavatrice.</b> 	fino 1 kg	<b>Seta</b> Fred, 30, 40 °C	sporco leggero	—
			normale a sporco intenso	Macchie
<b>Tende e tessuti misti</b> 	fino 3 kg	<b>Tende</b> Fred, 30, 40 °C	sporco leggero	—
			normale a sporco intenso	Macchie

Per tessuti di microfibra e camicie/grembiuli consigliamo i nostri programmi speciali. Osservare le indicazioni nel manuale d'istruzioni per l'uso!

## Programmi supplementari

Nel display	Impiego
« <b>Risciacquo</b> » oppure «Risc.»	Ciclo di risciacquo separato con centrifuga finale, per risciacquare tessuti lavati a mano o per inamidare. Velocità di centrifugazione ridotta.
« <b>Centrifuga</b> » oppure «Centr.»	Ciclo di centrifugazione per centrifugare biancheria lavata a mano. L'acqua di lavaggio o l'acqua di risciacquo viene scaricata prima della centrifugazione. Velocità di centrifugazione ridotta.
« <b>Scarico</b> » oppure «Scar.»	Scarica l'acqua presente nel cestello di lavaggio.

\* Per i programmi senza prelavaggio, dosare il detersivo nello scomparto II. Per i programmi con prelavaggio suddividere il detersivo tra gli scomparti I e II.

\*\* Impostazione del programma per la prova secondo oppure con riferimento a EN 60 456 e IEC 60 456

Trovate più dettagliate informazioni nel libretto d'istruzioni per l'uso e l'installazione.  
Siete pregati di leggerli attentamente ed interamente e di osservare le istruzioni di sicurezza.

0303 it  
5500 014725