

SIEMENS

Korte handleiding


⚠ Attentie

Voordat u uw wasmachine voor het eerst in gebruik neemt eerst het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen en de aanwijzingen in acht nemen.

Vóór de eerste was

- ☐ Taal van de teksten op het display kiezen.
- ☐ Klok instellen. Ga te werk zoals in de gebruiksaanwijzing is beschreven.


Wasgoed voorbereiden

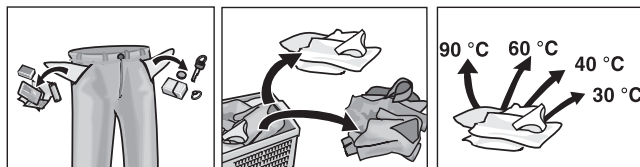

- i** Controleer of de wastrommel leeg is. Zo kunt u de voordelen van de beladingssensor optimaal benutten.



Apparaat inschakelen

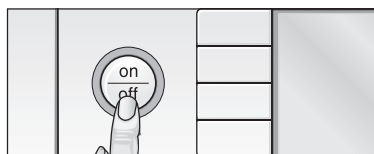

Programma kiezen

Wit/bont	Memory1
Kreukherstel	Memory2
Fijn	Memory3
Wol	verder


terug	Mix
Overhemden	Bont Eco
Microvezels	Vitrage
Zijde	verder

afbreking	Bont Eco
Belading: max. 6,0 kg	
Wasgoed er indoen	
Vuldeur sluiten!	



Trommel vullen met wasgoed

De wastrommel uitsluitend tot een belading van 100% vullen.

Het wasmiddel doseren zoals aanbevolen op het display; let ook op de gegevens op de verpakking van het wasmiddel.

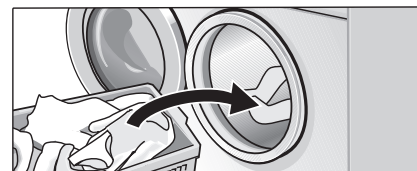

afbreking	Bont Eco
Belading: max. 6,0 kg	
0	50% 100%
Wasmiddeldosering: 40%	

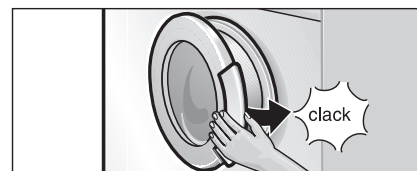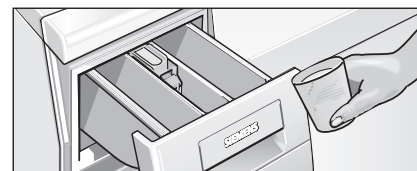

Programma wijzigen?

zie de gebruiks-aanwijzing.

Programma starten

afbreking	Bont Eco
Extra's	
30°C	Dagtijd 13:30
1000	klaar om 14:39


Bont Eco	
Extra's	
Dagtijd 13:30	
klaar om 14:39	

Bont Eco 40°C - 1000	
Wassen	
	Dagtijd 13:45
wijzigen	klaar om 15:30

Bont Eco 40°C - 1000	
Wasgoed ervit halen	
	Dagtijd 15:30
	Protocol



Na het wassen

Apparaat uitschakelen

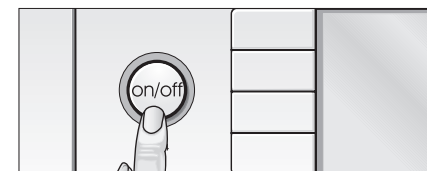

Als de vuldeur niet, geopend kan worden, controleer dan of de kinderbeveiliging/vergrendeling geactiveerd is.

Zo ja, de toets „start/stop” gedurende 4 seconden indrukken.

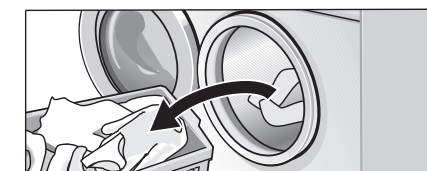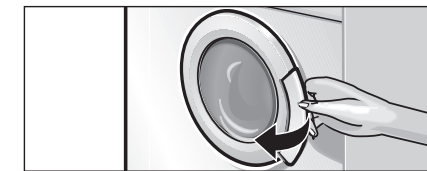

Programma's in één oogopslag

Met de volgende **programmaverfijningen** kunt u het programma wijzigen: „**Voorwas**”, „**Vlekken**” (Intensiever wassen), „**Extraspoelen**” (Extra spoelbeurt), „**Zonder eindcentrifugeren**” (Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen) en „**Anti-kreuk**” (Voorzichtig centrifugeren).

Soort wasgoed Let op de wasmerkjies!	Hoeveel- heid	Programma*	Mate van vervuiling	benodigde programmaver- fijning
Stevig textiel, kookvast textiel, bijv. van katoen of linnen     	6 kg	Bonte was koud, 30, 40, 50, 60, 70 °C	licht tot normaal vervuild	Vlekken
		Bont Eco koud, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	normaal vervuild met vlekken	Vlekken
		Witte was 80, 90 °C	normaal vervuild	Vlekken
	tot 5 kg	Bonte was koud, 30, 40, 50, 60, 70 °C	licht vervuild	—
		Bonte was koud, 30, 40, 50, 60, 70 °C	normaal tot erg vervuild	Vlekken
		Bont Eco koud, 30, 40, 50, 60 °C	normaal tot erg vervuild met vlekken	Vlekken
Stevig textiel van katoen en kreukherstellend textiel – verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden   	tot 3 kg	Mix koud, 30, 40 °C	licht vervuild	—
		Mix koud, 30, 40 °C	normaal tot erg vervuild	Vlekken
Kreukherstellend textiel bijv. van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels   	tot 3 kg	Kreukherstellend koud, 30, 40, 50, 60 °C	licht vervuild	—
		Kreukherstellend koud, 30, 40**, 50, 60 °C	normaal tot erg vervuild	Vlekken
Gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van satijn, synthetische of gemengde weefsels  	tot 2 kg	Fijne was koud, 30, 40 °C	licht vervuild	—
		Fijne was koud, 30, 40 °C	normaal tot erg vervuild	Vlekken
Textiel dat met de hand of in de machine gewassen mag worden van wol of met wol gemengde weefsels, bijv. van kasjmier, mohair of angora.     	tot 2 kg	Wol koud, 30, 40 °C	licht vervuild	—
		Wol koud, 30**, 40 °C	normaal tot erg vervuild	Vlekken
Textiel dat met de hand of in de machine gewassen mag worden van zijde   	tot 1 kg	Zijde koud, 30, 40 °C	licht vervuild	—
			normaal tot erg vervuild	Vlekken
Vitrage en textiel van gemengde weefsels.    	tot 3 kg	Vitrage koud, 30, 40 °C	licht vervuild	—
			normaal tot erg vervuild	Vlekken

Voor textiel van microvezels en hemden/blouses raden wij onze speciale programma's aan. Let op de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing!

Speciale programma's

Op het display	Gebruik
„ Spoelen ” of „Spoel”	Een spoelbeurt met aansluitend centrifugeren. Voor het spoelen van met de hand gewassen wasgoed of om te stijven. Gereduceerd centrifugetoerental.
„ Centrifugeren ” of „Centr”	Een centrifugegang om met de hand gewassen wasgoed te centrifugeren. Sop of spoelwater wordt vóór het centrifugeren afgepompt. Verlaagd centrifugetoerental.
„ Afpompen ” of „Pomp.”	Afpompen van het water dat zich in de wastrommel bevindt.

* Bij programma's zonder voorwas wasmiddelbakje II met wasmiddel vullen, bij programma's met voorwas het wasmiddel over bakje I en II verdelen.
** Programma-instelling voor de test volgens resp. in navolging van EN 60 456 en IEC 60 456.