

SIEMENS

Kort anvisning


⚠ OBS

Før første gangs bruk av maskinen må bruks- og oppstillingsanvisningen absolutt leses, og det må handles deretter.

Før første gangs vask

- ☐ Velg språk for tekstene i displayet.
- ☐ Still inn klokken.
Gå fram som beskrevet i bruksanvisningen.


Forberedelse av tøyet

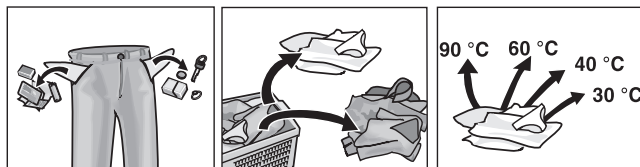

- i** Vær sikker på at vasketrommelen er tom. Slik kan du utnytte fordelene ved fyllesensoren optimalt.



Slå på maskinen

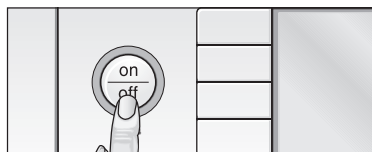

Velg program

Kok/kulørt	Memory1	
Strykefritt	Memory2	
Fin	Memory3	
Ull	Videre	

Tilbake	Mix	
Bluser/skjort	Kulørt Øko	
Mikrofiber	Gardiner	
Silke	Videre	

Avbryt	Kulørt Øko	
Mengde: max. 6,0 kg		
Legg inn tøy		
Lukk døren!		



Legg inn tøyet

Fyll vasketrommelen kun med en mengde på 100 %.



Doser vaskemiddelet tilsvarende anbefalingen på displayet; ta også hensyn til anvisningene fra vaskemiddelprodusenten.

Avbryt	Kulørt Øko	
Mengde: max. 6,0 kg		
0	50%	100%
Vaskemiddeldosering: 40%		

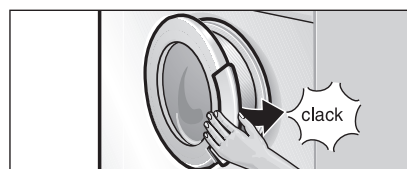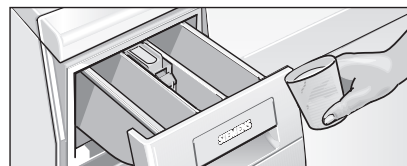

Endring?

se bruksanvisningen

Avbryt	Kulørt Øko	
Ekstra		
30°C	Tid 13:30	
1000	Ferdig kl. 14:39	

Start program

Kulørt Øko		
Ekstra		
Tid 13:30		
Ferdig kl. 14:39		




Kulørt Øko 40°C - 1000		
Vask		
Tid 13:45		
Endring	Ferdig kl. 15:30	


Etter vaskingen

Kulørt Øko 40°C - 1000		
Ta ut tøyet		
Tid 15:30		
Protokoll		


Slå av maskinen

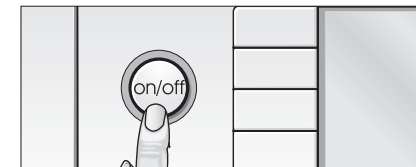

Dersom vaskeløken ikke lar seg åpne, må du kontrollere om barnesikringen/sperring av maskinen er aktivert.

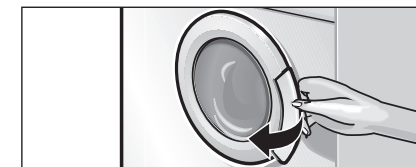

Dersom dette er tilfelle, trykkes "start/stop" tasten i 4 sekunder.

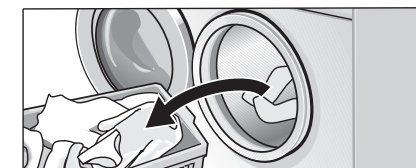

Et overblikk over programmene

Programmet kan forandres med følgende **tilleggsfunksjoner**:
“Forvask”, **“Flekker”** (Intensiv vask), **“Ekstra skyll”** (Ekstra skylling), **“Uten barnesikring”** (Tøyet blir liggende i siste skyllevann.) og **“Antikrøll”** (Myksentrifugering).

Vasketype Ta hensyn til etikettet for pleie!	Vaske- mengde	Programme*	Smussgrader	Nødvendig tilleggsfunksjon
Slitesterke tekstiler, tekstiler som kan kokes, f. eks. av bomull eller lin     	6 kg	Kulørt vask kaldt, 30, 40, 50, 60, 70 °C	lett til normalt	Flekker
		Kulørt Øko kaldt, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	normal med flekker	Flekker
		Kokvask 80, 90 °C	Normalt smusset	Flekker
	til 5 kg	Kulørt vask kaldt, 30, 40, 50, 60, 70 °C	Lett smusset	–
		Kulørt vask kaldt, 30, 40, 50, 60, 70 °C	normal til sterkt	Flekker
		Kulørt Øko kaldt, 30, 40, 50, 60 °C	normal til sterkt med flekker	Flekker
Slitesterke tekstiler av bomull og strykefrie tekstiler – forskjellige tøytyper kan vaskes sammen   	til 3 kg	Mix kaldt, 30, 40 °C	Lett smusset	–
		Mix kaldt, 30, 40 °C	normal til sterkt	Flekker
Strykefrie tekstiler av bomull, syntetik eller blandingstekstiler   	til 3 kg	Strykefritt kaldt, 30, 40, 50, 60 °C	Lett smusset	–
		Strykefritt kaldt, 30, 40**, 50, 60 °C	normal til sterkt	Flekker
Ømfintlige, vaskbare stoffer f. eks. av satin, syntetik eller blandinger  	til 2 kg	Fin kaldt, 30, 40 °C	Lett smusset	–
		Fin kaldt, 30, 40 °C	normal til sterkt	Flekker
Hånd og maskinvaskbare tekstiler av ull eller med ull-andel, f. eks. kasjmir, f. eks. kashmir, mohair eller angora     	til 2 kg	Ull kaldt, 30, 40 °C	Lett smusset	–
		Ull kaldt, 30**, 40 °C	normal til sterkt	Flekker
For tekstiler av silke som kan vaskes med hånd eller i maskin.   	til 1 kg	Silke kaldt, 30, 40 °C	Lett smusset	–
			normal til sterkt	Flekker
Gardiner og tekstiler av blandingstoffer    	til 3 kg	Gardiner kaldt, 30, 40 °C	Lett smusset	–
			normal til sterkt	Flekker

For tekstiler av mikrofiber og skjorter/bluser anbefaler vi våre spesialprogrammer. Ta hensyn til henvisningene i bruksanvisningen.

Ekstraprogrammer

Displayfelt	Anvendelse
“Skylling” eller “Skyl.”	Separat skylling, deretter sentrifugering av tøy som er vasket for hånd eller for stiving. Redusert sentrifugeringsturtall.
“Sentrifuge” eller “Sentr”	Separat sentrifugering for tøy som er vasket for hånd. Vaskevannet og skyllevannet blir pumpet ut før sentrifugeringen. Redusert sentrifugeringstall.
“Utpumping” eller “Pump.”	Utpumping av vannet som er i vasketrommelen.

* Ved programmer uten forvask fylles vaskemiddel i kammer II (venstre, ved programmer med forvask fordeles vaskemiddelet i kammer I og II.
** Programinnstilling for test i henhold til hhv. analog til EN 60 456 og IEC 60 456.

Videre informasjonen finner du i bruks- og oppstillingsanvisningen.
Les nøye igjennom denne og ta hensyn til sikkerhetsveiledningene.