

SIEMENS

Instruções resumidas

⚠ Atenção

Antes de utilizar a máquina de lavar roupa pela primeira vez, deverá ler com atenção as instruções de montagem e de serviço e proceder em conformidade.

Antes da primeira lavagem

- ☐ Seleccionar o idioma para os textos do painel de indicações.
- ☐ Acertar o relógio. Proceder tal como descrito nas instruções de serviço.


Preparação da roupa



- i** Deverá certificar-se de que o tambor da máquina está vazio. Poderá, assim, aproveitar, da melhor forma, as vantagens do sensor de carga.



Ligação da máquina

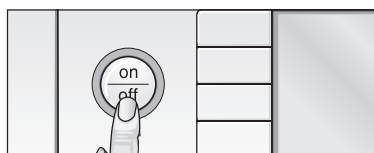

Seleccção do programa

Resistentes	Memória 1	
Sintéticos	Memória 2	
Delicados	Memória 3	
Lã	outros prog.	

Voltar	Carga mista	
Blusas/camis.	Roupa Cor Eco	
Micro-fibras	Cortinas	
Seda	outros prog.	

cancelar	Roupa Cor Eco	
Carga: máx. 6,0 kg		
Introduzir roupa		
Fechar óculo !		


Introdução da roupa

Encher o tambor apenas até uma carga de 100%.



Dosear o detergente de acordo com a recomendação no painel de indicações; dar também atenção às indicações do fabricante do detergente.

cancelar	Roupa Cor Eco	
Carga: máx. 6,0 kg		
0	50%	100%
Dosagem de detergente: 40%		

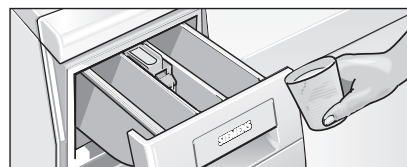

Alteração?

Consultar as instruções de serviço.

cancelar	Roupa Cor Eco	
Opções		
30°C	Horas 13:30	
1000	pronto às 14:39	

Iniciar o programa

Roupa Cor Eco		
Opções		
Horas 13:30		
pronto às 14:39		




Roupa Cor Eco 40°C - 1000		
Lavagem principal		
	Horas 13:45	
alterar	pronto às 15:30	


Depois da lavagem

Roupa Cor Eco 40°C - 1000		
Retirar a roupa		
	Horas 15:30	
	Protocolo	

Desligar a máquina

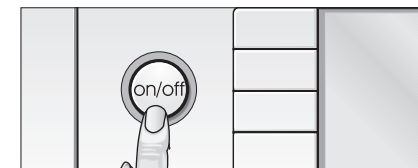

Se não conseguir abrir o óculo, verificar, se está activada a protecção de crianças / bloqueio da máquina.

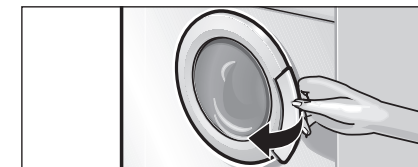

Em caso afirmativo, manter premida a tecla «start/stop» durante 4 segundos.



Tabela de programas resumida

Com as **funções adicionais** seguintes, poderá alterar o programa: «**Pré-lavagem**», «**Nódoas**» (Lavagem intensiva), «**Exaguamento adicional**» (Exaguamento adicional), «**sem centrifugação final**» (A roupa fica retida na água do último enxaguamento) e «**Anti-vincos**» (Centrifugação suave).

Tipo de roupa Observar as etiquetas da roupa	Quant. de roupa	Programa*	Grau de sujidade	função adicional necessária
Tecidos resistentes ao uso, tecidos resistentes à temperatura p. ex. de algodão ou linho     	6 kg	Roupa de cor frio, 30, 40, 50, 60, 70 °C	ligeiro a normal	Nódoas
		Roupa Cor Eco frio, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	normal com nódoas	Nódoas
		Roupa branca 80, 90 °C	normalmente suja	Nódoas
	até 5 kg	Roupa de cor frio, 30, 40, 50, 60, 70 °C	pouco suja	—
		Roupa de cor frio, 30, 40, 50, 60, 70 °C	normal a muito suja	Nódoas
		Roupa Cor Eco frio, 30, 40, 50, 60 °C	normal a muito suja com nódoas	Nódoas
Tecidos resistentes de algodão e roupa de limpeza fácil – tipos diferentes de roupa podem ser lavados juntamente   	até 3 kg	Carga mista frio, 30, 40 °C	pouco suja	—
		Carga mista frio, 30, 40 °C	normal a muito suja	Nódoas
Roupa de limpeza fácil por ex. de algodão, linho, sintéticos, tecidos mistos   	até 3 kg	Sintéticos frio, 30, 40, 50, 60 °C	pouco suja	—
		Sintéticos frio, 30, 40**, 50, 60 °C	normal a muito suja	Nódoas
Tecidos delicados, laváveis p. ex. cetim, sintéticos ou tecidos mistos  	até 2 kg	Roupa delicada frio, 30, 40 °C	pouco suja	—
		Roupa delicada frio, 30, 40 °C	normal a muito suja	Nódoas
Tecidos de lã ou com mistura de lã laváveis à e na máquina , p. ex. Cachemira, Mohair ou Angora     	até 2 kg	Lã frio, 30, 40 °C	pouco suja	—
		Lã frio, 30**, 40 °C	normal a muito suja	Nódoas
Para tecidos de seda laváveis à mão e na máquina de lavar roupa   	até 1 kg	Seda frio, 30, 40 °C	pouco suja	—
			normal a muito suja	Nódoas
Cortinas e tecidos de fibras mistas    	até 3 kg	Cortinas frio, 30, 40 °C	pouco suja	—
			normal a muito suja	Nódoas

Para tecidos de microfibras e camisas/blusas, recomendamos os nossos programas especiais. Prestar atenção às indicações constantes das instruções de serviço!

Programas adicionais

No painel de indicações	Aplicação
« Enxaguamento » ou «Enxag»	Enxaguamento seguido de centrifugação, para roupa lavada à mão ou para pôr goma. Rotações de centrifugação reduzidas.
« Centrifugação » ou «Centr»	Fase de centrifugação para centrifugar roupa lavada à mão. A barreira de lavagem ou a água de enxaguamento são escoadas antes da centrifugação. Velocidade de centrifugação reduzida.
« Escoamento » ou «Escoa»	Escoamento da água localizada no tambor da máquina.

* Nos programas sem pré-lavagem, adicionar o detergente na câmara **II**, nos programas com pré-lavagem, distribuir o detergente pelas câmaras **I** e **II**.

** Regulação de programas para teste, conforme e com base em EN 60 456 e IEC 60 456.