

SIEMENS

Краткая инструкция


⚠ Внимание!

Перед началом эксплуатации стиральной машины прочтите, пожалуйста, внимательно инструкцию по установке и эксплуатации машины и поступайте согласно приведенным в ней указаниям.

Перед первой стиркой

- Выберите язык сообщений, выводимых на дисплей.
- Выставите время на часах. Процесс установки описан в инструкции по эксплуатации.


Подготовка белья

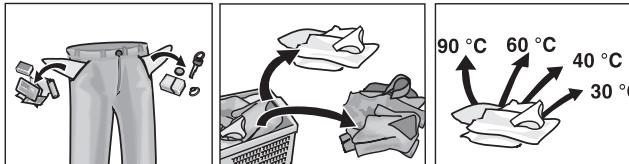

i Убедитесь, пожалуйста, что барабан стиральной машины пуст. Только в этом случае Вы сможете воспользоваться преимуществами датчика количества загружаемого белья.



Включение стиральной машины

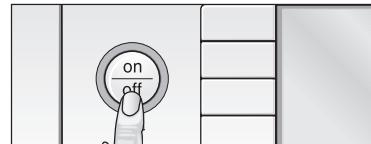

Выбор программы

ХЛОПОК	ПАМЯТЬ 1
СИНТЕТИКА	ПАМЯТЬ 2
ТОНКИЕ ТКАНИ	ПАМЯТЬ 3
ШЕРСТЬ	СЛЕДУЮЩИЕ


НАЗД	СМЕШАН. ТКАНИ
БЛУЗКИ/РУБАШ.	ХЛОПОК ЭКО
МИКРОВОЛОКНО	ГАРДИНЫ
ШЕЛК	СЛЕДУЮЩИЕ

СБРОС	ХЛОПОК ЭКО
ЗАГРУЗКА: МАКС. 6,0 КГ	
ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ	
ЗАКРОЙТЕ ЛЮК!	


Загрузка белья

Загрузите в барабан стиральной машины такое количество белья, которое соответствует 100 %-ой загрузке.

Проведите дозировку средства для стирки белья в соответствии с рекомендациями, приведенными на дисплее; необходимо соблюдать также указания изготовителя средства.

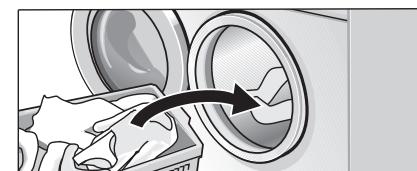

СБРОС	ХЛОПОК ЭКО
ЗАГРУЗКА: МАКС. 6,0 КГ	
0 50% 100%	
ДОЗИРОВКА ПОРОШКА: 40%	

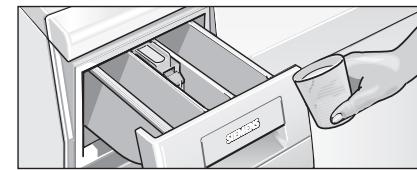

Изменения?

Руководствуйтесь указаниями инструкции по эксплуатации.

СБРОС	ХЛОПОК ЭКО
	ОПЦИИ
30°C	ТЕК. ВРЕМЯ 13:30
1000 Ⓛ	ОКОНЧАНИЕ В 14:39

Включение программы


ХЛОПОК ЭКО
ОПЦИИ
ТЕК. ВРЕМЯ 13:30
КОНЧАНИЕ В 14:39

ХЛОПОК ЭКО 40°C - 1000 Ⓛ
СТИРКА
ТЕК. ВРЕМЯ 13:45
ИЗМЕНЬТЬ ОКОНЧАНИЕ В 15:30

После стирки


ХЛОПОК ЭКО 40°C - 1000 Ⓛ
ВЫГРУЗИТЕ БЕЛЬЕ
ТЕК. ВРЕМЯ 15:30
ПРОТОКОЛ

Выключение стиральной машины

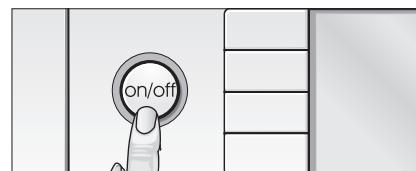

Если дверца не открывается, то проверьте, не включена ли блокировка.

Если это так, то нажмите на клавишу «start/stop» и не отпускайте ее в течение 4 секунд.

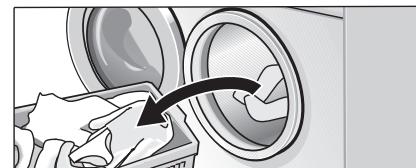

Обзор программ

Вы можете, в зависимости от выбранной программы, активировать **дополнительные функции**.

«ПРЕДВ. СТИРКА», «ПЯТНА» (Интенсивная стирка), «ДОП. ПОЛОСКАНИЕ» (Дополнительное полоскание), «БЕЗ ОТЖИМА» (После последнего полоскания белье остается лежать в воде) и «АНТИСМИН.» (Более осторожный отжим).

Тип белья	Коли-чество белья до	Программа*	Степень загрязнения	необходимая дополнительная функция
Учитывайте указания по уходу, приведенные на ярлычках!				
Прочные текстильные изделия, текстильные изделия, пригодные для кипячения, например, например из хлопка или льна	6 кг	Цветное белье холодная вода, 30, 40, 50, 60, 70 °C	От легкого до среднего	Пятна
		Цветное белье, экономичный режим стирки холодная вода, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	Среднее загрязнение	Пятна
	до 5 кг	Белье, пригодное для кипячения , 80, 90 °C	Среднее загрязнение	Пятна
		Цветное белье холодная вода, 30, 40, 50, 60, 70 °C	Легкое загрязнение	-
		Цветное белье холодная вода, 30, 40, 50, 60, 70 °C	От среднего до сильного	Пятна
		Цветное белье, экономичный режим стирки холодная вода, 30, 40, 50, 60 °C	От среднего до сильного, с пятнами	Пятна
Текстильные изделия, не требующие особого ухода, и белье из хлопка – различные типы белья можно стирать вместе	до 3 кг	Одежда различных типов , холодная вода, 30, 40 °C	Легкое загрязнение	-
		Одежда различных типов , холодная вода, 30, 40 °C	От среднего до сильного	Пятна
Текстильные изделия, не требующие особого ухода, например, из хлопка, льна, синтетики или смесовой ткани	до 3 кг	Синтетика холодная вода, 30, 40, 50, 60 °C	Легкое загрязнение	-
		Синтетика холодная вода, 30, 40**, 50, 60 °C	От среднего до сильного	Пятна
Тонкие текстильные изделия, пригодные для стирки, например, из сатина, синтетики или смешанной ткани	до 2 кг	Тонкое белье , холодная вода, 30, 40 °C	Легкое загрязнение	-
		Тонкое белье , холодная вода, 30, 40 °C	От среднего до сильного	Пятна
Текстильные изделия из шерсти или тканей с примесью шерсти, пригодные как для ручной, так и машинной стирки, например, из кашемира, мохера или ангорской шерсти	до 2 кг	Шерсть холодная вода, 30, 40 °C	Легкое загрязнение	-
		Шерсть холодная вода, 30**, 40 °C	От среднего до сильного	Пятна
Данная программа предназначена для стирки текстильных изделий из шелка, пригодных как для ручной, так и машинной стирки.	до 1 кг	Шелк холодная вода, 30, 40 °C	Легкое загрязнение	-
			От среднего до сильного	Пятна
Гардины и текстильные изделия из смешанной ткани	до 3 кг	Гардины холодная вода, 30, 40 °C	Легкое загрязнение	-
			От среднего до сильного	Пятна

Для стирки текстильных изделий из микроволокна и рубашек/блузок мы рекомендуем использовать наши специальные программы. Выполните указания, приведенные в инструкции по эксплуатации!

Дополнительные программы

На дисплее	Применение
«ПОЛОСКАНИЕ» или «ПЛСК»	Полоскание, завершающееся отжимом, для белья, выстиранного вручную, или для его подкрахмаливания. Сниженная скорость отжима.
«ОТЖИМ»	Отжим белья, выстиранного вручную. Раствор средства для стирки или вода после полоскания перед отжимом сливаются. Сниженная скорость отжима.
«СЛИВ»	Данная программа предназначена для слива воды, находящейся в барабане стиральной машины.

* Перед выполнением программы без предварительной стирки загрузите средство для стирки в ячейку II (слева), в программах с предварительной стиркой средство загружается в ячейки I и II.

** Программа для проведения испытаний согласно указаниям норм EN 60 456 и IEC 60 456 или со ссылкой на них.