

SIEMENS

Kısa kılavuz


⚠ Dikkat

Çamaşır makinesini kullanmadan önce kurma ve kullanma kılavuzunu okuyunuz ve orada yazanlara uyunuz.


İlk kez yıkamadan önce

- ☐ Gösterge alanında gösterilen tekstlerin dilini seçiniz.
- ☐ Saati ayarlayınız. Ayarlama işlemini kullanma kılavuzunda anlatıldığı şekilde yapınız.


Çamaşırları hazırlayınız

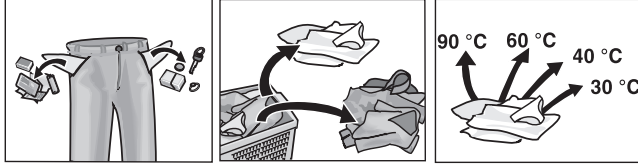

- i** Tamburun boş olup olmadığını kontrol ediniz ve eğer boş değilse boşaltınız. Böylece, dolum miktarı sensörünün avantajlarından en mükemmel şekilde faydalanabilirsiniz.

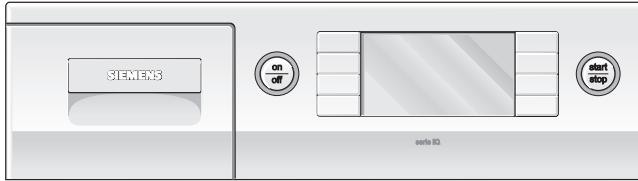

Cihazı açınız

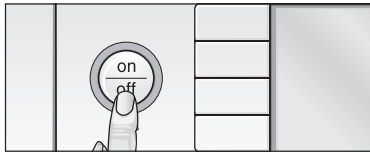

Programı seçiniz

Beyaz/Renkli	Hafıza1	
Sentetikler	Hafıza2	
Hassaslar	Hafıza3	
Yünlüler	Diğerleri	

Geri	Karışık	
Bluz/Gömlek	Renkliler eko	
Mikrolifler	Tüller	
İpekliler	Diğerleri	


İptal	Renkliler eko	
Dolum miktarı: maks. 6,0 kg		
Çamaşır doldurunuz		
Cihaz kapağını kapatınız!		

Çamaşırları doldurunuz


Gösterge alanında dolum miktarı için 100 %

gösterildikten sonra tambura çamaşır doldurmayınız.

Deterjan dozajını gösterge alanında gösterilen tavsiyeye göre ayarlayınız: deterjan üreticisinin bilgi ve talimatlarını da dikkate alınız.

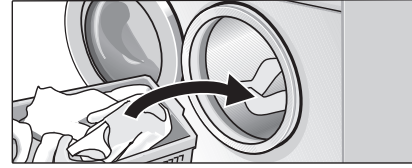

İptal	Renkliler eko	
Dolum miktarı: maks. 6,0 kg		
0	50%	100%
Deterjan dozajı: 40%		

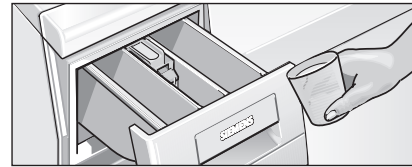

Değiştir?

Kullanma kılavuzuna bakınız.

İptal	Renkliler eko	
Pr. Seçenekl.		
30°C	Saat 13:30	
1000	Bitiş saati: 14:39	

Programı başlatınız

Renkliler eko		
Pr. Seçenekl.		
Saat 13:30		
Bitiş saati: 14:39		




Renkliler eko 40°C - 1000		
Yıkama		
Saat 13:45		
Değiştir Bitiş saati: 15:30		

Yıkama işleminden sonra

Renkliler eko 40°C - 1000		
Çamaşır boşaltılabilir		
Saat 15:30		
Protokol		

Cihazı kapatınız

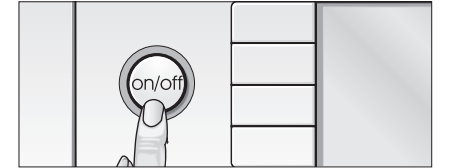

Doldurma kapağı açılmaz ise, çocuk emniyeti / cihaz kilidi fonksiyonunun açık olup olmadığını kontrol ediniz. Fonksiyon açık ise, "start/stop" tuşuna 4 saniye basınız.



Programlara genel bakış

Programı şu **ek fonksiyonlar** ile değiştirebilirsiniz: "**Ön yıkama**", "**Lekeli**" (Yoğun yıkama), "**Ek durulama**" (ilave durula. aşaması), "**Sıkma iptal**" (Çamaşır, son durulama suyunun içinde kalır) ve "**Kolay ütüleme**" (Hassas sıkma).

Çamaşır türü Bakım etiketine bakınız!	Çamaşır miktarı	Program*	Kirlilik derecesi	Ek fonksiyon
Dayanıklı tekstiller, kaynatılabilen tekstiller, örn. pamuk veya ketenden     	6 kg	Renkliler Soğ., 30, 40, 50, 60 °C	az veya normal kirlenmiş	Lekeli
		Renkliler eko Soğ., 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	normal kirlenmiş, lekeli	Lekeli
		Beyazlar 80, 90 °C	normal kirlenmiş	Lekeli
	5 kg'a kadar	Renkliler Soğ., 30, 40, 50, 60 °C	az kirlenmiş	–
		Renkliler Soğ., 30, 40, 50, 60 °C	normal veya fazla kirlenmiş	Lekeli
		Renkliler eko Soğ., 30, 40, 50, 60 °C	normal veya fazla kirlenmiş, lekeli	Lekeli
Sağlam, dayanıklı pamuklu tekstiller ve sentetik tekstiller; Farklı çamaşır türleri beraber yıkanabilir   	3 kg'a kadar	Karışık Soğ., 30, 40 °C	az kirlenmiş	–
		Karışık Soğ., 30, 40 °C	normal veya fazla kirlenmiş	Lekeli
Sentetikler, örneğin pamuklu, keten, sentetik veya karışık malzemeli tekstiller   	3 kg'a kadar	Sentetikler Soğ., 30, 40, 50, 60 °C	az kirlenmiş	–
		Sentetikler Soğ., 30, 40**, 50, 60 °C	normal veya fazla kirlenmiş	Lekeli
Hassas, yıkanabilen tekstiller, örneğin seten, sentetik veya karışık malzemeli tekstiller  	2 kg'a kadar	Hassaslar Soğ., 30, 40 °C	az kirlenmiş	–
		Hassaslar Soğ., 30, 40 °C	normal veya fazla kirlenmiş	Lekeli
Bu program, elde veya makinede yıkanabilen, yünden veya yün karışımı tekstiller için kullanılır, örn. kazmir, moher veya sof tekstiller.     	2 kg'a kadar	Yünlüler Soğ., 30, 40 °C	az kirlenmiş	–
		Yünlüler Soğ., 30**, 40 °C	normal veya fazla kirlenmiş	Lekeli
Bu program, elde veya makinede yıkanabilen, ipekten yapılmış tekstiller için kullanılır.   	1 kg'a kadar	İpekliler Soğ., 30, 40 °C	az kirlenmiş	–
			normal veya fazla kirlenmiş	Lekeli
Tüller ve karışık dokudan tekstiller    	3 kg'a kadar	Tüller Soğ., 30, 40 °C	az kirlenmiş	–
			normal veya fazla kirlenmiş	Lekeli

Mikrofiber tekstiller ve gömlekler/bluzler için özel programlarımız öneriyoruz. Kullanma klavuzundaki bilgilere dikkat ediniz!

Ek programlar

Gösterge alanında görünen	Kullanım
" Durulama " veya "Duru."	Ek bir durulama işlemi ve ardından sıkma işlemi. Elden yıkanan çamaşırların sıkılması veya kolalanması. Azaltılmış sıkma devir sayısı.
" Sıkma " veya "Sıkm."	Elden yıkanan çamaşırların sıkılması için ek bir sıkma işlemi. Sıkma işlemine başlamadan önce, deterjanlı su veya durulama suyu boşaltılır. Düşürülmüş sıkma devir sayısı.
" Su boşaltma " veya "Boşa."	Tamburun içinde olan suyun boşaltılması.

* Ön yıkama seçilmeyen programlarda deterjanı Bölme II gözüne, ön yıkama seçilen programlarda ise deterjanı Bölme I ve II gözlerine bölünüz.

** EN 60 456 ve IEC 60 456 standartlarına göre veya bu standartlar bazında yapılan test için program ayarı.

Daha detaylı bilgi için, kullanma ve kurma kılavuzuna bakınız.
Lütfen kılavuzları dikkatlice okuyunuz ve güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.

0303 tr
5500 014732