

SIEMENS

Krótka instrukcja obsługi


⚠ Uwaga

Przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytać instrukcję ustawienia i użytkowania, i postępować zgodnie z podanymi w niej wskazówkami.

Przed pierwszym praniem

- ☐ Proszę wybrać język tekstów na wyświetlaczu.
- ☐ Proszę nastawić zegar. Postępować w sposób opisany w instrukcji użytkowania i obsługi.


Przygotowanie białizny do prania

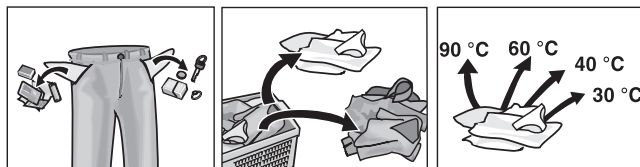

- i** Sprawdzić, czy bęben jest pusty. Tylko wtedy można optymalnie wykorzystać zalety czujnika załadunku.



Włączanie urządzenia

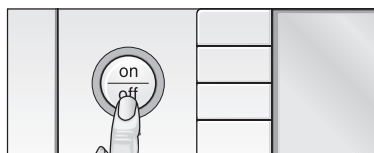

Wybór programu

Len, bawełna	Pamięć 1	
Syntetyki	Pamięć 2	
Tkan. delikat.	Pamięć 3	
Wełna	następne	


Powrót	Tkaniny miesz	
Bluz./koszule	Baw. kolor. eco	
Mikrofaza	Firany	
Jedwab	następne	

przerwać	Baw. kolor. eco	
Załadunek Maks. 6,0 kg		
Włóż pranie		
Zamknij drzwiczki!		



Ładowanie białizny

Bęben napełniać najwyżej do ukazania się wartości 100 %.

Środki piorące dozować zgodnie ze wskazaniem na wyświetlaczu; przestrzegać również wskazówek producenta środka piorącego.

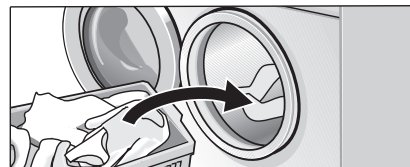

przerwać	Baw. kolor. eco	
Załadunek Maks. 6,0 kg		
0	50%	100%
Dozowanie środ.piorąc: 40%		

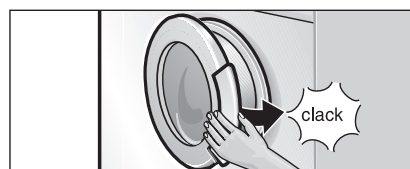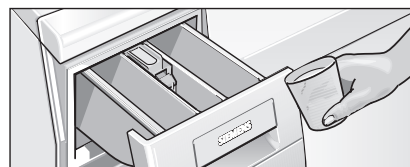

Zmiana?

Patrz Instrukcja obsługi i ustawienia.

przerwać	Baw. kolor. eco	
Opcje		
30°C	Zegar 13:30	
1000	Gotowe o: 14:39	

Start programu

Baw. kolor. eco		
Opcje		
Zegar 13:30		
Gotowe o: 14:39		




Baw. kolor. eco 40°C - 1000		
Pranie zasadnicze		
Zegar 13:45		
Zmiana	Gotowe o: 15:30	

Po praniu



Baw. kolor. eco 40°C - 1000		
Wyjmij pranie		
Zegar 15:30		
Raport		

Wyłączanie urządzenia

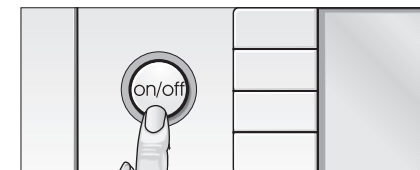

W przypadku, gdy drzwiczki nie dają się otworzyć, sprawdzić, czy zabezpieczenie przed dziećmi / blokada urządzenia jest aktywna.

Jeżeli tak, nacisnąć przycisk „start/stop” 4 sekund.

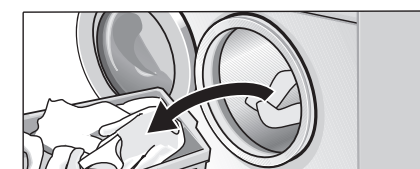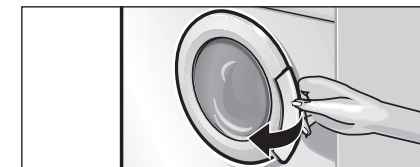

Krótki przegląd programów

Zależnie od wybranego programu można włączyć funkcje dodatkowe. „ Pranie wstępne “, „ Odplamianie “ (pranie intensywne), „ Dodatkowe płukanie “ (dodatkowe płukanie), „ Bez wirowania końcowego “ (pranie pozostaje w wodzie z ostatniego płukania) i „ Redukcja zagnieć “ (łagodne wirowanie).				
Rodzaj bielizny	Wielkość ładunku	Program*	Stopień zabrudzenia	Konieczne funkcje dodatkowe
Zwracać uwagę na symbole na naszywkach!				
Wyroby tekstylne z mocnych tkanin, wyroby tekstylne nadające się do gotowania, np. np. z bawełny lub lnu     	6 kg	Len, bawełna kolorowa zimna, 30, 40, 50, 60, 70 °C	lekkie i normalne zabrudzenia	Odplamianie
		Bawełna kolorowa Eco zimna, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	normalne zabrudzenia i plamy	Odplamianie
		Len, bawełna do gotowania 80, 90 °C	normalne zabrudzenia	Odplamianie
	do 5 kg	Bawełna zimna, 30, 40, 50, 60, 70 °C	lekkie zabrudzenia	—
		Bawełna zimna, 30, 40, 50, 60, 70 °C	normalne i mocne zabrudzenia	Odplamianie
		Bawełna kolorowa Eco zimna, 30, 40, 50, 60 °C	normalne lub mocne zabrudzenia i plamy	Odplamianie
Wyroby tekstylne z mocnych tkanin bawełnianych i z tkanin łatwych w pielęgnacji – można prać razem różne rodzaje tkanin   	do 3 kg	Tkaniny mieszane zimna, 30, 40 °C	lekkie zabrudzenia	–
		Tkaniny mieszane zimna, 30, 40 °C	normalne i mocne zabrudzenia	Odplamianie
Wyroby tekstylne z tkanin łatwych w pielęgnacji, np. z bawełny, lnu, tkanin z włókien syntetycznych lub mieszanych   	do 3 kg	Syntetyki zimna, 30, 40, 50, 60 °C	lekkie zabrudzenia	–
		Syntetyki zimna, 30, 40**, 50, 60 °C	normalne i mocne zabrudzenia	Odplamianie
Delikatne wyroby tekstylne nadając się do prania np. z satyny, włókien syntetycznych lub mieszanych  	do 2 kg	Tkaniny delikatne zimna, 30, 40 °C	lekkie zabrudzenia	–
		Tkaniny delikatne zimna, 30, 40 °C	normalne i mocne zabrudzenia	Odplamianie
Wyroby tekstylne z wełny lub włókien mieszanych z dodatkiem wełny, które nadają się do prania ręcznego lub maszynowego np. kaszmir, mohair lub angora     	do 2 kg	Wełna zimna, 30, 40 °C	lekkie zabrudzenia	–
		Wełna zimna, 30**, 40 °C	normalne i mocne zabrudzenia	Odplamianie
Do prania wyrobów tekstylnych z jedwabiu, które nadają się do prania ręcznego lub maszynowego.   	do 1 kg	Jedwab zimna, 30, 40 °C	lekkie zabrudzenia	–
			normalne i mocne zabrudzenia	Odplamianie
Firany i wyroby tekstylne z włókien mieszanych    	do 3 kg	Firany zimna, 30, 40 °C	lekkie zabrudzenia	–
			normalne i mocne zabrudzenia	Odplamianie
Do prania wyrobów tekstylnych z mikrowłókien i koszul/bluzek zaleca się nasze programy specjalne. Proszę przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji użytkowania i obsługi!				

Programy dodatkowe

Na wyświetlaczu	Zastosowanie
„ Płukanie “ lub „Płuk.“	Płukanie z wirowaniem końcowym do płukania bielizny wypranej ręcznie lub do krochmalenia. Zredukowana liczba obrotów wirówki.
„ Wirowanie “ lub „Wirow“	Do odwirowania bielizny wypranej ręcznie. Kąpiel piorąca lub woda płuczająca zostaje odpompowana przed wirowaniem. Zredukowana liczba obrotów.
„ Odpompowanie “ lub „Pomp“	Odpompowanie wody znajdującej się w bębnie.

* W programach bez prania wstępnego środek piorący napełnić do komory II (z lewej), a w programach z praniem wstępnym środek piorący podzielić do komory I i II.
** Nastawienie programu do kontroli zgodnie z normami, względnie w oparciu o normy EN 60 456 i IEC 60 456.