

SIEMENS


Kurzanleitung

Achtung
Vor dem Gebrauch der Waschmaschine die Aufstell- und Gebrauchsanleitung lesen und danach handeln.

Vor dem ersten Waschen

- Wählen Sie die Sprache der Texte im Anzeigefeld.
- Stellen Sie die Uhr ein.
Gehen Sie vor wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben.


Wäsche vorbereiten

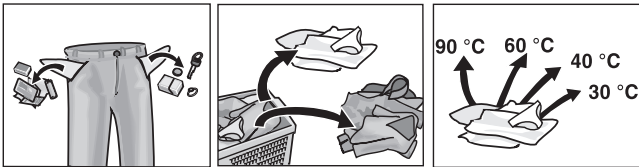

i Vergewissern Sie sich, dass die Waschtrommel leer ist. So können Sie die Vorteile des Beladungssensors optimal nutzen.



Gerät einschalten

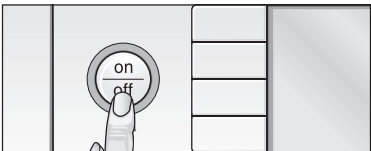

Programm wählen


Koch/Bunt	Memory1	
Pflegeleicht	Memory2	
Fein	Memory3	
Wolle	weitere	

zurück	Mix	
Blusen/Henden	Bunt Eco	
Mikrofaser	Gardinen	
Seide	weitere	



Abbruch	Bunt Eco	
Beladung: max. 6,0 kg		
Wäsche einlegen		
Fenster schließen !		

Wäsche einfüllen

Füllen Sie die Waschtrommel nur bis zu einer Beladung von 100 %.

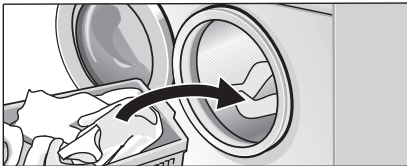

Abbruch	Bunt Eco	
Beladung: max. 6,0 kg		
0	50%	100%
Waschmitteldosierung: 40%		

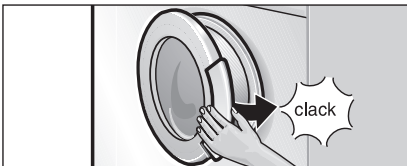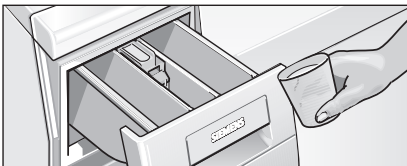

Ändern?
Siehe Gebrauchsanleitung.

Abbruch	Bunt Eco	
Extras		
30°C	Uhrzeit 13:30	
1000e	fertig um 14:39	

Programm starten

Bunt Eco		
Extras		
Uhrzeit 13:30		
fertig um 14:39		

Bunt Eco 30°C - 1000e		
Waschen		
Uhrzeit 13:45		
ändern	fertig um 14:39	


Nach dem Waschen

Bunt Eco 30°C - 1000e		
Wäsche entnehmen		
Uhrzeit 15:30		
Protokoll		


Gerät ausschalten

on		Bunt Eco
off		Wäsch

Wenn sich das Einfüllfenster nicht öffnet, prüfen Sie, ob die Kindersicherung / Gerätesperre aktiviert ist.

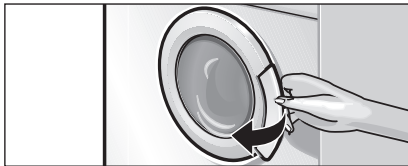

Falls ja, Taste „start/stop“ 4 Sekunden lang drücken

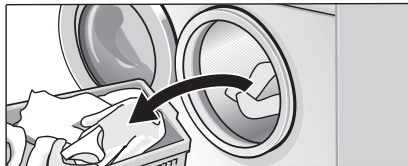

Programme auf einen Blick

Mit folgenden **Zusatzfunktionen** können Sie das Programm verändern:
“Vorwäsche”, **“Flecken”** (Intensiveres Waschen), **“Extraspülen”** (Zusätzlicher Spülgang), **“ohne Endschleudern”** (Wäsche bleibt im letzten Spülwasser) und **“Knitterschutz”** (Sanfteres Schleudern).

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	Wäsche- menge	Programm*	Verschmutzungsgrad	erforderliche Zusatzfunktion
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z. B. Baumwolle oder Leinen     	6 kg	Buntwäsche kalt, 30, 40, 50, 60, 70 °C	leicht bis normal verschmutzt	Flecken
		Bunt Eco kalt, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	normal verschmutzt mit Flecken	Flecken
		Kochwäsche 80, 90 °C	normal verschmutzt	Flecken
	bis 5 kg	Buntwäsche kalt, 30, 40, 50, 60, 70 °C	leicht verschmutzt	–
		Buntwäsche kalt, 30, 40, 50, 60, 70 °C	normal bis stark verschmutzt	Flecken
		Bunt Eco kalt, 30, 40, 50, 60 °C	normal bis stark verschmutzt mit Flecken	Flecken
Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien - unterschiedliche Wäschearten können zusammen gewaschen werden   	bis 3 kg	Mix kalt, 30, 40 °C	leicht verschmutzt	–
		Mix kalt, 30, 40 °C	normal bis stark verschmutzt	Flecken
Pflegeleichte Textilien z. B. Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe (auch als Kurzprogramm geeignet)   	bis 3 kg (oder 8 Hemden)	Pflegeleicht kalt, 30, 40, 50, 60 °C	leicht verschmutzt	–
		Pflegeleicht kalt, 30, 40**, 50, 60 °C	normal bis stark verschmutzt	Flecken
Empfindliche, waschbare Textilien z. B. Satin, Synthetik oder Mischgewebe  	bis 2 kg	Feinwäsche kalt, 30, 40 °C	leicht verschmutzt	–
		Feinwäsche kalt, 30, 40 °C	normal bis stark verschmutzt	Flecken
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z. B. Kaschmir, Mohair oder Angora     	bis 2 kg	Wolle kalt, 30, 40 °C	leicht verschmutzt	–
		Wolle kalt, 30**, 40 °C	normal bis stark verschmutzt	Flecken
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Seide   	bis 1 kg	Seide kalt, 30, 40 °C	leicht verschmutzt	–
			normal bis stark verschmutzt	Flecken
Gardinen und Textilien aus Mischgewebe    	bis 3 kg	Gardinen kalt, 30, 40 °C	leicht verschmutzt	–
			normal bis stark verschmutzt	Flecken

Für Textilien aus Mikrofaser und Hemden/Blusen empfehlen wir unsere Spezialprogramme. Hinweise in der Gebrauchsanleitung beachten!

Zusatzprogramme

Im Anzeigefeld	Anwendung
„Spülen“ oder „Spül.“	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Reduzierte Schleuderdrehzahl.
„Schleudern“ oder „Schl.“	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Reduzierte Schleuderdrehzahl.
„Abpumpen“ oder „Pump.“	Abpumpen des Wassers aus der Waschtrommel.

* Bei Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II geben, bei Programmen mit Vorwäsche Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.
** Programmeinstellung für Prüfung nach bzw. in Anlehnung an EN 60 456 und IEC 60 456.