

SIEMENS

Rövid utasítás


⚠ Figyelem!

A gép első használata előtt olvassa el a felállítási- és használati utasítást és annak megfelelően járjon el!

Az első mosás előtt

- ☐ válassza ki a kijelző-mezőn megjelenő szöveg nyelvét!
- ☐ Állítsa be az órát!
A használati utasításban leírtak szerint járjon el!


Készítse elő a ruhákat!

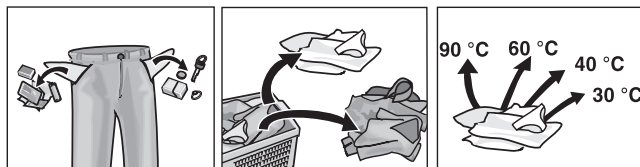

- i** Győződjön meg róla, hogy a mosódob üres. Így optimálisan kihasználhatja a ruhamennyiség-érzékelő előnyeit.



Kapcsolja be a készüléket!

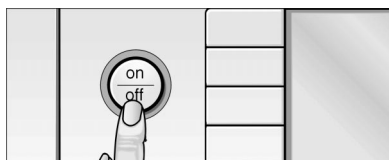

Válassza ki a programot!

főző/tarka	1. memo.	
kímélőmosás	2. memo.	
fínymosás	3. memo.	
gyapjú	tovább	

vissza	mixprogram	
blúzok/ingek	tarka eco	
nikroszál	függöny	
selyem	tovább	

megszakít	tarka eco	
ruhamennyiség: max. 6,0 kg		
tegye be a ruhát		
zárja be az ablakot!		


Töltse be a ruhaneműt!

A mosódobot csak 100 % ruhamennyiségig töltse be!

A mosószer a kijelző-mezőn látható javaslatnak megfelelően adagolja; vegye figyelembe a mosószer-gyártó utasításait!



megszakít	tarka eco	
ruhamennyiség: max. 6,0 kg		
0	50%	100%
mosópor-adagolás: 40%		

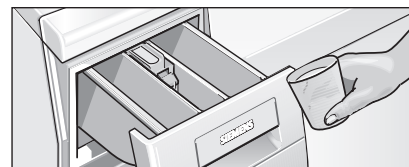

Változtatás?

Lásd a használati utasítást!

A program elindul

megszakít	tarka eco	
extrák		
30°C	idő 13:30	
1000	kész -kor 14:39	

tarka eco		
extrák		
idő 13:30		
kész -kor 14:39		

tarka eco 40°C - 1000		
mosás		
	idő 13:45	
változtat	kész -kor 15:30	




Mosás után

tarka eco 40°C - 1000		
vegye ki a ruhát		
	idő 15:30	
protokoll		

kapcsolja ki a készüléket!

Ha a betöltő-ablak nem nyílik ki, ellenőrizze, hogy a gyerekbiztosító / készülékszár aktiválva van-e!

Ha igen, 4 másodpercig nyomja a „start/stop” gombot!

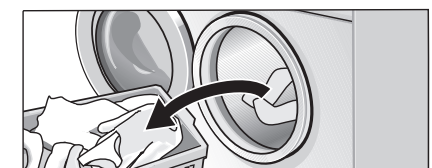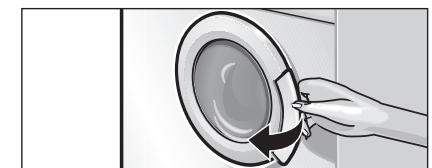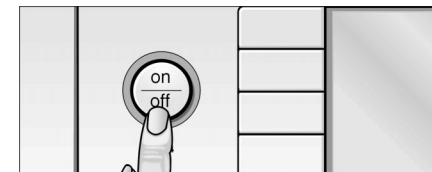

Programok rövid áttekintése

A következő **kiegészítő funkciókkal** módosíthatja a programot:
„**előmosás**”, „**felt**” (intenzívebb mosás), „**extra öblítés**” (kiegészítő öblítés), „**ut. centr nélkül**” (a ruha az öblítővízben marad) és „**vasaláskönnny.**” (kíméletesebb centrifugázás).

Ruhafajta	Ruha-mennyiség	Program*	Szennyezettség mértéke	szükséges kiegészítő funkciók
Strapabíró textíliák, kifizethető textíliák pl. pamut vagy vászon     	6 kg	tarka-mosás hid., 30, 40, 50, 60, 70 °C	enyhétől a normál szennyezettig	felt
		tarka eco hid., 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	normál szennyezettől a foltosig	felt
		főző-mosás 80, 90 °C	normál mértékben szennyezett	felt
	max. 5 kg	tarka-mosás hid., 30, 40, 50, 60, 70 °C	enyhén szennyezett	—
		tarka-mosás hid., 30, 40, 50, 60, 70 °C	normáltól az erősen szennyezettig	felt
		tarka eco hid., 30, 40, 50, 60 °C	normáltól az erősen szennyezett, foltosig	felt
Strapabíró, pamutból készült textíliák és könnyen kezelhető textíliák – a különböző ruhaneműket együtt lehet mosni   	max. 3 kg	mixprogram hid., 30, 40 °C	enyhén szennyezett	–
		mixprogram hid., 30, 40 °C	normáltól az erősen szennyezettig	felt
Könnyen kezelhető textíliák pl. pamut, len, műszál vagy kevert szövet (rövid programként is használható)   	max. 3 kg (vagy 8 ing)	kímélőmosás hid., 30, 40, 50, 60 °C	enyhén szennyezett	–
		kímélőmosás hid., 30, 40**, 50, 60 °C	normáltól az erősen szennyezettig	felt
Kényes, mosható textíliák pl. szatén, műszál vagy kevert szövet  	max. 2 kg	finommosás hid., 30, 40 °C	enyhén szennyezett	–
		finommosás hid., 30, 40 °C	normáltól az erősen szennyezettig	felt
Kézzel- és géppel mosható gyapjú vagy részben gyapjú textíliák pl. kasmír, mohér vagy angóra.     	max. 2 kg	gyapjú hid., 30, 40 °C	enyhén szennyezett	–
		gyapjú hid., 30**, 40 °C	normáltól az erősen szennyezettig	felt
Kézzel és géppel mosható selyem textíliák.   	max. 1 kg	selyem hid., 30, 40 °C	enyhén szennyezett	–
			normáltól az erősen szennyezettig	felt
Kevert szálak függönyök és textíliák    	max. 3 kg	függöny hid., 30, 40 °C	enyhén szennyezett	–
			normáltól az erősen szennyezettig	felt

A mikroszálak textíliák és a blúzok/ingek számára speciális programjainkat ajánljuk. Tartsa be a használati utasításban talált útmutatásokat!

Kiegészítő programok

A kijelző-mezőn:	Alkalmazás
„ öblítés ” vagy „öblít”	Öblítési művelet az utána következő centrifugázással a kézzel mosott ruhanemű öblítéséhez vagy keményítéshez. Csökkentett centrifuga-fordulatszám
„ centrifugálás ” vagy „cent.”	Centrifugázás a kézzel mosott ruhák kicentrifugázásához. Centrifugázás előtt kiszivattyúzza a lúgos vizet vagy az öblítővizet. Csökkentett centrifuga-fordulatszám
„ szivattyúzás ” vagy „sziv.”	Víz leszivattyúzása a mosódobból.

* Az előmosás nélküli programoknál a mosószert a **II**-es kamrába kell betölteni, az előmosást is tartalmazó programoknál a mosószert el kell osztani az **I**-es és a **II**-es kamrába.
** Ellenőrző programbeállítás az EN 60 456 és az IEC 60 456 szerint és alapján.

További információkat a használati- és felállítási utasításban talál.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig és tartsa be a biztonsági útmutatások előírásait!