

SIEMENS

Kort vejledning

⚠ Bemærk

Læs brugs- og opstillingsvejledningen igennem, før vaskemaskinen tages i brug første gang, og følg instruktionerne i anvisningen.

Før vaskemaskinen tages i brug første gang

- ☐ Vælg det sprog, som teksterne skal vises på i displayfeltet.
- ☐ Indstil klokkeslættet. Følg instruktionerne i brugsanvisningen.


Før tøjet lægges maskinen



- i** Kontrollér at tromlen er tom. Dermed udnyttes påfyldningssensoren helt.



Tænd for maskinen

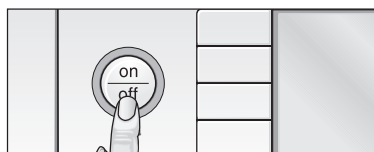

Vælg program

Køge/kulørt	Memory1	
Strygelet	Memory2	
Finvask	Memory3	
Uld	Andre	


Tilbage	Mix	
Bluse/skjorte	Kulørt øko	
Mikrofibre	Gardiner	
Silke	Andre	

Afbryd	Kulørt øko	
Tøjængde: Maks. 6,0 kg		
Ilæg vasketøj		
Luk lugen!		


Læg tøjet i maskinen

Fyld kun tromlen til 100 %.

Dosér vaskemidlet iht. anbefalingen i displayfeltet; følg også vaskemiddeldoseringens instruktioner.

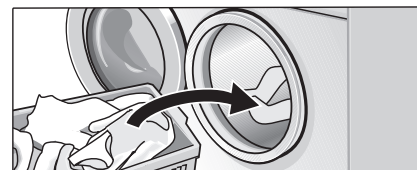

Afbryd	Kulørt øko	
Tøjængde: Maks. 6,0 kg		
0	50%	100%
Vaskemiddeldosering: 40%		

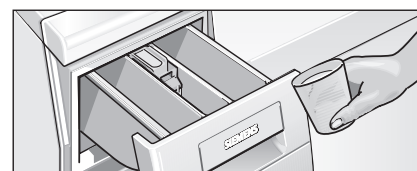


Ændre?

Se brugsanvisning

Afbryd	Kulørt øko	
Ekstra		
30°C	Kl. 13:30	
1000	Færdig kl. 14:39	

Start program

Kulørt øko		
Ekstra		
Kl. 13:30		
Færdig kl. 14:39		




Kulørt øko 40°C - 1000		
Vask		
	Kl. 13:45	
Ændre	Færdig kl. 15:30	


Når maskinen er færdig

Kulørt øko 40°C - 1000		
Tag vasketøjet ud		
	Kl. 15:30	
Protokol		


Sluk for maskinen

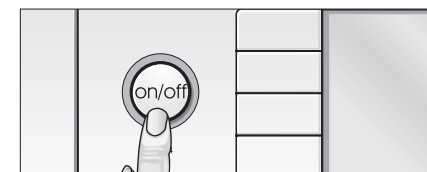

Hvis lugen ikke kan åbnes, kontrolleres det, om børnesikringen / maskinens lås er aktiveret.

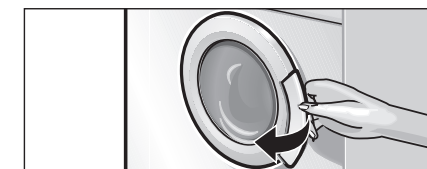

Hvis dette er tilfældet, trykkes tasten „start/stop“ ind i 4 sekunder.

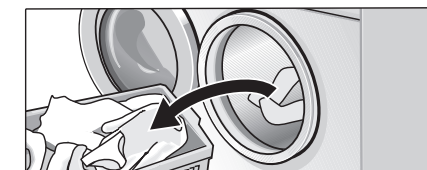

Programoversigt

Programmet kan ændres med følgende **ekstrafunktioner**:
"Forvask", **"Pletter"** (Intensiv vask), **"Ekstra skyl"** (Ekstra skylning), **"Uden slutcentrifuge"** (Vasketøj bliver liggende i sidste hold skyllevand) og **"Løsning af tøjet"** (Blød centrifugering).

Vasketøjets art Læs og overhold vaskeanvisningsmærkerne!	Tøj- mængde	Program*	Tilsmudsningsgrad	nødvendig ekstrafunktion
Bomuld eller linned     	6 kg	Kulørt kold, 30, 40, 50, 60, 70 °C	let til normalt tilsmudset	Pletter
		Kulørt øko kold, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	normalt tilsmudset med pletter	Pletter
		Kogevask 80, 90 °C	Normal tilsmudset	Pletter
	indtil 5 kg	Kulørt kold, 30, 40, 50, 60, 70 °C	Let tilsmudset	–
		Kulørt kold, 30, 40, 50, 60, 70 °C	normalt til stærkt tilsmudset	Pletter
		Kulørt øko kold, 30, 40, 50, 60 °C	normalt til stærkt tilsmudset med pletter	Pletter
Bomuld og strygelette tekstiler – forskellige tekstiltyper kan vaskes sammen.   	indtil 3 kg	Mix kold, 30, 40 °C	Let tilsmudset	–
		Mix kold, 30, 40 °C	normalt til stærkt tilsmudset	Pletter
Strygelette tekstiler f.eks. af bomuld, linned, syntetik eller blandede tekstiler (Også velegnet som Kortvarigt program .)   	indtil 3 kg (eller 8 skjorter)	Strygelet kold, 30, 40, 50, 60 °C	Let tilsmudset	–
		Strygelet kold, 30, 40**, 50, 60 °C	normalt til stærkt tilsmudset	Pletter
Sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetik eller blandede fibre  	indtil 2 kg	Finvask kold, 30, 40 °C	Let tilsmudset	–
		Finvask kold, 30, 40 °C	normalt til stærkt tilsmudset	Pletter
Hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller indeholdende uld f.eks. kashmir, mohair eller angora     	indtil 2 kg	Uld kold, 30, 40 °C	Let tilsmudset	–
		Uld kold, 30**, 40 °C	normalt til stærkt tilsmudset	Pletter
Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af silke   	indtil 1 kg	Silke kold, 30, 40 °C	Let tilsmudset	–
			normalt til stærkt tilsmudset	Pletter
Gardiner og tekstiler af blandede fibre    	indtil 3 kg	Gardiner kold, 30, 40 °C	Let tilsmudset	–
			normalt til stærkt tilsmudset	Pletter

Til tøj af mikrofibre og skjorter/bluser anbefales vore specialprogrammer. Vær opmærksom på henvisningerne i brugsvejledningen!

Ekstraprogrammer

I displayfeltet	Tips
" Skylning " eller "Skyl."	Skylning med efterfølgende centrifugering til skylning af vasketøj, som er vasket med hånden, eller til efterbehandling. Reduceret centrifugeringshastighed.
" Centrifugering " eller "Cent."	Centrifugering af vasketøj, som er vasket i hånden. Vaske- eller skyllevandet pumpes ud før centrifugeringen. Reduceret centrifugeringshastighed.
" Centrifugering " eller "Cent."	Udpumpning af vandet i tromlen.

* Ved programmer uden forvask kommes vaskemiddel i rum **II**, ved programmer med forvask fordeles vaskemiddel i rum **I** og **II**.

** Programindstilling for kontrol hhv. i overensstemmelse med EN 60 456 og IEC 60 456.

Yderligere informationer findes i brugs- og opstillingsvejledningen.
Læs brugs- og opstillingsanvisningen og overhold sikkerhedsforskrifterne.