

SIEMENS


Instrucciones abreviadas

⚠ ¡Atención!
Léanse atentamente las instrucciones de uso y montaje antes de poner en marcha el aparato.



Antes de poner en marcha el aparato

- ☐ Elija el idioma deseado en la pantalla.
- ☐ Ponga el reloj en hora. Siga las indicaciones descritas en este manual de instrucciones.

Preparar la ropa

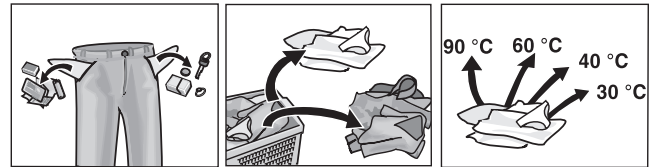

i Cerciérese de que el tambor esté vacío. De esta forma el sensor de carga está en condiciones óptimas para ser utilizado.

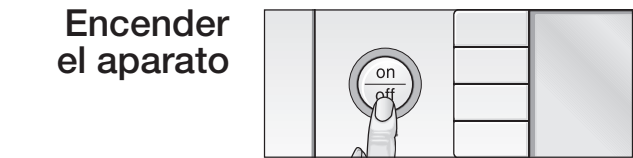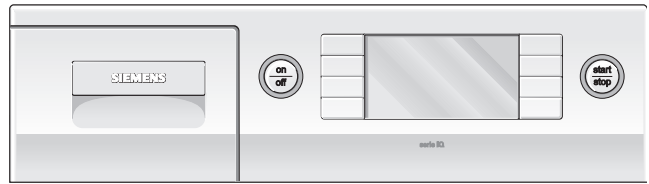

Seleccionar programa

Blanco/Color	Memoria1	
Sintéticos	Memoria2	
Delicados	Memoria3	
Lana	Otros	


Volver	Mixta	
Blusa/Camisa	Color Eco	
Microfibras	Cortinas	
Seda	Otros	

Anular	Color Eco	
Carga: máx. 6,0 kg		
Introduzca la ropa		
Cierre la puerta de carga		



Introducir la ropa

No sobrepase la carga máxima (100%) del tambor.

Dosifique el detergente según las indicaciones de la pantalla y observe las instrucciones específicas que figuran en los envases de los detergentes.

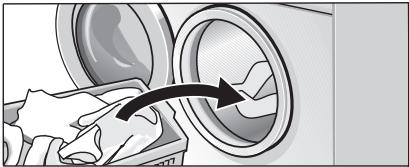

Anular	Color Eco	
Carga: máx. 6,0 kg		
0	50%	100%
Dosific. detergente: 40%		

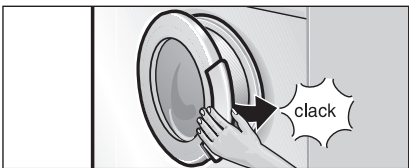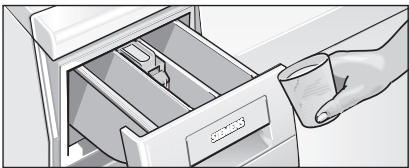

¿Modificar?

Véase el manual de instrucciones.

Anular	Color Eco	
Extras		
30°C	Hora 13:30	
1000	Fin a las 14:39	

Activar programa

Color Eco		
Extras		
Hora 13:30		
Fin a las 14:39		



Color Eco 30°C - 1000		
Lavado		
	Hora 13:45	
Modificar	Fin a las 14:39	

Tras concluir el ciclo de lavado


Color Eco 30°C - 1000		
Retirar la ropa		
	Hora 15:30	
	Protocolo	

Apagar el aparato


		Color Eco



Si la puerta de carga no se puede abrir, compruebe que el seguro o el bloqueo estén desactivados.

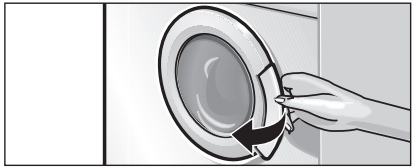

En caso afirmativo, presione la tecla «start/stop» y manténgala presionada durante 4 segundos.

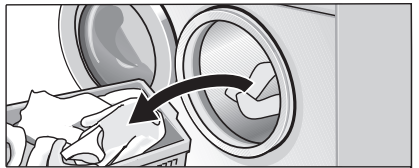

Vista general de los programas de lavado

Vd. puede modificar el programa de lavado con ayuda de las siguientes **funciones adicionales**:
«**Prelavado**», «**Manchada**» (Lavado más intensivo), «**Aclarado extra**» (Aclarado adicional), «**Sin centrifugado final**» (La ropa permanece sumergida en el agua del último aclarado) y «**Protección antiarrugas**» (Centrifugado más suave).

Clase de tejidos	Cantidad de ropa admisible	Programa*	Ejemplos de los grados de suciedad de la ropa	Función adicional requerida
Ténganse presentes los símbolos que figuran en las etiquetas de las prendas.				
Prendas de tejidos resistentes y colores sólidos por ejemplo de algodón o lino 	6 kg	Ropa de color Frío, 30, 40, 50, 60, 70 °C	Ropa poco o normalmente sucia	Manchada
		Color Eco Frío, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	Ropa normalmente sucia, con manchas	Manchada
		Ropa Blanca 80, 90 °C	Ropa normalmente sucia	Manchada
	hasta 5 kg	Ropa de color Frío, 30, 40, 50, 60, 70 °C	Ropa poco sucia	—
		Ropa de color Frío, 30, 40, 50, 60, 70 °C	Ropa normalmente sucia o muy sucia	Manchada
		Color Eco Frío, 30, 40, 50, 60 °C	Ropa normalmente sucia o muy sucia, con manchas	Manchada
Prendas resistentes de algodón y tejidos sintéticos. Pueden lavarse conjuntamente prendas de diferentes tipos de tejido. 	hasta 3 kg	Mixta Frío, 30, 40 °C	Ropa poco sucia	—
		Mixta Frío, 30, 40 °C	Ropa normalmente sucia o muy sucia	Manchada
Prendas de tejidos delicados por ejemplo algodón, lino, fibra sintética o tejidos mixtos (también válido en programa corto) 	hasta 3 kg (o 8 camisas)	Ropa sintética Frío, 30, 40, 50, 60 °C	Ropa poco sucia	—
		Ropa sintética Frío, 30, 40**, 50, 60 °C	Ropa normalmente sucia o muy sucia	Manchada
Prendas de tejidos muy delicados lavables a máquina por ejemplo de satén, fibra sintética o tejidos mixtos 	hasta 2 kg	Tejidos delicados Frío, 30, 40 °C	Ropa poco sucia	—
		Tejidos delicados Frío, 30, 40 °C	Ropa normalmente sucia o muy sucia	Manchada
Prendas de tejidos lavables a mano o a máquina de lana o mixtos de lana por ejemplo cachemira, mohair o angora 	hasta 2 kg	Lana Frío, 30, 40 °C	Ropa poco sucia	—
		Lana Frío, 30**, 40 °C	Ropa normalmente sucia o muy sucia	Manchada
Para prendas de seda lavables a mano o a máquina 	hasta 1 kg	Seda Frío, 30, 40 °C	Ropa poco sucia	—
			Ropa normalmente sucia o muy sucia	Manchada
Cortinas y prendas de tejido mixto 	hasta 3 kg	Cortinas Frío, 30, 40 °C	Ropa poco sucia	—
			Ropa normalmente sucia o muy sucia	Manchada

Para el lavado de las prendas de microfibra, así como camisas y blusas, se aconseja utilizar nuestros programas de lavado especiales. Obsérvense a este respecto también las advertencias que se facilitan en las instrucciones de uso.

Programas adicionales

En la pantalla de visualización	Aplicación
« Aclarado » o «Aclar.»	Ciclo de aclarado, con centrifugado. Para almidonar o aclarar prendas sueltas lavadas a mano. Velocidad de centrifugado reducida.
« Centrifugado » o «Centr»	Ciclo de centrifugado para el centrifugado de prendas sueltas lavadas a mano. El agua de lavado o de aclarado se descarga antes de iniciar el ciclo de centrifugado. Velocidad de centrifugado reducida.
« Desaguar » o «Desag»	Para evacuar el agua restante en el tambor.

* Para los programas sin prelavado, poner el detergente en la cámara II (izquierda) de la cubeta. Para programas con prelavado, repartir el detergente en las cámaras I y II.
** Ajuste de programa para el ensayo de conformidad o tomando como referencia las normas EN 60 456 e IEC 60 456.

Una información más detallada al respecto figura en las instrucciones de uso y montaje del aparato, que deberán leerse con toda atención. Observar asimismo estrictamente los consejos y advertencias de seguridad que se facilitan en las mismas.