

SIEMENS


Pikakäyttöohjeet

⚠ Huom!
Lue ennen pyykinpesukoneen käyttöä asennus- ja käyttöohjeet ja noudata niissä olevia ohjeita.

Ennen ensimmäistä pesukertaa

- ☐ Valitse näyttöruudun tekstien kieli.
- ☐ Säädä kellonaika.
Toimi kuten käyttöohjeissa neuvotaan.


Pyykin esivalmistelu

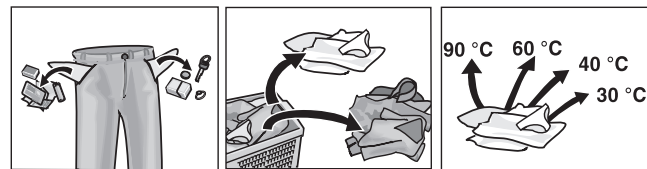

i Varmista, että pesurumpu on tyhjä. Vain siinä tapauksessa voit hyödyntää ihanteellisesti täyttömäärän sensorin etuja.



Koneen kytkeminen toimintaan

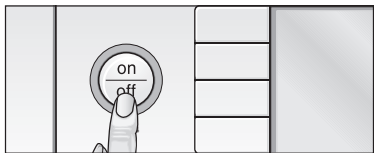

Ohjelman valinta

Ualko/kirjo	Muisti1	
Siliävät	Muisti2	
Hienopesu	Muisti3	
Villa	seuraava	


paluu	Mix	
Paitapuserot	Kirjo eko	
Mikrokuidut	Verhot	
Silkki	seuraava	

Keskeytä	Kirjo eko	
Täyttömäärä: max. 6,0 kg		
Aseta pyykki koneeseen		
Sulje luukku !		



Pyykin asettaminen koneeseen

Kun täyttömäärän osoitus on 100%, älä lisää enää pyykkiä pesurumpuun.

Annostele pesuaine näyttöruudussa olevan suosituksen mukaisesti; noudata myös pesuaineen valmistajan ohjeita.

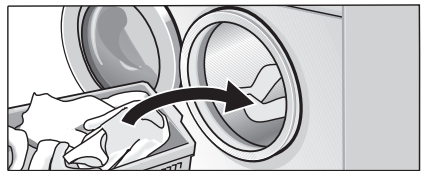

Keskeytä	Kirjo eko	
Täyttömäärä: max. 6,0 kg		
0	50%	100%
Pesuaineen annostelu: 40%		

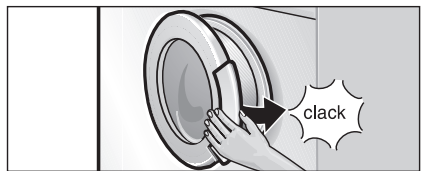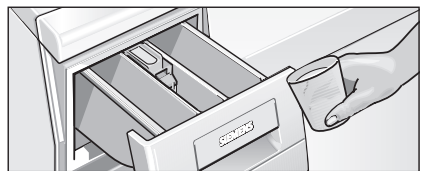

Muuta?

Katso käyttöohje.

Keskeytä	Kirjo eko	
Extrat		
30°C	Kello 13:30	
1000	Valmis 14:39	

Ohjelma käynnistyy


Kirjo eko		
Extrat		
Kello 13:30		
Valmis 14:39		

Kirjo eko 40°C - 1000		
Pesuvaihe		
	Kello 13:45	
Muuta	Valmis 15:30	


Pesun jälkeen

Kirjo eko 40°C - 1000		
Poista pyykki		
	Kello 15:30	
	Raportti	


Koneen kytkeminen pois toiminnasta

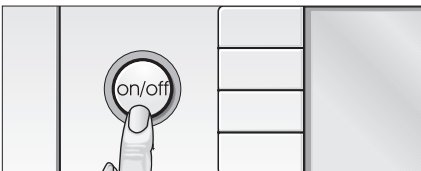

Jos täyttöluukku ei avaudu, tarkista onko lapsilukko / koneenlukitus aktiivinen.

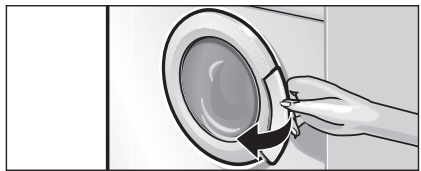

Jos näin on, paina valitsinta »start/stop« 4 sekuntia.

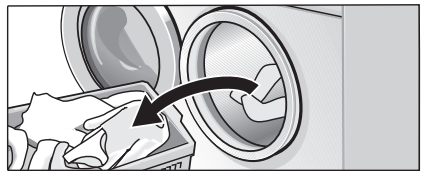

Ohjelmataulukko

Voit muuttaa pesuohjelman seuraavilla **lisätoiminnoilla**: **»Esipesu«**, **»Tahrat«** (Tehopesu), **»Lisähuuhtelu«** (Extra huuhtelu), **»Ei loppulinkousta«** (Pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen) ja **»Rypistymisestä«** (Hellävarainen linkous).

Pyykkilaji Noudata hoito-ohjemarkintöjä!	Pyykki- määrä max.	Pesuohjelma*	Likaisuusasteet	tarvittava lisätoiminto
Kulutusta kestävät, valkopesuun soveltuvat tekstiilit, jotka ovat esim. puuvillaa tai pellavaa     	6 kg	Kirjopesu kylmä (10 °C), 30, 40, 50, 60, 70 °C	vähän – normaalisti likainen	Tahrat
		Kirjo eko kylmä (10 °C), 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	normaalisti likainen, tahroja	Tahrat
		Valkopesu 80, 90 °C	normaalisti likainen	Tahrat
	max. 5 kg	Kirjopesu kylmä (10°C), 30, 40, 50, 60, 70 °C	vähän likainen	–
		Kirjopesu kylmä (10 °C), 30, 40, 50, 60, 70 °C	normaalisti – erittäin likainen	Tahrat
		Kirjo eko kylmä (10 °C), 30, 40, 50, 60 °C	normaalisti – erittäin likainen, tahroja	Tahrat
Kulutusta kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa, ja siliävät tekstiilit – eri materiaali-laatuja voidaan pestä yhdessä   	max. 3 kg	Mix kylmä (10 °C), 30, 40 °C	vähän likainen	–
		Mix kylmä (10 °C), 30, 40 °C	normaalisti – erittäin likainen	Tahrat
Siliävät tekstiilit , jotka ovat esim. puuvillaa, pellavaa, sekoitekuitua tai synteettistä materiaalia (Sopii myös pikaohjelmaksi .)   	max. 3 kg (tai 8 paidat)	Siliävät kylmä (10 °C), 30, 40, 50, 60 °C	vähän likainen	–
		Siliävät kylmä (10 °C), 30, 40**, 50, 60 °C	normaalisti – erittäin likainen	Tahrat
Hellävaraisen pesun vaativille tekstiileille , jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua  	max. 2 kg	Hienopesu kylmä (10 °C), 30, 40 °C	vähän likainen	–
		Hienopesu kylmä (10 °C), 30, 40 °C	normaalisti – erittäin likainen	Tahrat
Käsinpestäville tai konepesun kestäville tekstiileille, jotka ovat villaa tai villasekoitetta , esim. kasmir, mohair tai angora.     	max. 2 kg	Villa kylmä (10 °C), 30, 40 °C	vähän likainen	–
		Villa kylmä (10 °C), 30**, 40 °C	normaalisti – erittäin likainen	Tahrat
Käsinpestäville tai konepesun kestäville tekstiileille, jotka ovat silkkiä   	max. 1 kg	Silkki kylmä (10 °C), 30, 40 °C	vähän likainen	–
			normaalisti – erittäin likainen	Tahrat
Verhot ja tekstiilit, jotka ovat sekoitekuitua    	max. 3 kg	Verhot kylmä (10 °C), 30, 40 °C	vähän likainen	–
			normaalisti – erittäin likainen	Tahrat

Mikrokuiduista valmistettujen tekstiilien ja paitapuseroiden/paitojen pesuun suosittelemme erikoisohjelmia. Noudata käyttöohjeessa olevia ohjeita!

Lisäohjelmat

Näyttöruudussa	Käyttö
»Huuhtelu« tai »Huu.«	Huuhteluvaihe, jonka jälkeen linkous, käsinpestyn pyykin huuhtelemiseen tai tärkkäämiseen. Alennettu linkousnopeus.
»Linkous« tai »Link.«	Linkousvaihe käsinpestyn pyykin linkoamiseen. Pesuvesi tai huuhteluvesi pumpataan pois ennen linkousta. Alhaisempi linkousnopeus.
»Veden poisto« tai »VedPo«	Pesurummussa olevan veden pumppaamiseen pois koneesta.

* Kun valitset pesuohjelman ilman esipesua, annostele pesuaine lokeroon **II**, kun valitset pesuohjelman, jossa on esipesu, annostele pesuaine lokeroon **I** ja **II**.
** Pesuohjelma-asetus EN 60 456 ja IEC 60 456 mukaista testausta varten.