

SIEMENS

Guida rapida

⚠ Attenzione

Prima di usare la lavabiancheria leggere le istruzioni per l'installazione e l'uso ed agire conseguentemente.

Al primo lavaggio

- Selezionare la lingua dei testi nel display.
- Regolare l'orologio. Procedere come descritto nelle istruzioni per l'uso.


Preparare la biancheria



- i** Accertarsi che il cestello di lavaggio sia vuoto. Potete così utilizzare in modo ottimale i vantaggi del sensore di carico.



Accendere l'apparecchio

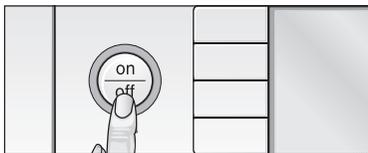

Selezionare il programma


Cotone/Color.	Memoria 1	
Sintetici	Memoria 2	
Delicati	Memoria 3	
Lana	Avanti	

Indietro	Leggero	
Canicie/Gremb	Color Eco	
Microfibra	Tende	
Seta	Avanti	

Annulla	Color Eco
Carico: max. 6,0 kg	
Introdurre la biancheria	
Chiudere l'oblò !	

Introdurre la biancheria

Riempire il cestello di lavaggio solo fino ad un carico del 100%.

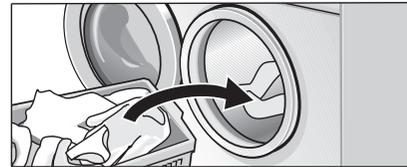

Dosare il detersivo seguendo i consigli del display; osservare anche le indicazioni del produttore del detersivo.

Annulla	Color Eco
Carico: max. 6,0 kg	
0	50% 100%
Dosaggio deters.: 40%	



Modificare?

vedi istruzioni per l'uso.

Annulla	Color Eco
Opzioni	
30°C	Ora 13:30
1000	Fine alle 14:39

Avviare il programma


Color Eco		
Opzioni		
Ora 13:30		
Fine alle 14:39		

Color Eco 40°C - 1000
Lavaggio
Ora 13:45
modif. Fine alle 15:30



Dopo il lavaggio

Color Eco 40°C - 1000
Estrarre la biancheria
Ora 15:30
Info-prog.

Spegnere l'apparecchio

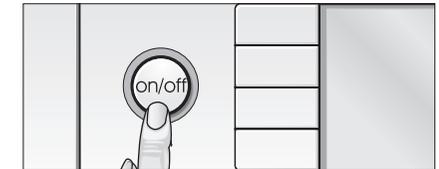


Se l'oblò di carico non si apre, controllate se è attivata la sicurezza bambini / blocco apparecchio. Se è attivata, premere per 4 secondi il pulsante «start/stop».

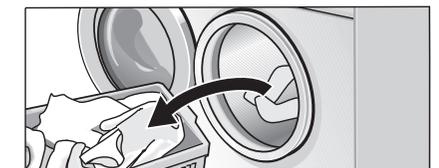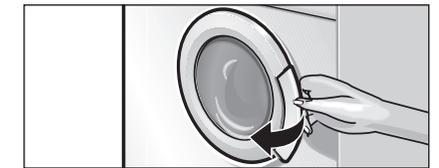

Guida rapida dei programmi

Con le seguenti **funzioni supplementari** si può cambiare questo programma:

«**Prelavaggio**», «**Macchie**» (Lavaggio intensivo), «**Super risciacquo**» (Risciacquo supplementare), «**Esclusione centrifuga finale**» (La biancheria resta nell'acqua dell'ultimo risciacquo) e «**Stirofacile**» (Velocità di centrifugazione più delicata).

Tipo di biancheria Osservare le etichette dei tessuti!	Quantità	Programma *	Gradi di sporco	Funzioni supplementari necessarie
Tessuti resistenti, tessuti resistenti alla bollitura per es. per es. cotone o lino 	6 kg	Cotone/Colorati Fred, 30, 40, 50, 60, 70 °C	sporco da leggero a normale	Macchie
		Colorati Eco Fred, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	sporco normale con macchie	Macchie
	fino 5 kg	Energico 80, 90 °C	sporco normale	Macchie
		Cotone/Colorati Fred, 30, 40, 50, 60, 70 °C	sporco leggero	—
		Cotone/Colorati Fred, 30, 40, 50, 60, 70 °C	normale a sporco intenso	Macchie
		Colorati Eco Fred, 30, 40, 50, 60 °C	normale a sporco intenso con macchie	Macchie
Per biancheria resistente di cotone e tessuti normali – possono essere lavati insieme diversi tipi di biancheria. 	fino 3 kg	Leggero Fred, 30, 40 °C	sporco leggero	—
		Leggero Fred, 30, 40 °C	normale a sporco intenso	Macchie
tessuti normali per es. di cotone, lino, fibre sintetiche o miste (idoneo anche come programma breve) 	fino 3 kg (oppure 8 camicie)	Sintetici Fred, 30, 40, 50, 60 °C	sporco leggero	—
		Sintetici Fred, 30, 40**, 50, 60 °C	normale a sporco intenso	Macchie
Tessuti delicati, lavabili, per es. ad es. seta, raso, tessuti sintetici o misti 	fino 2 kg	Delicata Fred, 30, 40 °C	sporco leggero	—
		Delicata Fred, 30, 40 °C	normale a sporco intenso	Macchie
Per tessuti di lana o misto lana lavabili a mano o a macchina per es. cascemir, mohair o angora. 	fino 2 kg	Lana Fred, 30, 40 °C	sporco leggero	—
		Lana Fred, 30**, 40 °C	normale a sporco intenso	Macchie
Per tessuti di seta lavabili a mano ed in lavatrice. 	fino 1 kg	Seta Fred, 30, 40 °C	sporco leggero	—
			normale a sporco intenso	Macchie
Tende e tessuti misti 	fino 3 kg	Tende Fred, 30, 40 °C	sporco leggero	—
			normale a sporco intenso	Macchie

Per tessuti di microfibra e camicie/grembiuli consigliamo i nostri programmi speciali. Osservare le indicazioni nel manuale d'istruzioni per l'uso!

Programmi supplementari

Nel display	Impiego
« Risciacquo » oppure «Risc.»	Ciclo di risciacquo separato con centrifuga finale, per risciacquare tessuti lavati a mano o per inamidare. Velocità di centrifugazione ridotta.
« Centrifuga » oppure «Centr.»	Ciclo di centrifugazione per centrifugare biancheria lavata a mano. L'acqua di lavaggio o l'acqua di risciacquo viene scaricata prima della centrifugazione. Velocità di centrifugazione ridotta.
« Scarico » oppure «Scar.»	Scarica l'acqua presente nel cestello di lavaggio.

* Per i programmi senza prelavaggio, dosare il detersivo nello scomparto II. Per i programmi con prelavaggio suddividere il detersivo tra gli scomparti I e II.

** Impostazione del programma per la prova secondo oppure con riferimento a EN 60 456 e IEC 60 456

Trovate più dettagliate informazioni nel libretto d'istruzioni per l'uso e l'installazione.
Siete pregati di leggerli attentamente ed interamente e di osservare le istruzioni di sicurezza.

0404 it
5500 015431