

SIEMENS

Kort anvisning


⚠ OBS

Før første gangs bruk av maskinen må bruks- og oppstillingsanvisningen absolutt leses, og det må handles deretter.

Før første gangs vask

- ☐ Velg språk for tekstene i displayet.
- ☐ Still inn klokken.
Gå fram som beskrevet i bruksanvisningen.


Forberedelse av tøyet

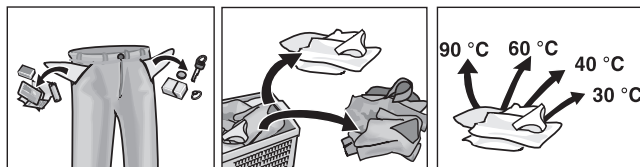

- i** Vær sikker på at vasketrommelen er tom. Slik kan du utnytte fordelene ved fyllesensoren optimalt.



Slå på maskinen

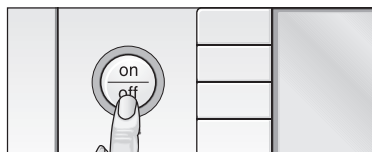

Velg program

Kok/kulørt	Memory1	
Strykefritt	Memory2	
Fin	Memory3	
Ull	Videre	

Tilbake	Mix	
Bluser/skjort	Kulørt Øko	
Mikrofiber	Gardiner	
Silke	Videre	

Avbryt	Kulørt Øko	
Mengde: max. 6,0 kg		
Legg inn tøy		
Lukk døren!		


Legg inn tøyet

Fyll vasketrommelen kun med en mengde på 100 %.



Doser vaskemiddelet tilsvarende anbefalingen på displayet; ta også hensyn til anvisningene fra vaskemiddelprodusenten.

Avbryt	Kulørt Øko	
Mengde: max. 6,0 kg		
0	50%	100%
Vaskemiddeldosering: 40%		

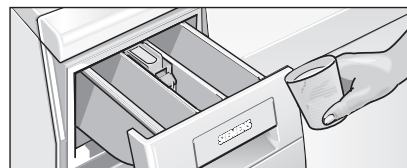

Endring?

se bruksanvisningen

Avbryt	Kulørt Øko	
Ekstra		
30°C	Tid 13:30	
1000	Ferdig kl. 14:39	

Start program

Kulørt Øko		
Ekstra		
Tid 13:30		
Ferdig kl. 14:39		




Kulørt Øko 40°C - 1000		
Vask		
Tid 13:45		
Endring	Ferdig kl. 15:30	


Etter vaskingen

Kulørt Øko 40°C - 1000		
Ta ut tøyet		
Tid 15:30		
Protokoll		


Slå av maskinen

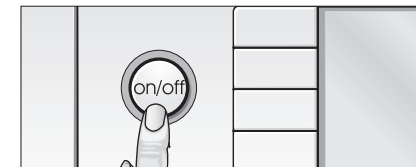

Dersom vaskeløken ikke lar seg åpne, må du kontrollere om barnesikringen/sperring av maskinen er aktivert.

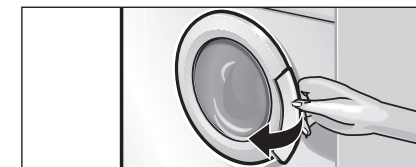

Dersom dette er tilfelle, trykkes "start/stop" tasten i 4 sekunder.

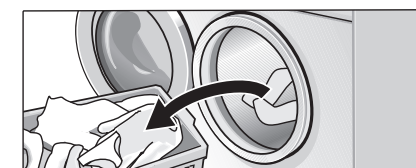

Et overblikk over programmene

Programmet kan forandres med følgende **tilleggsfunksjoner**:
“Forvask”, **“Flekker”** (Intensiv vask), **“Ekstra skyl”** (Ekstra skyling), **“Uten barnesikring”** (Tøyet blir liggende i siste skyllevann.) og **“Antikrøll”** (Myksentrifugering).

Vasketype Ta hensyn til etikettent for pleie!	Vaske-m engde	Programme*	Smussgrader	Nødvendig tilleggsfunksjon
Slitesterke tekstiler, tekstiler som kan kokes, f. eks. av bomull eller lin     	6 kg	Kulørt vask kaldt, 30, 40, 50, 60, 70 °C	lett til normalt	Flekker
		Kulørt Øko kaldt, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	normal med flekker	Flekker
		Kokvask 80, 90 °C	Normalt smusset	Flekker
	til 5 kg	Kulørt vask kaldt, 30, 40, 50, 60, 70 °C	Lett smusset	–
		Kulørt vask kaldt, 30, 40, 50, 60, 70 °C	normal til sterkt	Flekker
		Kulørt Øko kaldt, 30, 40, 50, 60 °C	normal til sterkt med flekker	Flekker
Slitesterke tekstiler av bomull og strykefrie tekstiler – forskjellige tøytyper kan vaskes sammen   	til 3 kg	Mix kaldt, 30, 40 °C	Lett smusset	–
		Mix kaldt, 30, 40 °C	normal til sterkt	Flekker
Strykefrie tekstiler av bomull, syntetik eller blandingstekstiler (Også egnet som kortprogram.)   	til 3 kg (eller 8 skjorter)	Strykefritt kaldt, 30, 40, 50, 60 °C	Lett smusset	–
		Strykefritt kaldt, 30, 40**, 50, 60 °C	normal til sterkt	Flekker
Ømfintlige, vaskbare stoffer f. eks. av satin, syntetik eller blandinger  	til 2 kg	Fin kaldt, 30, 40 °C	Lett smusset	–
		Fin kaldt, 30, 40 °C	normal til sterkt	Flekker
Hånd og maskinvaskbare tekstiler av ull eller med ull-andel, f. eks. kasjmir, f. eks. kashmir, mohair eller angora     	til 2 kg	Ull kaldt, 30, 40 °C	Lett smusset	–
		Ull kaldt, 30**, 40 °C	normal til sterkt	Flekker
For tekstiler av silke som kan vaskes med hånd eller i maskin.   	til 1 kg	Silke kaldt, 30, 40 °C	Lett smusset	–
			normal til sterkt	Flekker
Gardiner og tekstiler av blandingsstoffer    	til 3 kg	Gardiner kaldt, 30, 40 °C	Lett smusset	–
			normal til sterkt	Flekker

For tekstiler av mikrofiber og skjorter/bluser anbefaler vi våre spesialprogrammer. Ta hensyn til henvisningene i bruksanvisningen.

Ekstraprogrammer

Displayfelt	Anvendelse
“ Skylling ” eller “Skyl.”	Separat skyling, deretter sentrifugering av tøy som er vasket for hånd eller for stiving. Redusert sentrifugeringsturtall.
“ Sentrifuge ” eller “Sentr”	Separat sentrifugering for tøy som er vasket for hånd. Vaskevannet og skyllevannet blir pumpet ut før sentrifugeringen. Redusert sentrifugeringstall.
“ Utpumping ” eller “Pump.”	Utpumping av vannet som er i vasketrommelen.

* Ved programmer uten forvask fylles vaskemiddel i kammer II (venstre, ved programmer med forvask fordeles vaskemiddelet i kammer I og II.
** Programinnstilling for test i henhold til hhv. analog til EN 60 456 og IEC 60 456.

Videre informasjoner finner du i bruks- og oppstillingsanvisningen.
Les nøye igjennom denne og ta hensyn til sikkerhetsveiledningene.