

SIEMENS

Lathund


⚠ Viktigt

Läs bruks- och installationsanvisningen till tvättmaskinen före första användningen och följ anvisningarna i dem.

Före första användningen

- ☐ Ställ in önskat språk för texten i displayen.
- ☐ Ställ in klockan så att den visar rätt tid.
Gör på sätt som beskrivs i bruksanvisningen.


Förberedelser

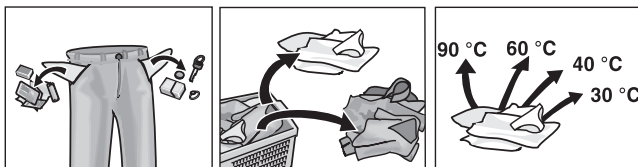

- i** Kontrollera att tvättrumman är tom innan du lägger i tvätten. Bara då kan du utnyttja finessen med viktsensorn.



Sätt först på tvättmaskinen

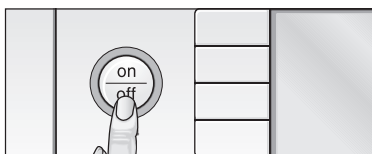

Välj program

Vit/Kulör	Minne 1	
Strykfritt	Minne 2	
Fintvätt	Minne 3	
Ville 🍷	fler	


bakåt	Mix	
Blus/skjortor	Kulör Spar	
Mikrofiber	Gardiner	
Siden 🍷	fler	

Avbrott	Kulör Spar	
Ange tvättnängd Max. 6,0 kg		
Lägg i tvätten!		
Stäng luckan!		


Lägg i tvätten

Lägg inte i mer tvätt än att maskinen är fylld till 100 %.

Dosera tvättmedlet enligt vad som rekommenderas i displayen; följ också anvisningarna från tillverkaren av tvättmedlet.

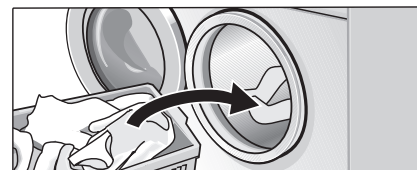

Avbrott	Kulör Spar	
Ange tvättnängd Max. 6,0 kg		
0 50% 100%		
Tvättmedelsdosering: 40%		

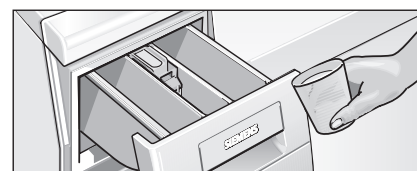

Ändra något?

läs i bruksanvisningen.

Starta programmet

Avbrott	Kulör Spar	
Tillval		
30°C	kl. 13:30	
1000 ☺	Färdig kl. 14:39	

Kulör Spar		
Tillval		
kl. 13:30		
Färdig kl. 14:39		




Kulör Spar 40°C - 1000 ☺		
Huvudtvätt		
kl. 13:45		
ändra Färdig kl. 15:30		


När tvätten är färdig

Kulör Spar 40°C - 1000 ☺		
Ta ut tvätten		
kl. 15:30		
Protokoll		


Stäng av tvättmaskinen

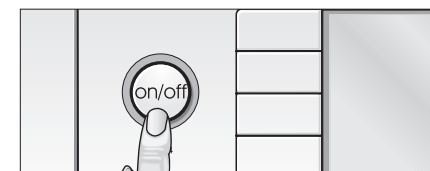

Om det inte går att öppna luckan, kontrollera om barnspärren resp. maskinspärren är aktiv.

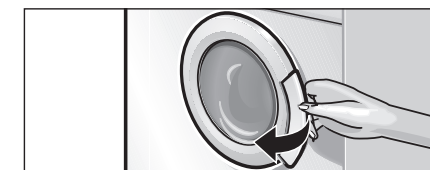

Om ja, håll då knappen "start/ stop" intryckt 4 sekunder.

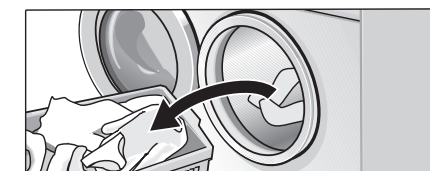

Programöversikt

Programmet kan ändras med följande **tillval**:
"Förtvätt", **"Fläcka"** (intensivtvätt), **"Extra sköljning"** (extra sköljningsomgång), **"Utan slutcentrifugering"** (tvätten blir liggande i sista sköljvattnet) och **"Skrynkelskydd"** (varsam centrifugering).

Typ av tvätt Följ anvisningarna på resp. plagg	Maximal- tvättmängd	Program*	Så smutsig är tvätten	Tillval
Slitstarka textilier, textilier som tål att kokas t. ex. av bomull och linne     	6 kg	Kulörtvätt Kall, 30, 40, 50, 60, 70 °C	lätt till normalt smutsad	Fläckar
		Kulör Spar Kall, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	Som normalt smutsad	Fläckar
		Vittvätt 80, 90 °C	Som normalt smutsad	Fläckar
	max 5 kg	Kulörtvätt Kall, 30, 40, 50, 60, 70 °C	Som lätt smutsad	–
		Kulörtvätt Kall, 30, 40, 50, 60, 70 °C	normalt till kraftigt smutsad	Fläckar
		Kulör Spar Kall, 30, 40, 50, 60 °C	normalt till kraftigt smutsad med fläckar	Fläckar
Slitstarka textilier av bomull och strykfria textilier – olika typer av tvätt kan tvättas tillsammans   	max 3 kg	Mix Kall, 30, 40 °C	Som lätt smutsad	–
		Mix Kall, 30, 40 °C	normalt till kraftigt smutsad	Fläckar
Strykfria textilier t.ex. av bomull, linne, syntetfiber och blandmaterial (Även lämpligt som Snabbprogram .)   	max 3 kg (eller 8 skjortor)	Strykfritt Kall, 30, 40, 50, 60 °C	Som lätt smutsad	–
		Strykfritt Kall, 30, 40**, 50, 60 °C	normalt till kraftigt smutsad	Fläckar
För ömtåliga, tvättbara textilier t. ex. t.ex. av siden, satin, syntetmaterial och blandmaterial  	max 2 kg	Fintvätt Kall, 30, 40 °C	Som lätt smutsad	–
		Fintvätt Kall, 30, 40 °C	normalt till kraftigt smutsad	Fläckar
För textilier av ylle och ullblandning som kan hand- och maskintvättas , t.ex. av kaschmir, mohair och angora     	max 2 kg	Ylle Kall, 30, 40 °C	Som lätt smutsad	–
		Ylle Kall, 30**, 40 °C	normalt till kraftigt smutsad	Fläckar
För textilier av siden som kan hand- och maskintvättas   	max 1 kg	Siden Kall, 30, 40 °C	Som lätt smutsad	–
			normalt till kraftigt smutsad	Fläckar
Gardiner och textilier av blandmaterial    	max 3 kg	Gardiner Kall, 30, 40 °C	Som lätt smutsad	–
			normalt till kraftigt smutsad	Fläckar

För textilier av mikrofiber och blusar/skjortor rekommenderar vi vårt specialprogram. Följ anvisningarna i bruksanvisningen!

Tillval

Displaytext	Användningsområde
"Sköljning" eller "Skölj"	Sköljning följt av centrifugering. Avsett för att skölja handtvätt eller vid stärkelsemedel. Reducerat centrifugeringsvarvtal.
"Centrifuger." eller "Centr"	Centrifugering avsett att centrifugera handtvätt. Tvättvatten resp. sköljvatten pumpas ut före centrifugeringen. Reducerat centrifugeringsvarvtal.
"Urpumpning" eller "Pump."	Pumpar ur det vatten som finns i tvättrumman.

* Håll i tvättmedel i fack **II** i alla program utan förtvätt; fördela tvättmedlet i fack **I** och **II** i alla program med förtvätt.

** Programinställning med tillvalet "Fläckar" för kontroll i enlighet med EN 60 456 och IEC 60 456.

Ytterligare information finns i bruks- och monteringsanvisningen.
Läs noga igenom den och följ noga säkerhetsanvisningarna.