

SIEMENS


Σύντομες οδηγίες χρήσης

⚠ Προσοχή
Πριν τη χρήση του πλυντηρίου διαβάστε τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης και τηρήστε τες.


Πριν το πρώτο πλύσιμο

- ☐ Επιλέξτε τη γλώσσα για τα κείμενα στο πεδίο ενδείξεων.
- ☐ Ρυθμίστε το ρολόι. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.


Προετοιμασία των ρούχων

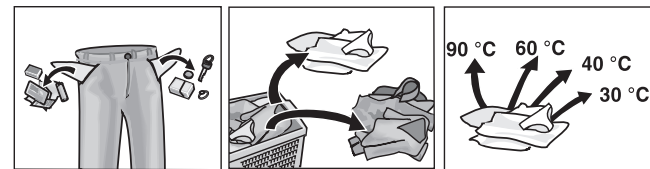

i Βεβαιωθείτε, ότι το τύμπανο είναι άδειο. Έτσι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα του αισθητήρα φόρτωσης.

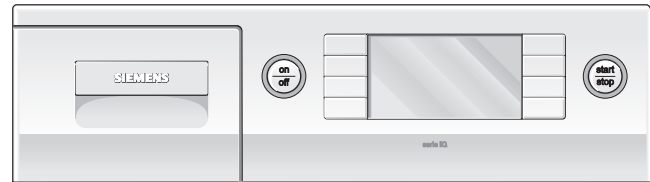

Θέση της συσκευής σε λειτουργία

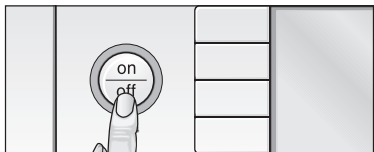

Επιλογή προγράμματος

ΑΝΘ. /ΧΡΩΜ.	ΜΝΗΜΗ 1	
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ	ΜΝΗΜΗ 2	
ΕΥΠΑΘΗ	ΜΝΗΜΗ 3	
ΜΑΛΛΑΙΝΑ	ΣΥΝΕΧΕΙΑ	

ΠΙΣΩ	ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ	
ΜΠΑ. /ΠΟΥΚ.	ΧΡΩΜΑΤ. ECO	
ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ	
ΜΕΤΑΞΩΤΑ	ΣΥΝΕΧΕΙΑ	


ΔΙΑΚΟΠΗ	ΧΡΩΜΑΤ. ECO	
ΦΟΡΤΩΣΗ: ΜΑΧ. 6,0 kg		
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΥΧΩΝ		
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΟΡΤΑΣ!		

Τοποθέτηση ρούχων



Γεμίστε το τύμπανο μέχρι φόρτωση 100 %.

Καθορίστε τη δόση του απορρυπαντικού ανάλογα με τη σύσταση στο πεδίο ενδείξεων.

Προσέξτε επίσης τα στοιχεία του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

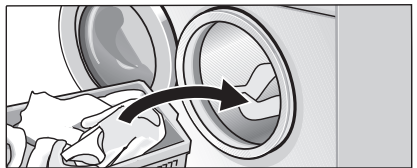

ΔΙΑΚΟΠΗ	ΧΡΩΜΑΤ. ECO	
ΦΟΡΤΩΣΗ: ΜΑΧ. 6,0 kg		
0	50%	100%
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡ.: 40%		

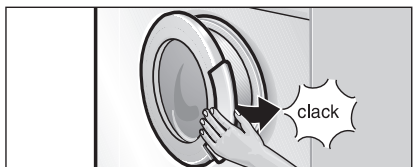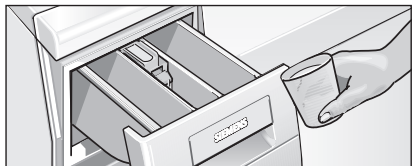

Αλλαγή;
Βλ. οδηγίες χρήσης.

ΔΙΑΚΟΠΗ	ΧΡΩΜΑΤ. ECO	
ΕΞΤΡΑ		
30°C	ΩΡΑ	13:30
1000	ΛΗΞΗ ΣΤΙΣ	14:39

Έναρξη προγράμματος

ΧΡΩΜΑΤ. ECO		
ΕΞΤΡΑ		
ΩΡΑ 13:30		
ΛΗΞΗ ΣΤΙΣ 14:39		

ΧΡΩΜΑΤ. ECO 40°C - 1000		
ΚΥΡΙΑ ΠΑΥΣΗ		
	ΩΡΑ	13:45
ΑΛΛΑΓΗ	ΛΗΞΗ ΣΤΙΣ	15:30




Μετά το πλύσιμο

ΧΡΩΜΑΤ. ECO 40°C - 1000		
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΟΥΧΩΝ		
	ΩΡΑ	15:30
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΥΣΗΣ		

Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας

Αν δεν ανοίγει η πόρτα της συσκευής, ελέγξτε μήπως έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια για τα παιδιά/το κλείδωμα της συσκευής.

Αν ναι, πατήστε το πλήκτρο "start/stop" επί 4 δευτερόλεπτα.

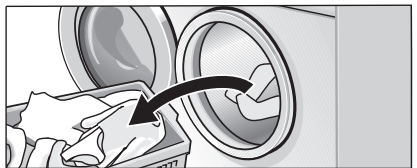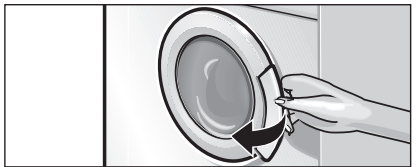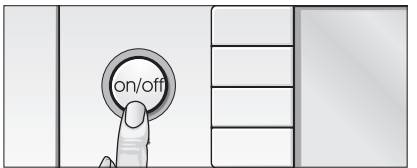

Τα προγράμματα με μια ματιά

Με τις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα: **"ΠΡΟΠΛΥΣΗ"**, **"ΛΕΚΕΔΕΣ"** (Εντατικό πλύσιμο), **"ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΞΕΒΓΑΛΜΑ"** (Πρόσθετο ξεβγάλμα), **"Χωρίς τελικό στύψιμο"** (Τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος) και **"ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΣΑΛΑΚΩΜΑ"** (Απαλότερο στύψιμο).

Είδος ρούχων Προσοχή στις ετικέτες περιποίησης των ρούχων!	Ποσότητα ρούχων	Πρόγραμμα*	Πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα	Απαιτούμενη πρόσθετη λειτουργία
Ανθεκτικά και ευαίσθητα ρούχα, ανθεκτικά στον βρασμό π.χ. βαμβακερά ή λινά 	6 kg	Ανθεκτικά χρωματιστά ρούχα κρύο, 30, 40, 50, 60, 70 °C	ελαφρά ως κανονικά	Λεκέδες
		Χρωματιστά Εσο κρύο, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	κανονικά λερωμένα με λεκέδες	Λεκέδες
		Ρούχα βρασμού 80, 90 °C	κανονικά λερωμένα	Λεκέδες
	μέχρι 5 kg	Ανθεκτικά χρωματιστά ρούχα κρύο, 30, 40, 50, 60, 70 °C	Ελαφρά λερωμένα	—
		Ανθεκτικά χρωματιστά ρούχα κρύο, 30, 40, 50, 60, 70 °C	κανονικά έως πολύ λερωμένα	Λεκέδες
Χρωματιστά Εσο κρύο, 30, 40, 50, 60 °C		κανονικά έως πολύ λερωμένα με λεκέδες	Λεκέδες	
Βαμβακερά ανθεκτικά και ευαίσθητα ρούχα – διάφορα είδη ρούχων μπορούν να πλυθούν μαζί 	μέχρι 3 kg	Ανάμεικτα κρύο, 30, 40 °C	ελαφρά λερωμένα	—
		Ανάμεικτα κρύο, 30, 40 °C	κανονικά έως πολύ λερωμένα	Λεκέδες
Ευαίσθητα ρούχα, π.χ. βαμβακερά, λινά, συνθετικά ή από σύμμεκτα υφάσματα (Επίσης κατάλληλο ως Σύντομο πρόγραμμα). 	μέχρι 3 kg	Ευαίσθητα ρούχα κρύο, 30, 40, 50, 60 °C	ελαφρά λερωμένα	—
		Ευαίσθητα ρούχα κρύο, 30, 40**, 50, 60 °C	κανονικά έως πολύ λερωμένα	Λεκέδες
Ευαίσθητα, πλενόμενα ρούχα, π.χ.σατέν, συνθετικά ή από σύμμεκτα υφάσματα 	μέχρι 2 kg	Ευπαθή ρούχα κρύο, 30, 40 °C	ελαφρά λερωμένα	—
		Ευπαθή ρούχα κρύο, 30, 40 °C	κανονικά έως πολύ λερωμένα	Λεκέδες
Μάλλινα ή σύμμεκτα μάλλινα υφάσματα και ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο π.χ.κασμίρι, μοχαίρ, ανγκορά 	μέχρι 2 kg	Μάλλινα κρύο, 30, 40 °C	ελαφρά λερωμένα	—
		Μάλλινα κρύο, 30**, 40 °C	κανονικά έως πολύ λερωμένα	Λεκέδες
Για μεταξωτά ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο.	μέχρι 1 kg	Μεταξωτά κρύο, 30, 40 °C	ελαφρά λερωμένα	—
			κανονικά έως πολύ λερωμένα	Λεκέδες
Κουρτίνες και ρούχα από σύμμεκτα υφάσματα 	μέχρι 3 kg	Κουρτίνες κρύο, 30, 40 °C	ελαφρά λερωμένα	—
			κανονικά έως πολύ λερωμένα	Λεκέδες

Για ρούχα από μοροίνες και πουκάμισα/μπλουζές συνιστούμε τα ειδικά μας προγράμματα. Τηρείτε τις υποδείξεις των οδηγιών χρήσης!

Πρόσθετα προγράμματα

Στο πεδίο ενδείξεων	Εφαρμογή
"ΞΕΒΓΑΛΜΑ" ή "ΞΕΒΓ"	Ξεχωριστό ξεβγάλμα με επακόλουθο στύψιμο για ευαίσθητα ρούχα για το ξεβγάλμα ρούχων που πλύθηκαν στο χέρι ή για κολλάρισμα. Μειωμένος αριθμός στροφών στύψιματος.
"ΣΤΥΨΙΜΟ" ή "ΣΤΥΨ"	Ξεχωριστό στύψιμο για ρούχα που πλύθηκαν στο χέρι. Τα απόνερα ή το νερό ξεβγάλματος αντλούνται πριν το στύψιμο. Μειωμένος αριθμός στροφών στύψιματος.
"ΑΝΤΛΗΣΗ" ή "ΑΝΤΛ"	Άντληση του νερού που βρίσκεται μέσα στο τύμπανο.

* Σε προγράμματα χωρίς πρόπλυση βάζετε το απορρυπαντικό στη θήκη II, σε προγράμματα με πρόπλυση μοιράστε το απορρυπαντικό στη θήκη I και II.
** Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο ή αντίστοιχα με βάση τα πρότυπα EN 60.456 60.456 και IEC 60 456.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.
Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά και να τηρήσετε τις υποδείξεις ασφαλείας.