




Kurzanleitung


Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.

SIEMENS


1

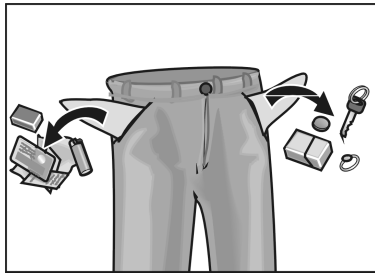

2

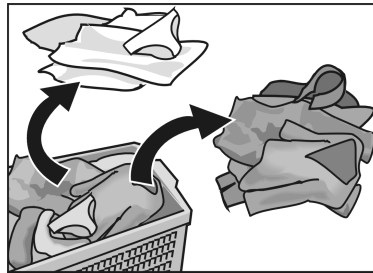


3

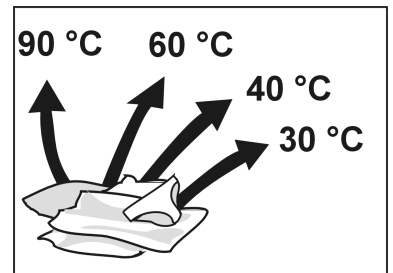


4



5

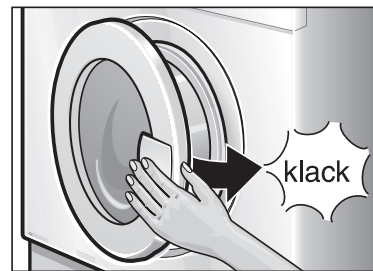


6

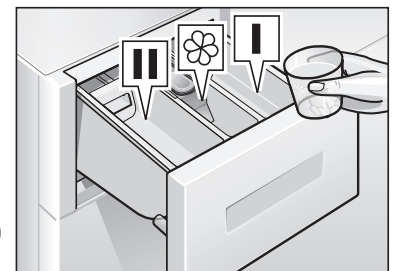


Bei Bedarf:

Bei Bedarf:


7

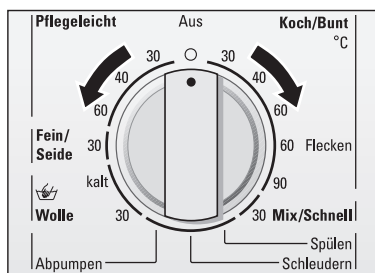

8

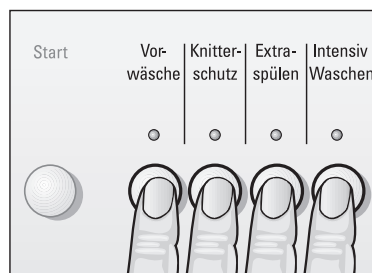


9

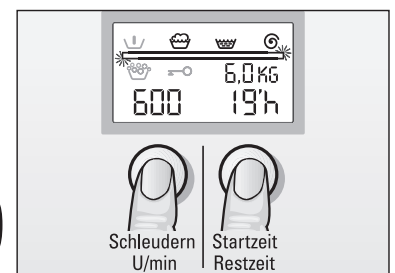

Symbole im Anzeigefeld:


- Vorwäsche
- Waschen
- Spülen
- Endschleudern/Abpumpen
- Überdosierung
- Kindersicherung
- Beladungsempfehlung

10

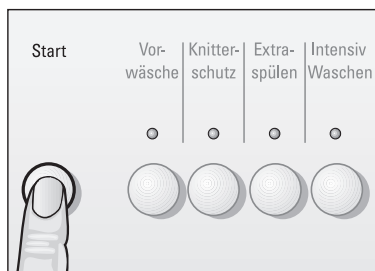


Nach Programmende:

1

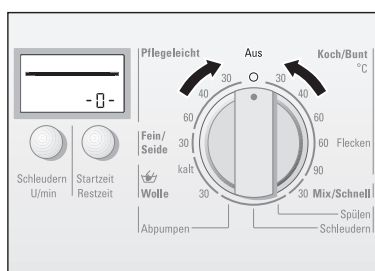

2

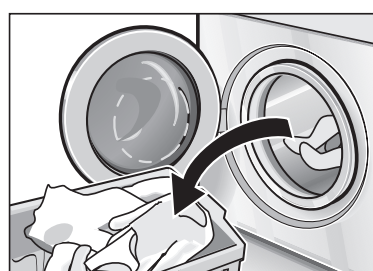

Programme auf einen Blick

Mit folgenden **Einstellungen im Anzeigefeld und/oder Zusatzfunktionen** können Sie das Programm verändern:

- im Anzeigefeld einstellbar: **Schleuderdrehzahlen oder „---“** (ohne Endschleudern, die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen), **Startzeit wählen,**

- Zusatzfunktionen/Tasten: **Vorwäsche:** Vorwäsche zuschalten, **Knitterschutz:** Sanfteres Schleudern, **Extraspülen:** Zusätzlicher Spülgang, **Intensiv Waschen:** Intensiveres Waschen.

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	Wäsche- menge	Programm*	Verschmutzungsgrad	erforderliche Zusatzfunktion Taste
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z. B. aus Baumwolle oder Leinen, 	6 kg	Buntwäsche 30, 40**, 60 °C	leicht bis normal verschmutzt	Intensiv Waschen
		Buntwäsche 60 °C Flecken**	normal verschmutzt mit Flecken	Intensiv Waschen
		Kochwäsche 90 °C	normal verschmutzt	Intensiv Waschen
	bis 5 kg	Buntwäsche 30, 40, 60 °C	leicht verschmutzt	—
		Buntwäsche 30, 40, 60 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
		Buntwäsche 60 °C Flecken	normal bis stark verschmutzt mit Flecken	Intensiv Waschen
Pflegeleichte Textilien z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben (auch als Kurzprogramm geeignet) 	bis 3 kg (oder 8 Hemden)	Pflegeleicht 30, 40, 60 °C	leicht verschmutzt	—
		Pflegeleicht 30, 40**, 60 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien - unterschiedliche Wäschearten können zusammen gewaschen werden 	bis 3 kg	Mix/Schnell 30 °C	leicht verschmutzt	—
		Mix/Schnell 30 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
Empfindliche, waschbare Textilien z. B. Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe ohne Wollanteile (z.B. Gardinen) 	bis 2 kg	Fein/Seide 30 °C	leicht verschmutzt	—
		Fein/Seide 30 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora, auch geeignet für handwaschbare Seide 	bis 2 kg	Wolle kalt, 30 °C	leicht verschmutzt	—
		Wolle kalt, 30 °C**	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen

Zusatzprogramme

Programmwähler	Hinweise/Anwendung
Spülen	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Schleudern	Schleudergang nach einem Programm mit der Einstellung „---“ (ohne Endschleudern) oder zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Abpumpen	Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „---“ (ohne Endschleudern). Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.

* Bei Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II (links) geben, bei Programmen mit Vorwäsche Waschmittel in Kammer I und II auf-teilen.

** Programmeinstellung für Prüfung nach bzw. in Anlehnung an EN 60 456 und IEC 60 456.