

SIEMENS

Kratka navodila

⚠ Pozor

Pred uporabo pralnega stroja preberite Navodila za namestitev in uporabo ter se po njih ravajte.

Pred prvim pranjem

- ☐ Izberite jezik za besedila na prikazu.
 - ☐ Nastavite uro.
- Postopajte, kakor je opisano v navodilih.


Priprava perila



- i** Prepričajte se, da je pralni boben prazen. S tem lahko s pridom izkoristite prednosti senzorja polnitve.



Vklop naprave

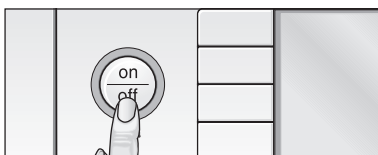

Izbor programa

kuhanje/barvn	spomin 1	
občutljivo	spomin 2	
fino	spomin 3	
volna	naprej	


nazaj	mešano	
bluze/srajce	barvno eko	
mikrovlakna	zavese	
svila	naprej	

prekini	barvno eko	
Polnitev: maks. 6 kg		
Vložite perilo		
Zaprite vrata!		


Polnitev perila

Pralni boben napolnite samo do polnitve 100 %.

Dozirajte pralno sredstvo ustrezno po prikazanih priporočilih v prikazu; pri tem upoštevajte tudi navedbe proizvajalca pralnega sredstva.

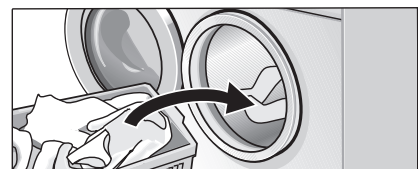

prekini	barvno eko	
Polnitev: maks. 6 kg		
0	50%	100%
Doziranje pral. sred.: 40%		

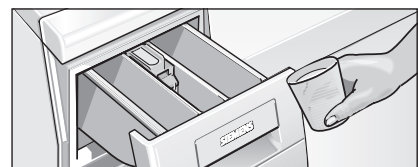

Spremembe ?

Glej Navodila za uporabo.

prekini	barvno eko	
Opcije		
30°C	čas 13:30	
1000	konec ob 14:39	

Zagon programa

barvno eko		
Opcije		
čas 13:30		
konec ob 14:39		



barvno eko 30°C - 1000		
pranje		
	čas 13:45	
spremeni	konec ob 15:30	

Po pranju

barvno eko 30°C - 1000		
odvezmite perilo		
	čas 15:30	
Protokol		


Izklop naprave

barvno ek		
oduzer		



Če se vrat ne da odpreti, preverite, če je aktivirana zapora za otroke.

Če je, pritisnite in zadržite tipko »start/stop« 4 sekunde

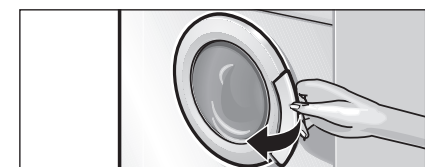

Pregled programov

Z izbiro dodatnih programov »predpranje«, »madeži«, »dodatno izpiranje« in »brez mečkanja« se čas pranja podaljša. Če s programoma »kuhanje/barvn« in »barvno eko« vključite dodatni program »brez mečkanja«, se čas pranja ne bo podaljšal.

Vrsta perila	Količina perila do	Program *	Na prikazu
Upoštevajte označbe na našitkih perila!			
Odporno barvno perilo, ki se ga sme kuhati, npr. iz bombaža ali lana     	6,0 kg	»barvno« mrzlo, 30, 40, 50, 60, 70 °C »kuhanje« 80, 90 °C	»kuhanje/barvn« ali »ku/ba«
Program za pranje občutljivega perila iz bombaža, lana, sintetike oziroma mešanice vlaken   	3,0 kg	»občutljivo« mrzlo, 30, 40**, 50, 60 °C	»občutljivo« ali »obč.«
Fino perilo, ki se ga sme prati, npr. iz satena, sintetike ali mešanice vlaken.  	2,0 kg	»fino« mrzlo, 30, 40 °C	»fino«
Program za pranje volnenih tkanin, ki jih lahko perete ročno ali strojno, npr. iz kašmirja, moherja ali angore     	2,0 kg	»volna«  mrzlo, 30**, 40 °C	»volna«
Manj umazane bluže ali srajce   	2,0 kg	»bluže/srajce« mrzlo, 30, 40, 50, 60 °C	»bluže/srajce« ali »srajce«
Moderne tkanine iz mikrovlaken ali tkanine s pretežnim delom v sestavi iz mikrovlaken, npr. GoreTex ali SypaTex    	2,0 kg	»mikrovlakna« mrzlo, 30, 40 °C	»mikrovlakna« ali »mikro«
Program za pranje svile, ki jo lahko perete ročno ali strojno   	1,0 kg	»svila«  mrzlo, 30 °C	»svila«
Program za pranje trpežnih tkanin in perilo iz bombaža - različne vrste tkanin lahko perete skupaj   	3,0 kg	»mešano« mrzlo, 30, 40 °C	»mešano«
Normalno in močno umazano barvno perilo npr. iz bombaža ali lana.   	6,0 kg	»barvno eko« * mrzlo, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	»barveno eko« ali »ba/ek«
Zavesa in tkanine iz mešanih vlaken    	3,0 kg	»zavese« * mrzlo, 30, 40 °C	»zavese« ali »zav.«

Dodatni programi

Dodatni programi na prikazu	Uporaba
»izpiranje« »izpiranje« ali »izpi.«	Ločen potek izpiranja s končnim centrifugiranjem za izpiranje z rokami opranega perila ali za škrobljenje. Zmanjšani vrtljaji centrifugiranja.
»ožemanje« »ožemanje« ali »ožem.«	Ločen cikel centrifugiranja za ročno oprano perilo. Pred centrifugiranjem stroj izčrpa lug oziroma vodo, v kateri se je izpiralo perilo. Zmanjšani vrtljaji centrifugiranja.
»izčrpavanje« »izčrpavanje« ali »izčr.«	Izčrpanje preostale vode, ki se še nahaja v pralnem bobnu.

* Pri programih brez predpranja nasujte pralni prašek samo v prekat II (levo), pri programih s predpranjem pa ga porazdelite v oba prekata I in II.
** Nastavitev programa z opcijo »madeži« za kontrolo, oziroma na podlagi EN 60 456 in IEC 60 456.

Dodatne informacije najdete v Navodilih za uporabo in namestitvev.
Prosimo, da jih pozorno preberete, se po njih ravirate in upoštevate varnostna navodila.