



Rövid leírás


A gép első használata előtt feltétlenül olvassa el a kezelési és szerelési útmutatót, és annak megfelelően járjon el.

SIEMENS


1



2

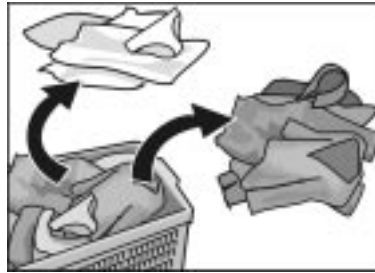

3

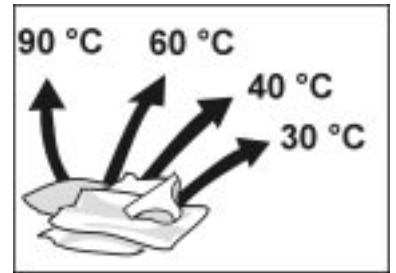

4



5



6



7




szükség esetén

8




szükség esetén


9

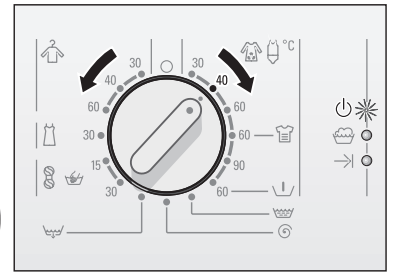


10

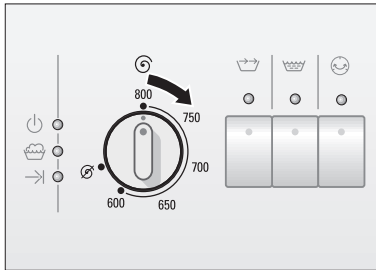

11

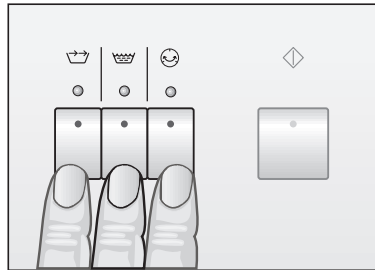


12

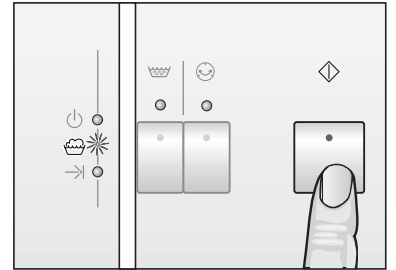

a program vége után

1

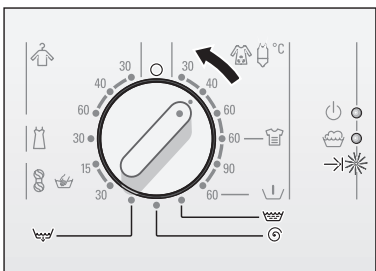

2



3



A programok rövid áttekintése

Mosási mód	Ruha tömege max	Program	Szennyezettség mértéke, gyakorlati tanácsok	Kiegészítő funkciók	Programidő kb. (perc) *
Strapabíró pamutból vagy lenből készült textíliák, főzés álló textíliák     	4,0 kg	 tarkamosás 30, 40, 60 °C	kismértékűtől normálig	nincs	120
			csekélytől kismérékűig	„  “	85
			kiegészítő öblítés	„  “	130
			csökkenti a centrifuga fordulatszámát	„  “	125
			a ruha az utolsó öblítővízben marad	„  “	
		 intenzív/erősen szennyezett 60 °C	foltos	nincs	125
			erősen szennyezett	nincs	140
			erősen szennyezett	nincs	120
		 főzőmosás 90 °C (Energiaigényes) erősen szennyezett			
Pamut, szintetikus és kevertszálás textíliák   	2,0 kg	 kímélőmosás 30, 40, 60 °C	kismértékűtől normálig	nincs	75
			csekélytől kismérékűig	„  “	45
			kiegészítő öblítés	„  “	85
			csökkenti a centrifuga fordulatszámát	„  “	80
			a ruha az utolsó öblítővízben marad	„  “	
Kényes, könnyen kezelhető pamut, selyem, szintetikus anyagból vagy kevert szövetből készült textíliák (pl. függönyök)    	1,0 kg	 finommosás 30 °C	kismértékűtől normálig	nincs	45
			csekélytől kismérékűig	„  “	40
			kiegészítő öblítés	„  “	55
			csökkenti a centrifuga fordulatszámát	„  “	50
			a ruha az utolsó öblítővízben marad	„  “	
Gyapjú vagy gyapjú tartalmú mosható textíliák     	1,0 kg	 gyapjúmosás (hidegen) 30 °C	kismértékűtől normálig	nincs	45
			csekélytől kismérékűig	„  “	30
			kiegészítő öblítés	„  “	55
			csökkenti a centrifuga fordulatszámát	„  “	50
			a ruha az utolsó öblítővízben marad	„  “	

Kiegészítő programok

Programkapcsoló	Utasítás/Felhasználás	Programidő kb. (perc)
Öblítés 	Külön öblítés centrifugálással, kímélő mosást igénylő textíliákhoz, kézzel mosott ruha öblítéséhez vagy keményítéséhez.	15
Centrifugálás 	Külön centrifugálás. A mosószeres víz vagy öblítő víz centrifugálás előtt szivattyúzásra kerül. Kézzel mosott ruha centrifugálásához.	10
Szivattyúzás 	Az öblítő víz szivattyúzása egy mosóprogram után az „  ” beállításával történik az érzékeny ruhák kímélése érdekében.	2

* A program időtartama a befolyó víz nyomásától, keménységétől, hőmérsékletétől, a szobahőmérséklettől, a mosandó ruhanemű fajtájától és mennyiségétől, az alkalmazott mosószertől, a hálózati feszültség ingadozásától és a megadott értékek kiválasztott kiegészítő funkcióitól függ.