

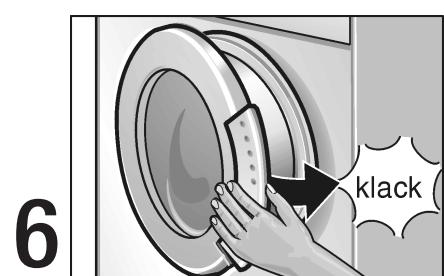
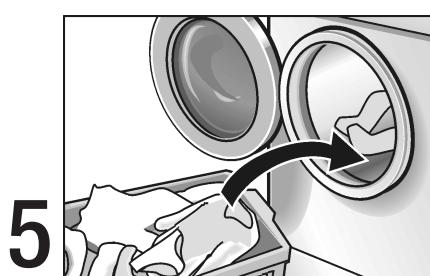
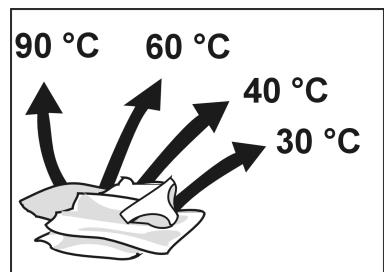


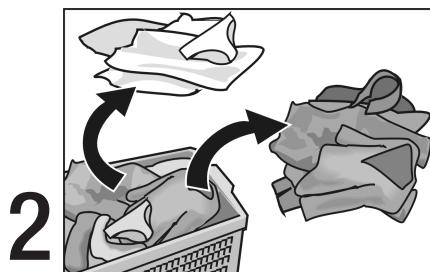




Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebruchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.



SIEMENS

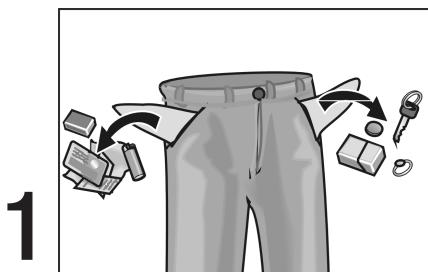


Bei Bedarf

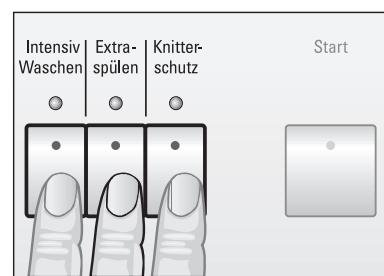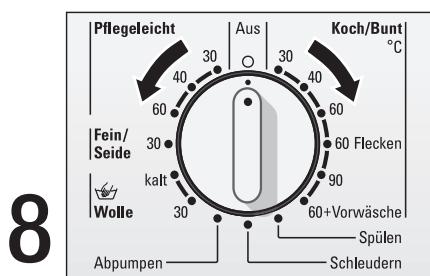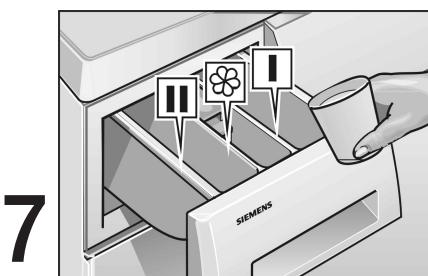

Bei Bedarf

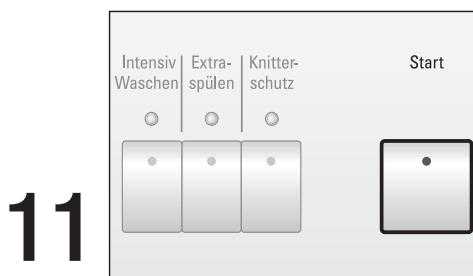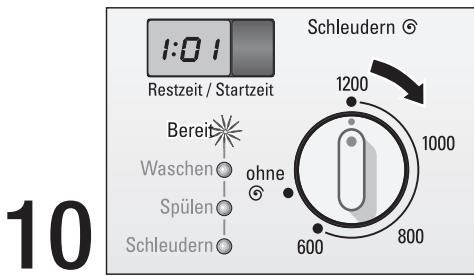

Nach Programmende

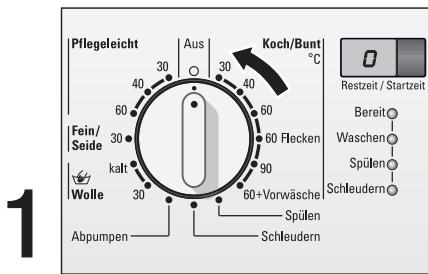

Programme auf einen Blick

Zusätzlich zu den Programmen können folgende **Zusatzfunktionen** gewählt werden:

- Taste „**Knitterschutz**“: verhindert Knittern,
- Taste „**Extraspülen**“: zusätzlicher Spülgang,
- Taste „**Intensiv Waschen**“: längeres intensives Waschen,
- „**ohne ☺**“ (Schleuderdrehzahlwähler): die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen.

| Wäscheart Pflegeetiketten beachten! | Wäsche- menge | Programm* | Verschmutzungsgrad | erforderliche Zusatzfunktion Taste |
|---|------------------|-----------------------------------|--|--|
| Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z. B. aus Baumwolle oder Leinen,  | 4 kg | Buntwäsche 30, 40***, 60 °C | leicht bis normal verschmutzt | Intensiv Waschen |
| | | Buntwäsche 60 °C Flecken*** | normal verschmutzt mit Flecken | Intensiv Waschen |
| | | Kochwäsche 90 °C | normal verschmutzt | Intensiv Waschen |
| | bis 3.5 kg | Buntwäsche 60 °C + Vorwäsche** | stark verschmutzt | Intensiv Waschen |
| | | Buntwäsche 30, 40, 60 °C | leicht verschmutzt | – |
| | | Buntwäsche 30, 40, 60 °C | normal bis stark verschmutzt | Intensiv Waschen |
| Pflegeleichte Textilien z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben  | bis 2 kg | Buntwäsche 60 °C Flecken | normal bis stark verschmutzt mit Flecken | Intensiv Waschen |
| | | Pflegeleicht 30, 40, 60 °C | leicht verschmutzt | – |
| | bis 2 kg | Pflegeleicht 30, 40***, 60 °C | normal bis stark verschmutzt | Intensiv Waschen |
| | | Fein/Seide 30 °C | leicht verschmutzt | – |
| Empfindliche, waschbare Textilien z. B. Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen)  | bis 2 kg | Fein/Seide 30 °C | normal bis stark verschmutzt | Intensiv Waschen |
| | | Wolle kalt, 30 °C | leicht verschmutzt | – |
| | bis 2 kg | Wolle kalt, 30 °C*** | normal bis stark verschmutzt | Intensiv Waschen |
| | | | | |
| Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora, auch geeignet für handwaschbare Seide  | | | | |

Zusatzprogramme

| Programmwähler | Hinweise/Anwendung |
|-------------------|---|
| Spülen | Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung. |
| Schleudern | Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung. |
| Abpumpen | Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „ ohne ☺ “. Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche. |

* Bei Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II (links) geben.

** Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

*** Programmeinstellung für Prüfung nach bzw. in Anlehnung an EN 60 456 und IEC 60 456.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.