


Návod k použití a pokyny k instalaci

CS

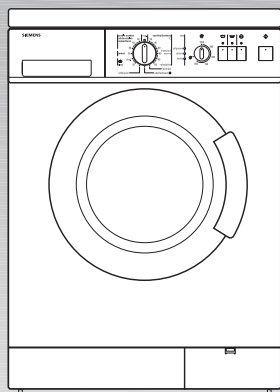

**SIWAMAT
XS 1062**

Obsah

Návod k použití

Všeobecné bezpečnostní pokyny	2
Před prvním praním	4
Příprava prádla, rozřídění a vložení	5
Prací nebo ošetrovací prostředky	6
Volba programu	7
Praní	10
Po ukončení programu	11
Zvláštní použití	12
Čištění a ošetrování	13
Pomoc při malých poruchách	17
Servisní služba	19
Hodnoty spotřeby	20
Umístění, připojení a přeprava	21
Dodatečná záruka	30

Návod pro instalaci

Přečtete si tento návod k použití a veškeré ostatní informace přiložené k pračce a jednejte podle nich.

Uchovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Všeobecný

I Vaše pračka je určena

- k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračkách s pracím roztokem,
- k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími a ošetřujícími prostředky, které jsou vhodné k použití v pračkách.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Nenechávejte u pračky děti bez dozoru.

Držte domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od pračky.

Při praní s vysokými teplotami se nedotýkejte vkladacích dvířek.

Máte-li mokré ruce, nezastrkujte síťovou zástrčku / nevytahujte ji ze zásuvky.

Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky.

Pozor při odčerpávání horkého pracího roztoku.

Nestoupejte na pračku ani se neopírejte o otevřená vkladací dvířka.

⚠ Nebezpečí udušení!

Obaly, ani jejich části nepřenechávejte dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartóny nebo fóliemi.

⚠ Ohrožení života!

U vysloužilých přístrojů vytáhněte síťovou zástrčku.

Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte.

Zničte zámek vkladacích dvířek. Zabráníte tím, aby se děti zavřely dovnitř a dostaly se do ohrožení života.


Ovládací panel

1. Volba programu

Otáčení je možné v obou směrech.
Vypíná/zapíná pračku.
Volič programu se v průběhu programu neotáčí – průběh programu je řízen elektronicky.

2. Indikační žárovky svítí

“připraven”, jestliže byl zvolen program.
“aktivní”, jestliže byl stisknutý “◈”.
“konec”, jestliže byl program ukončen.
Indikační žárovky blikají: provozní porucha.

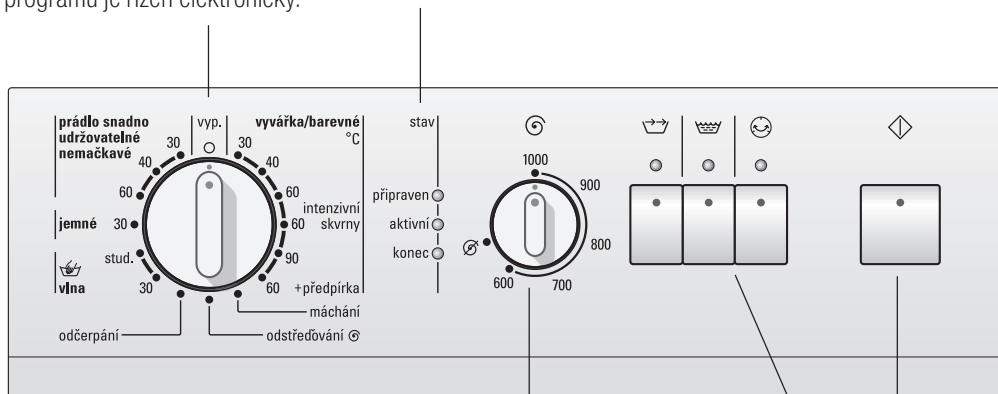

3. Nastavení počtu otáček odstředování

(přejete-li si) Plynulé;
musí zaskočit při "0".

4. Stisknutí tlačítek pro přídatné funkce

(na přání, dodatečně k programu)

“”: zkrácená doba programu.

“”: přídatný máchací proces.

“”: zabraňuje zmačkání.

Kombinování přídatných funkcí je možné kdykoliv.

Indikační žárovky tlačítek svítí, jestliže jsou přídatné funkce aktivní.

5. Stisknutí tlačítka “◈”

Spustí se prací proces (musí být navolen program).

Před prvním praním

Pozor

Pračka musí být správně ustavena a připojena, viz od str. 22.

Před opuštěním závodu byl Váš spotřebič přezkoušen. Poprvé perte bez prádla, aby se odstranily možné zbytky zkušební vody.


- ☐ Nevkládejte žádné prádlo.
- ☐ Otevřete vodovodní kohoutek.
- ☐ Vytáhněte zásuvku pro prací prostředky až k dorazu.
- ☐ Nalijte do komory II zásuvky pro prací prostředky ca. 1 l vody.
- ☐ Naplňte do komory II půl odměrky pracího prostředku. Nepoužívejte žádný prostředek na praní vlny nebo jemného prádla (tvorba pěny).
- ☐ Nastavte volič programu na “vyvářka/barevné 90 °C”. Svítí indikační žárovka “připraven”.
- ☐ Stiskněte tlačítko “◊”.
Svítí indikační žárovka “aktivní”.

Svítí-li indikační žárovka “konec”:

- ☐ nastavte volič programu na “vyp.”.

Příprava prádla, roztřídění a vložení

Příprava prádla

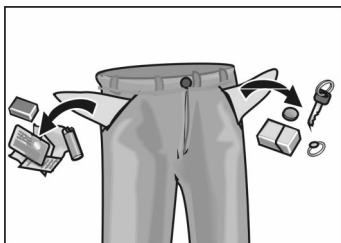


Pozor

Cizí předměty (např. mince, kancelářské svorky, jehly, hřebíky) mohou kousky prádla nebo konstrukční části pračky (např. prací buben) poškodit.

- ☐ Vyprázdněte kapsy.
- ☐ Vykartáčujte písek z kapes a záhybů.
- ☐ Uzavřete zdrhovadla, zapněte potahy a povlečení.
- ☐ Záclonové válečky sundejte nebo je zavažte do sítky nebo sáčku.
- ☐ V síťce / polštářovém povlaku perte:
 - choulostivé prádlo, např. punčocháče, záclony,
 - kousky drobného prádla, např. ponožky nebo kapesníky,
 - podprsenky s oddělitelnými ramínky (ramínka se mohou při praní uvolnit a způsobit škodu).
- ☐ Kalhoty, trikotáž a tkané textilie, např. trikotové prádlo, trička nebo svetříky otočte naruby.

Roztřídění prádla

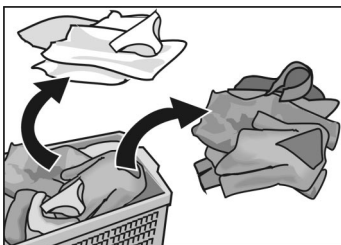

Pozor


Prádlo může zabarvovat. Nové barevné prádlo neperte s ostatním prádlem dohromady.

Bílé prádlo může zešednout. Bílé a barevné prádlo perte odděleně.



= neprat v pračce

Vložení prádla

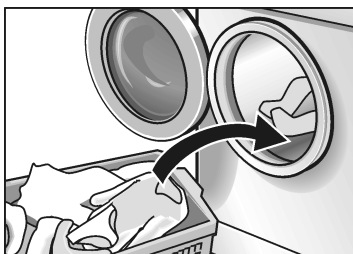

⚠ Nebezpečí výbuchu!

Kousky prádla předem ošetřené čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. odstraňovače skvrn, prací benzín mohou po vložení přivodit výbuch. Kousky prádla je nutno před vložení důkladně v ruce proprat.

Pozor

Cizí tělesa v pracím bubnu mohou prádlo poškodit. Před vložení prádla přezkontrolujte, zda se v pracím bubnu nenacházejí cizí tělesa.

- ☐ Otevřete vkládací dvířka.
- ☐ Roztříděné kousky prádla roztřepejte a volně je vložte do pracího bubnu.
- ☐ Nepřekračujte maximální plnicí množství.
- ☐ Uzavřete vkládací dvířka.
Nepřiskřípněte kousky prádla mezi vkládací dvířka a gumové těsnění.

Prací nebo ošetrovací prostředky

Dávkování množství pracího prostředku

⚠ Nebezpečí otravy!


Uchovávejte prací a dávkovací prostředky nepřístupné dětem.

Prací prostředky dávkujte podle

- ☐ tvrdosti vody. Informaci o tvrdosti vody obdržíte u Vašeho vodárenského podniku.
- ☐ množství prádla.
- ☐ stupně znečištění.
- ☐ údajů výrobce pracího prostředku. Správné dávkování nezatěžuje životní prostředí a zajišťuje dobrý výsledek praní.

Kapalné prací prostředky naplňte do odpovídající dávkovací nádoby.

Naplnění pracích nebo ošetrovacích prostředků

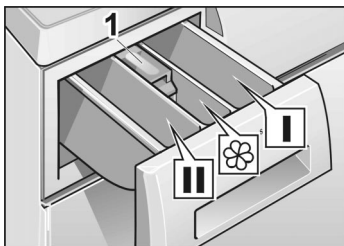

Komora I

Prací prostředek pro předpírku, škroby nebo změkčovaadlo.

Komora II

Prací prostředek pro hlavní prádlo, změkčovaadlo, bělicí prostředek nebo sůl na skvrny.

Komora ☼

Ošetrovací prostředky, např. změkčovaadlo nebo přípravek na udržení tvaru

- naplňte nejvýše po spodní hranu vložky **1**
- je-li prostředek příliš hustý, promíchejte jej před naplněním s trochou vody (tím se zabrání ucpání přetoku).

Volba programu

Základní programy

Zvolte požadovaný program – viz také samostatný přehled programů.

vyvářka/barevné 90 °C

Program s intenzivní spotřebou energie pro textilie z bavlny nebo lnu, vhodné pro vyvářku.

Kvůli ochraně odpadního potrubí je horký prací roztok před odčerpáním smíchán s ca. 5 litry studené vody.

intenzivní / skvrny 60 °C

pro silně znečištěné textilie se skvrnami. Energeticky úsporný program. Vlivem prodloužené doby praní se značně nižším množstvím energie se dosáhne výsledků srovnatelných s praním při 90 °C.

vyvářka/barevné 60 °C + předpírka

pro silně znečištěné, odolné textilie.

vyvářka/barevné 30, 40, 60 °C

pro odolné textilie.

prádlo snadno udržovatelné nemačkové 30, 40, 60 °C

pro nemačkové textilie z bavlny, syntetických vláken nebo směsových tkanin.

jemné 30 °C

pro choulostivé textilie, nenáročné na ošetřování, z bavlny, syntetických vláken nebo směsových tkanin, záclony.

Mezi jednotlivými mácháními není odstředování.

vlna 30 °C

pro textilie z vlny nebo s přísadou vlny, které je možno prát v ruce nebo v pračce.

Přídavné programy Volič programu

máchání

Samostatný máchací proces s následným odstředováním pro nemačkové textilie.

odstředování

Samostatný odstředovací proces, prací roztok nebo máchací voda budou před odstředováním odčerpány.

odčerpání

Odčerpání máchací vody po pracím programu s nastavením "Ø", pro šetrné ošetřování choulostivého prádla.

Přídavné funkce

Rychlé praní

Zkrácená doba praní – pouze 2 máchání. Vhodné pro lehce znečištěné prádlo.

Doporučené množství náplně: do max. 2 kg.

Plus máchání

Bude přidán jeden máchací proces; podle toho se odpovídajícím způsobem prodlouží doba praní.

Doporučené používání:
v oblastech s velmi měkkou vodou.

Snadné žehlení

Speciální průběh odstředování s následným naechráním. Po odstředování leží prádlo v bubnu volně – je zabráněno zmuchlání.

Dbejte na maximální množství náplně pro daný druh textilie; bezprostředně po odstředění prádlo vyjměte.

Základní nastavení

Volič počtu otáček odstředování směřuje nahoru. Textilie jsou v programu “vyvážka/barevné” odstředované s maximálním počtem otáček.

U programů “prádlo snadno udržovatelné nemačkové”, “jemné” a “vlna” je prádlo automaticky odstředováno s nižším počtem otáček, nezávisle na poloze voliče počtu otáček odstředování – šetrné zacházení s choulostivým prádlem.

Maximální počet otáček odstředování

Otáčky za minutu	Druh prádla / Přídavné programy
1000	prádlo snadno udržovatelné nemačkové
800	vyvážka/barevné
600	jemné
800	vlna
800	máchání
800	odstředování 


Přídavné funkce – Volič počtu otáček odstředování

Stop máchání

Pro jemné prádlo a záclony. Prádlo zůstane ležet v poslední máchací vodě. Před vyjmutím prádla musí být proveden program “odčerpání” nebo “odstředování ”.

Praní

Spuštění programu

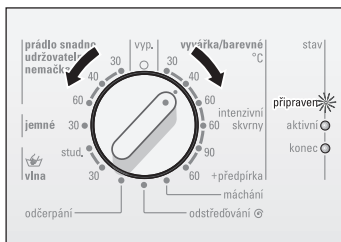

- ☐ Otevřete vodovodní kohoutek.
- ☐ Nastavte volič programu na požadovaný program (viz také samostatný přehled programů).
Svíí indikační žárovka “připraven”.
- ☐ Zvolte požadovaný počet otáček nebo “Ø”.
- ☐ V případě potřeby stiskněte tlačítko(a) pro přídatnou(é) funkci(e).
- ☐ Stiskněte tlačítko “◊”.
Indikační žárovka “aktivní” svítí, program je spuštěn.

Indikační žárovka “aktivní” svítí během doby trvání celého programu.

Změna průběhu programu

Jestliže jste nedopatřením zvolili nesprávný program:

- ☐ Nastavte volič programu na “vyp.”.
- ☐ Nastavte volič programu na nově zvolený program.
Svíí indikační žárovka “připraven”.
- ☐ Stiskněte tlačítko “◊”.
Svíí indikační žárovka “aktivní”, běží nový program.

Přerušení programu


Jestliže chcete nějaký program předčasně ukončit:

- ☐ Nastavte volič programu na “vyp.”.
- ☐ Nastavte volič programu na “odčerpání” nebo “odstředování ⑥”.
Svíí indikační žárovka “připraven”.

Při “odstředování ⑥” zvolte požadovaný počet otáček odstředování (ne “Ø”).

- ☐ Stiskněte tlačítko “◊”.
Svíí indikační žárovka “aktivní”, program běží.

Po ukončení programu

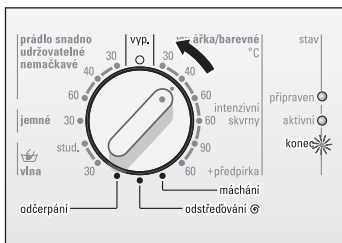

Svítlí indikační žárovka "konec".

- ☐ Nastavte volič programu na "vyp." a přejete-li si
- ☐ Zvolte přídatný program ("odčerpání", "odstředování" , nebo "máchání").
- ☐ Stiskněte tlačítko .
- ☐ Po ukončení přídatného programu nastavte volič programu na "vyp."

Vyjmutí prádla

- ☐ Uzavřete vodovodní kohoutek.
- ☐ Otevřete vkladací dvířka.


Jestliže není možno vkladací dvířka otevřít: vyčkejte 2 minuty (bezpečnostní funkce je aktivní) nebo
jestliže jste zvolili "Ø", nachází se v pračce ještě voda. Zvolte program "odčerpání" nebo "odstředování" .

- ☐ Vyměňte prádlo.

Pozor

Popřípadě odstraňte z pracího bubnu a pryžového těsnění cizí předměty (např. mince, kancelářské sponky atd.) – **nebezpečí tvorby rzi!**

- ☐ Vkladací dvířka nechte pootevřená, aby mohl vnitřní prostor pračky vyschnout.

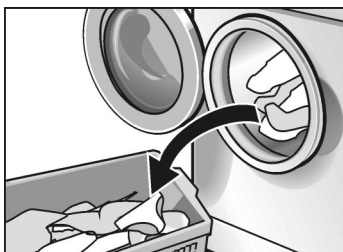

Zvláštní použití

Namáčení

- ☐ Vložte prádlo stejné barvy.
- ☐ Naplňte do komory II namáčecí prostředek podle údajů výrobce.
- ☐ Nastavte volič programu na “vyvářka/barevné 30 °C”.
Svítil indikační žárovka “připraven”.
- ☐ Stiskněte tlačítko “◊”.
Svítil indikační žárovka “aktivní”, program běží.
- ☐ Po ca. 15 minutách nastavte volič programu na “vyp.”. Prádlo leží nyní ve vodě.
- ☐ Po požadované době namáčení zvolte program.

Není potřebný žádný dodatečný prací prostředek, namáčecí roztok bude použitý k praní.

Škrobení

Prádlo nesmí být předtím ošetřeno změkčovacím prostředkem.

- ☐ Vložte prádlo.
- ☐ Nadávkujte množství škrobu pro ca. 15 l vody.
Škroby v práškové formě nejdříve podle údajů výrobce rozpustíte.
- ☐ Nastavte volič programu na “máchání”.
- ☐ Nastavte počet otáček odstředování (je možné také “Ø”).
- ☐ Stiskněte tlačítko “◊”.

Jakmile nateče voda:

- ☐ vytáhněte poněkud zásuvku pro prací prostředky a
- ☐ naplňte do komory I škrobicí roztok.
- ☐ Zásuvku pro prací prostředky uzavřete.

Jestliže bylo zvoleno “Ø”, zvolte nakonec program “odčerpání”.

Čištění a ošetřování

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Zásadně vždy nejprve odpojte spotřebič od sítě.

Nikdy pračku nečistěte pomocí vodního paprsku.

⚠ Nebezpečí výbuchu!

K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

Čištění tělesa a ovládacího panelu

V případě potřeby:

- ☐ Použijte mýdlový roztok nebo jemný, nedrhnoucí čistící prostředek.
- ☐ Měkkým hadrem vytřete do sucha.

Čištění pracího bubnu

Vzniknou-li rezavé skvrny vlivem kovových předmětů ležících uvnitř (mince, kancelářské svorky, jehly, hřebíky):

- ☐ použijte čistící prostředky neobsahující chlór; dodržujte údaje výrobce. Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky.

Odvápňení pračky


Pozor

Odvápňovací prostředky obsahují kyseliny, které mohou napadat části pračky a zbarvit prádlo.

Při správném dávkování pracího prostředku není nutné pračku odvápnovat.


Jestliže přesto není možné odvápnování zamezit, postupujte prosím podle údajů výrobce odvápnovacího prostředku.

Čištění zásuvky pro prací prostředky

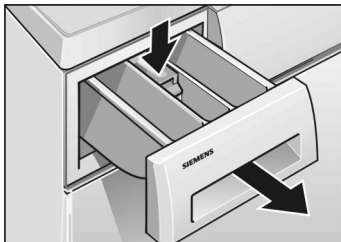


Jestliže se v zásuvce usadily zbytky pracích nebo ošetřovacích prostředků:

- ☐ Vytáhněte zásuvku pro prací prostředky až k dorazu, zatlačte na vložku a zásuvku pro prací prostředky úplně vytáhněte.

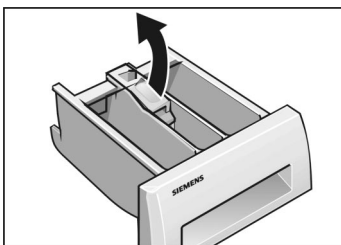




- ☐ Vložku vytáhněte směrem nahoru.
- ☐ Zásuvku pro prací prostředky vyčistěte pod teplou vodou.

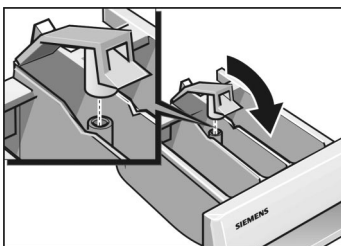

- ☐ Vložku uzavřete a nechte zaskočit.
- ☐ Zásuvku pro prací prostředky zasuňte.

Čištění čerpadla pracího roztoku

Odčerpání pracího roztoku

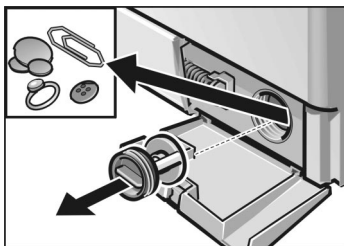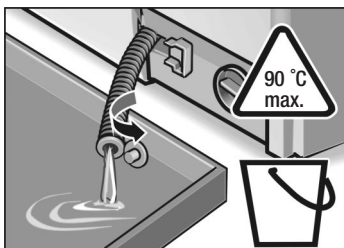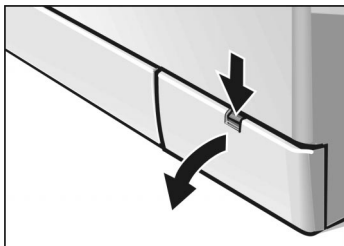

Neodčerpá-li se úplně prací roztok, čerpadlo pracího roztoku blokuje cizí částice nebo se pralo silně chlupaté prádlo při vysokých teplotách.

(až 20 l, připravte si vhodnou nádobu)

⚠ Nebezpečí opaření!

Horký prací roztok nechte vychladit.

- ☐ Nastavte volič programu na “Vyp.”.
- ☐ Sklopte krycí klapku směrem dolů.

- ☐ Sundejte z držáku vyprazdňovací hadici a vytáhněte ji z tělesa pračky.
- ☐ Stáhněte uzavírací krytku a nechte prací roztok odtéct do připravené nádoby.
- ☐ Zatlačte uzavírací krytku a nasadte vyprazdňovací hadici do držáku.

- ☐ Víko čerpadla opatrně zcela vyšroubujte.
- ☐ Z vnitřního prostoru vyberte cizí částice/chlupy a vyčistěte jej. Oběžné kolo čerpadla pracího roztoku se musí nechat otáčet.
Vyčistěte závit víka čerpadla a těleso čerpadla od zbytků pracího roztoku a chlupů.

- ☐ Nasadte víko čerpadla a přišroubujte jej.
- ☐ Nasadte a uzavřete krycí klapku.

Aby se při příštím praní zabránilo odtoku nevyužitého pracího prostředku:

- ☐ Nalejte do komory II 1 litry vody.
- ☐ Zvolte program “máchání”.


Vyčištění sítěk v přívodu vody

Jestliže do pračky nenatéká žádná voda nebo jen malé množství.

Nejprve nechte klesnout tlak vody v přívodní hadici:


- ☐ Uzavřete vodovodní kohoutek.
- ☐ Nastavte volič programu na libovolný program (kromě “odstředování”/“odčerpání”).
- ☐ Stiskněte tlačítko “◊”, nechte program běžet ca. 40 sekund.

Čištění sítka na vodovodním kohoutku

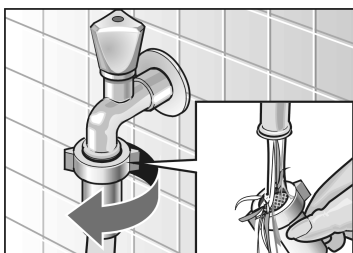


- ☐ Odpojte z vodovodního kohoutku hadici.
- ☐ Sítko vypláchněte pod tekoucí vodou.
- ☐ Hadici opět připojte.

Čištění sítka na pračce

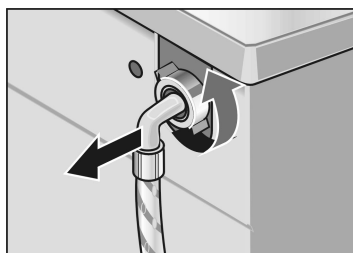

- ☐ Odpojte hadici na straně spotřebiče.

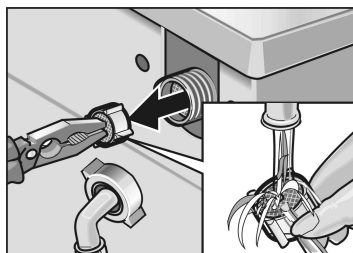

- ☐ Sítko vytáhněte a vypláchněte pod tekoucí vodou.
- ☐ Sítko nasadte a připojte hadici.
- ☐ Vodovodní kohoutek vytočte a překontrolujte, zda ještě vytéká voda. Jestliže ano, překontrolujte správné usazení sítka.
- ☐ Vodovodní kohoutek uzavřete.

Pomoc při malých poruchách

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Opravy smí provádět pouze servisní služba nebo autorizovaní odborníci.

V případě opravy, nebo nemůžete-li poruchu s pomocí následujících tabulek sami odstranit:

- ☐ nastavte volič programu na “vyp.”.
- ☐ odpojte pračku od sítě,
- ☐ uzavřete vodovodní kohoutek,
- ☐ zavolejte servisní službu, viz strana 20.

Porucha	Příčina	Odstranění
Vkládací dvířka nelze otevřít.	Bylo navoleno “Ø”.	Zvolte “odstředování ☺” nebo “odčerpání”.
	Je aktivní bezpečnostní funkce.	Vyčkejte 2 minuty.
Zbytky pracího prostředku v zásuvce pro prací prostředky.	Vlhký nebo sežmolkovaný prací prostředek.	Vyčistěte a vysušte zásuvku pro prací prostředky, viz strana 15. Pro dávkování tekutého prostředku využijte pomůcku pro dávkování.
	Vypadla pojistka.	Zapněte/vyměňte pojistku. Jestliže se porucha opakuje, zavolejte servisní službu.
Indikační žárovky nesvítí.	Výpadek proudu.	Jakmile se obnoví přívod proudu, poběží nastavený program dále. Chcete-li prádlo vyjmout, postupujte podle popisu “Čištění čerpadla pracího roztoku”, viz od str. 16.
	Zástrčka je uvolněná nebo není zastrčená.	
	Vkládací dvířka nejsou zavřená.	Překontrolujte, jestli nebyl sevřen nějaký kousek prádla. Uzavřete vkládací dvířka (slyšitelně zacvaknou).
Program se nespouští. Bliká indikační žárovka “připraven”.		

Porucha	Příčina	Odstranění
Program se nespouští.	Nebylo stisknuto tlačítko “  ”.	Stiskněte tlačítko “  ”.
Nenatéká voda nebo se nesplachuje prací prostředek. Bliká indikační žárovka “aktivní”.	Nebyl otevřen vodovodní kohoutek. Přívodní hadice je přelomená nebo sevřená.	Otevřete vodovodní kohoutek.
	Jsou ucpaná sítká v přívodu vody.	Vyčistěte síta, viz od str. 17.
Prací prostředek z komory I není spláchnutý.	Byl zvolen program bez předpírky.	Zvolte program “vyvářka/barevné 60 °C + předpírka”.
V bubnu není vidět vodu.	Není chyba. Voda v pračce nedosahuje do Vašeho zorného pole.	
Prací roztok není zcela odčerpán. Bliká indikační žárovka “konec”.	Cizí částice blokují čerpadlo pracího roztoku. Při vysokých teplotách se pralo prádlo silně pouští chlupy. Odpadní trubka nebo odtoková hadice jsou ucpané.	Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku, viz od str. 16. Vyčistěte odpadní trubku a/nebo odtokovou hadici.
Zpod spotřebiče vytéká voda.	Šroubení přívodní hadice je netěsné. Odtoková hadice je netěsná.	Utáhněte šroubení. Vyměňte odtokovou hadici.
Ze zásuvky pro prací prostředky vystupuje pěna.	Příliš mnoho pracího prostředku.	Promíchejte jednu polévkovou lžici změkčovačla s půl litrem vody a vložte do komory II zásuvky pro prací prostředky. Snižte při dalším praní dávkování pracího prostředku.
Vícenásobný náběh k odstředování.	Není chyba. Kontrolní systém se pokouší vyrovnat nevyváženost vícenásobným náběhem k odstředování.	
Průběh programu je delší než obvykle.	Není chyba. Kontrolní systém se pokouší vyrovnat nevyváženost vícenásobným rozdělováním prádla. Systém pro rozeznávání pěny spustil přídatný máchací proces pro odbourání pěny.	Perte malé a velké kousky prádla dohromady, aby se nevyváženost snížila. Přizpůsobte při dalším praní dávkování pracího prostředku.

Porucha	Příčina	Odstranění
Výsledek praní není uspokojivý.	Znečištění bylo větší než se předpokládalo.	Zvolte vhodný program.
Na prádle jsou zbytky pracího prostředku.	Bylo dávkováno příliš málo pracího prostředku.	Dávkujte prací prostředek podle údajů výrobce.
Na prádle jsou zbytky šedé barvy.	Některé prací prostředky bez fosfátů obsahují ve vodě nerozpustné zbytky, které se na prádle mohou projevovat jako světlé skvrny.	Zvolte okamžitě "máchání" nebo prádlo po uschnutí vykartáčujte.
	Znečištění mastmi, tuky nebo oleji.	Zvolte při příštím praní maximální dávkování pracího prostředku a maximální přípustnou teplotu.


Servisní služba

Dříve, než zavoláte servisní službu se prosím přesvědčte, zda nemůžete poruchu odstranit sami (viz od str. 18).

V případě poradenství Vám vzniknou výdaje za nasazení technika i během záruční doby.

Vaše nejbližší servisní služba je uvedena v přiloženém seznamu. Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče. Tyto údaje naleznete na typovém štítku.

Typový štítek

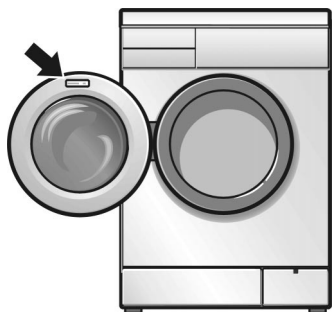

Tyto údaje naleznete na typovém štítku umístěném na rámu otevřených vkladacích dvířek a v silně orámovaném poli přístrojového štítku na zadní straně přístroje.

E-Nr. _____ FD _____

Poznamenejte si zde čísla Vaší pračky.

Hodnoty spotřeby

Normální program (bez přídatných funkcí)	Náplň	Hodnoty spotřeby **		
		El. energie	Voda	Doba trvání
vyvážka/barevné 40 °C*	4.0 kg	0.45 kWh	50 l	130 min.
vyvážka/barevné 60 °C	4.0 kg	0.7 kWh	50 l	130 min.
vyvážka/barevné, intenzivně/skvrny 60 °C*	4.0 kg	0.76 kWh	45 l	135 min.
vyvážka/barevné 90 °C (horký prací roztok je před odčerpáním smíchán studené vody)	4.0 kg	1.7 kWh	57 l	130 min.
prádlo snadno udržovatelné nemačkávé 40 °C*	2.0 kg	0.4 kWh	45 l	78 min.
jemné 30 °C	2.0 kg	0.3 kWh	50 l	45 min.
vlna 30 °C*	2.0 kg	0.2 kWh	35 l	50 min.

* Zkušební programy podle EN 60456 a IEC 456

** Spotřební hodnoty se od zadaných hodnot odchylují v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, přírodní teplotě, prostorové teplotě, druhu a množství prádla, použitém pracím prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

Umístění, připojení a přeprava

Bezpečnostní pokyny

⚠ Nebezpečí poranění!

Pračka má vysokou hmotnost. Pozor při zvedání.

Pozor

Zamrzlé hadice mohou prasknout.

Pračku nestavte do prostorů ohrožených mrazem/do volných prostorů.

Pračka se může poškodit. Nezvedejte ji za přečnívající konstrukční části (např. vkladací dvířka).

Současně ke zde uvedeným pokynům mohou být účinné také zvláštní předpisy příslušných vodárenských závodů a elektrických rozvodných závodů.


V případě pochybností nechte pračku připojit odborníkem.


V pracím bubnu:

- hadice pro přívod vody.

Vlhkost v pracím bubnu je podmíněna výstupní kontrolou, které podléhá před opuštěním závodu každá pračka.

Rozsah dodávky

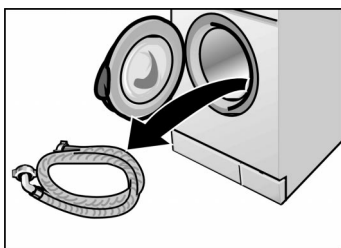

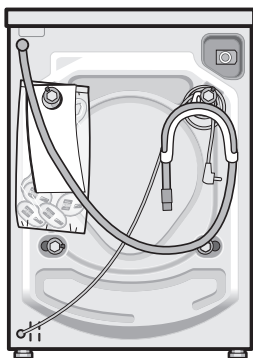

Na zadní straně pračky:

- hadice pro odtok vody,
- koleno k uchycení hadice pro odtok vody, např. na umyvadlo,
- napájecí kabel,
- roubový klíč,
- krytky pro otvory po odstranění dopravních pojistek.

Podle způsobu připojení je současně ještě potřebný:


- hadicový třmen (Ø 24-40 mm (specializované prodejny) k připojení na sifon.

Potřebné nářadí

Následující nářadí Vám pomůže:

- šroubový klíč (otvor klíče 13),
- vodováha.

Rozměry

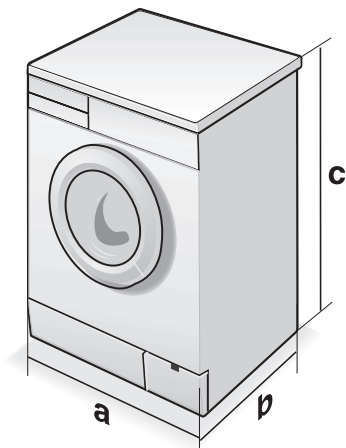

a = 595 mm

b = 400 mm

c = 857 mm

Hmotnost ca. 65 kg

Plocha pro ustavení

Bezpečné stanoviště pračky je důležité, aby pračka při odstředování “neputovala”.

Plocha pro ustavení musí být pevná a rovná. Měkké podlahy, jako např. kobercové krytiny nebo krytiny s pěnovou zadní stranou nejsou vhodné.

Má-li být pračka postavená na dřevěné podlaze:

- ☐ Postavte pračku pokud možno do rohu prostoru.
- ☐ Přišroubujte na podlahu dřevěnou desku (nejm. 30 mm silnou) odolnou proti působení vody.
- ☐ Nožky spotřebiče fixujte pomocí příchytek *.

Má-li být pračka postavená na podstavci:

- ☐ Nožky spotřebiče fixujte pomocí příchytek *.

* Příchytky (stavební sada) jsou k dostání ve specializovaných prodejnách nebo u servisní služby, obj. čís. WX 9756.

Zaintegrovaní nebo vestavění spotřebiče

Zaintegrovaní nebo vestavění spotřebiče je nutno provést před připojením na zásobování elektrickou energií.

Spotřebič je možno do kuchyňské linky zintegrovat nebo vestavět. Je k tomu zapotřebí výklenek široký 60 cm.

- ☐ Pračku postavte pouze pod kompaktní pracovní desku, která je se sousedními skříňkami pevně spojená.

Pozor

Při zaintegrovaní je z bezpečnostních důvodů nutné nechat odborníkem namontovat namísto krycí desky spotřebiče plechový kryt*.


- * Plechový kryt (konstrukční sada) je k dostání u odborného prodejce nebo servisní služby, obj. č. WZ 10170.

Odstranění dopravních pojistik


Pozor

Před prvním uvedením do provozu je bezpodmínečně nutné odstranit dopravní pojistky a uschovat je pro další přepravu (např. stěhování).

- ☐ Pomocí klíče s otvorem klíče 13 povolte všechny čtyři šrouby dopravní pojistky, až se volně pohybují.
- ☐ Pokud se neuvolnily všechny části a nespadly na podlahu:
sáhněte rukou za otevřená vkladací dvířka a prací buben posuňte kousek směrem dopředu a části odstraňte.

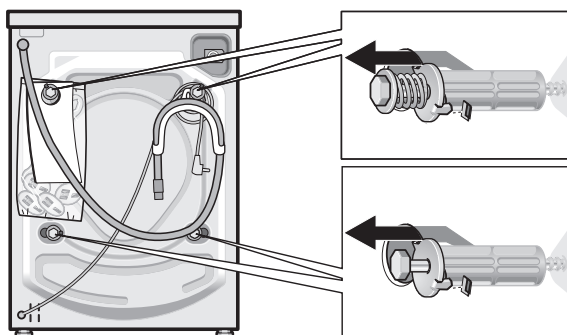


- ☐ Nasadte kryty.

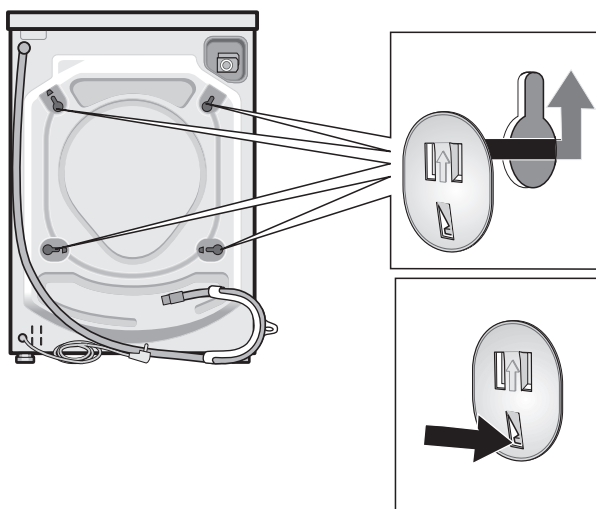


Délka hadic a kabelů

Levostranné připojení

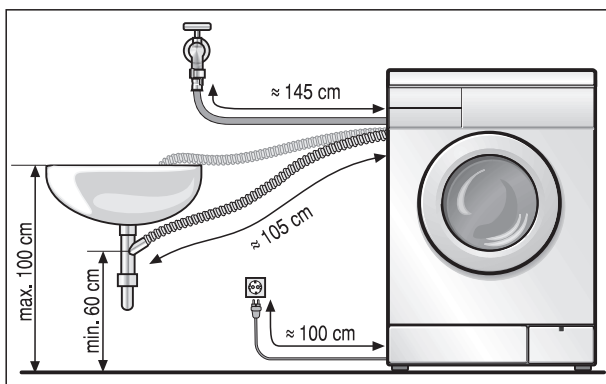

Pravostranné připojení

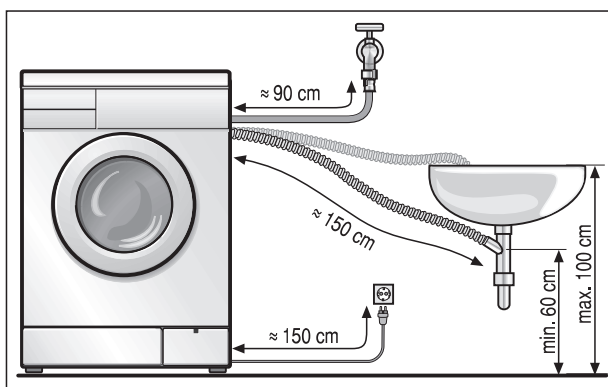

Jiné hadice

U odborného prodejce jsou k dostání:

- delší přívodní hadice (ca. 2,20 m).

Přípojka vody

Přívod vody

Pozor

Pračku provozujte pouze se studenou pitnou vodou. Pračku nepřipojujte na směšovací baterii beztlakového ohřívače vody.

V případě pochybností nechte připojení provést odborníkem.

Přívodní hadici vody


- nepřelamujte nebo nemačkejte,
- neměňte nebo nepřetěžujte (není pak již dále zaručena pevnost).

Umělohmotná šroubová spojení dotahujte pouze rukou. Sítka v přívodní hadici vody nevytahujte.


Dávejte pozor na tlak vody v přívodní síti:

- Tlak vody by se měl pohybovat v oblasti 1 ... 10 bar (při otevřeném vodovodním kohoutku musí vytéci minimálně 8 litrů vody za minutu).
- Při vyšším tlaku vody je nutné namontovat redukční ventil.

Připojení přívodní hadice vody

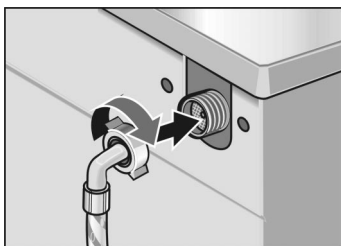

❑ na zadní stěnu pračky a ...


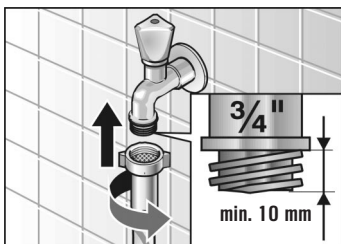


❑ na vodovodní kohoutek.

❑ Po připojení:

Naplněte vodovodní kohoutek a přezkoušejte těsnost připojovacích míst.

Odtok vody

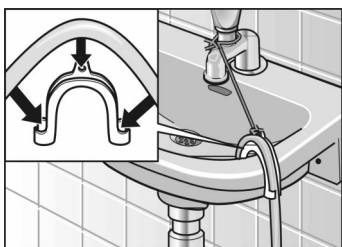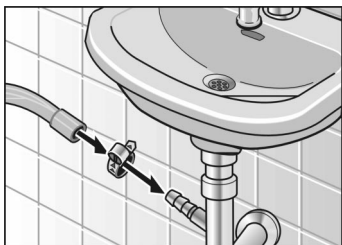

Pozor

Odtokovou hadici nemačkejte nebo nenatahujte.

Výškový rozdíl mezi plochou ustavení a odtokem: nejméně 60 cm, nejvýše 100 cm.

Odtok do sifonu:

- ☐ Připojovací místa zajistěte hadicovým třmenem, (Ø 24–40 cm (specializované prodejny)).


Odtok do umývadla:

Pozor

Odtoková zátka nesmí uzavřít odtokový otvor umývadla.

- ☐ Odtokovou hadici zajistěte proti vyklouznutí.
- ☐ Při odčerpání zkontrolujte, zda voda vytéká dostatečně rychle.

Vyvážení

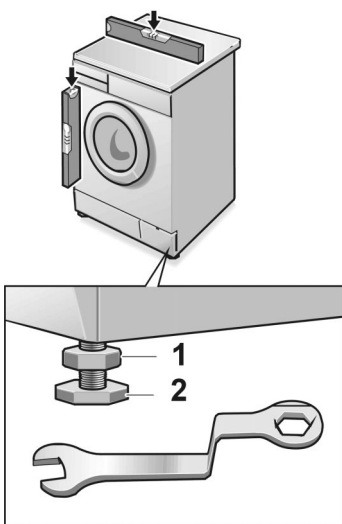

Všechny čtyři patky spotřebiče musí stát pevně na podlaze. Pračka se nesmí viklat.

Pračku je nutno vyvážit pomocí čtyř přestavitelných patek a vodováhy:

- ☐ Pomocí šroubového klíče uvolněte pojistnou matici **1**.
- ☐ Výšku změňte otáčením patky spotřebiče **2**.
- ☐ Pojistnou matici pevně utáhněte.

Elektrické připojení

Pozor

Pračka může být připojena pouze na střídavý proud, přes zásuvku s ochranným kolíkem instalovanou podle předpisů.

Jmenovité napětí a údaje o napětí na pračce musí být shodné (přístrojový štítek).

Jmenovitý příkon, jakož i potřebná pojistka jsou uvedené na přístrojovém štítku.

Zajistěte aby

- síťová zástrčka a zásuvka odpovídaly,
- průřez elektrických vodičů byl dostatečný,
- uzemnění bylo provedeno podle předpisů.

Výměnu síťové přípojky (v případě nutnosti) smí provádět pouze odborník v oboru elektrických zařízení.

Náhradní síťová přípojka je k dostání u servisní služby.

Nesmí být použity rozdvojky a prodlužovací kabely.

Při použití chrániče řízeného chybovým proudem se smí použít pouze typ označený symbolem .

Pouze tento chránič zaručuje splnění předpisů platných v současné době.

Síťovou zástrčku nezastrkujte/nevytahujte ze zásuvky mokřýma rukama.

Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt.

Přeprava, např. při stěhování


Příprava a montáž dopravních pojistek

Před přepravou pračky

- uzavřete vodovodní kohoutek,
- vypusťte zbytek pracího roztoku (viz od str. 16),
- snižte tlak vody v přívodní hadici na nulu (viz od str. 17),
- odpojte pračku od sítě,
- demontujte přívodní a odtokovou hadici vody,
- namontujte dopravní pojistky.

Než spustíte první prací program nechte po přepravě a správném ustavení a připojení nejprve běžet přidavný program "odčerpání".

- ☐ Sejměte kryty.
- ☐ Připravte dopravní pojistku:
Vytočte šroub z pouzdra tak daleko, aby jeho konec byl v jedné rovině s pouzdem.
- ☐ Nasad'te šrouby a pevně je utáhněte. Výstupek podložky musí zapadat do drážky zadní stěny tělesa.

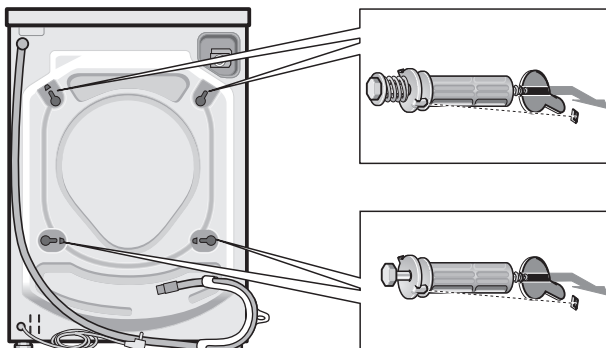

Dodatečná záruka

Spolu se záručními nároky vůči prodávacům, vyplývajících z kupní smlouvy a dodatečně k naší záruce na spotřebiče, provedeme náhradu za následujících podmínek

- 1.** Byla-li vlivem chyby našeho vodního bezpečnostního systému způsobena škoda vodou, pak nahradíme škody soukromých spotřebitelů.
- 2.** Tato záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- 3.** Předpokladem pro uplatnění záruky je, že spotřebič byl odborně, podle našeho návodu, ustaven a připojen. Naše záruka se nevztahuje na vadné přívody nebo armatury až k přípojce na vodovodní kohoutek.
- 4.** Naše spotřebiče během provozu nepotřebují dohled. Po ukončení pracovního programu je zásadně nutno zavřít vodovodní kohoutek.

