

SIWATHERM
61..

	Seite
Entsorgungshinweise	
Verpackung des Neugerätes	3
Altgerät	3
Umweltbewußt und sparsam trocknen	
Verbrauchswerte	4
Sicherheitshinweise und Warnungen	5
Kurzanleitung	
Vor dem Trocknen	5
Nach dem Trocknen	5
Gerät kennenlernen	6
Wäschehinweise	
Tips zum Trocknen	7
Inbetriebnahme	
Wäsche einfüllen	7
Programmtabelle	8
Programm	
Programm starten	9
Trocknungszeit ändern	9
Wäsche nachlegen	9
Taste „Schon“	9
Wäsche entnehmen / Gerät ausschalten	9
Wartung / Pflege / Reinigung	
Filter reinigen	10
Gerät reinigen	10
Kleine Störungen selbst beheben	11
Kundendienst	12

Entsorgungshinweise

Verpackung des Neugerätes

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar. Die Kartonagen bestehen aus 80% bis 100% Altpapier.

Holzteile sind nicht chemisch behandelt.

Die Folien sind aus Polyethylen (PE), die Umbänderung aus Polypropylen (PP) und die FCKW-freien Polsterteile aus geschäumtem Polystyrol (PS). Diese Materialien sind reine Kohlenwasserstoff-Verbindungen und recyclebar.

Durch die Aufbereitung und Wiederverwendung werden Rohstoffe eingespart und Müllvolumen verringert.

In Deutschland können Sie die Verpackung dem Händler zurückgeben, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Altgerät

! Ausgediente Geräte unbrauchbar machen. Netzstecker ziehen, Anschlußkabel durchtrennen und mit Netzstecker entfernen.

Türschloß zerstören, damit spielende Kinder sich nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.

Das Altgerät enthält wertvolle Werkstoffe, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten. Bitte helfen Sie auf diese Weise mit für eine umweltverträgliche Entsorgung bzw. Wiederverwertung.

Anschriften von Wertstoffcentern für die Entsorgung von Altgeräten erfahren Sie über Ihre Gemeindeverwaltung.

Umweltbewußt und sparsam trocknen

So sparen Sie Strom, Zeit und Kosten:

- Die Wäsche vor dem Trocknen durch Schleudern in der Waschmaschine oder in einer Wäscheschleuder **gründlich entwässern**. Je höher die Schleuderdrehzahl, umso kürzer die Trocknungszeit und geringer der Stromverbrauch.
- Auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Die maximal angegebene Wäschemenge einlegen. Wäschemenge nicht überschreiten (siehe Programmtabelle Seite 8).
- Beim Trocknen muß für eine gute Raumbelüftung gesorgt werden (Fenster oder Tür öffnen).
- Den Filter nach jeder Wäschetrocknung säubern (siehe Seite 10).
- Es empfiehlt sich, die Abluft über eine Abluftleitung ins Freie zu leiten (siehe Aufstellanweisung).

Verbrauchswerte

	Schleuderdrehzahl in Umdrehungen pro Minute Waschmaschine oder Schleuder (ca. Werte)	Trocknungszeit in Minuten (incl. 4 min. Abkühlzeit) (ca. Werte)		Energieverbrauch in kWh (ca. Werte)	
		10 A	16 A	10 A	16 A
Koch- Bunt 4 - 5 kg Schrantrocken	1400	80	65	2,4	2,4
	800	110	90	3,3	3,3
Bügeltrocken	1400	60	50	1,9	1,9
	800	84	69	2,6	2,6
Pflegeleicht 2,5 kg Schrantrocken	1000	34	29	0,9	1,0

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte, die unter Normbedingungen ermittelt wurden. Schwankungen bis zu 10% sind möglich.
Niedrige Umgebungstemperaturen am Aufstellort des Ablufttrockners führen zu längeren Trocknungszeiten.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Vor der Inbetriebnahme beachten:

- ! Die beiliegenden Druckschriften sorgfältig durchlesen. Sie enthalten wichtige Informationen zur Installation, zum Gebrauch und zur Sicherheit des Gerätes.
- ! Beiliegende Druckschriften, ggf. für Nachbesitzer, sorgfältig aufbewahren.
- ! Das Gerät entsprechend der Aufstellungsempfehlung aufstellen.
- ! Ein Gerät mit sichtbaren Schäden nicht anschließen. Im Zweifelsfall Händler oder Kundendienst befragen.

Beim Trocknen beachten:

- ! Das Gerät nur im Haushalt zum Trocknen von Textilien benutzen.
- ! Kinder nicht mit dem Gerät unbeaufsichtigt lassen.
- ! Haustiere vom Gerät fernhalten.
- ! Nur Textilien, die in Wasser gewaschen wurden, im Gerät trocknen.
Wäsche, die mit einem Lösungsmittel behandelt wurde, (z. B. Fleckenentferner, Waschbenzin) nicht im Gerät trocknen oder lüften (**Explosionsgefahr!**).
Textilien, die Schaumgummi enthalten oder die mit Haarfestiger, Nagellackentferner oder ähnlichen Mitteln behaftet sind, nicht im Gerät trocknen (**Brandgefahr!**).

Nach Programmende beachten:

- ! Nach Programmende das Gerät ausschalten.

Zum Schutz des Gerätes beachten:

- ! Nicht auf das Gerät steigen.
Nicht auf die Tür lehnen oder setzen (Kippgefahr!).
- ! Lösungsmittelhaltige Waschkraftverstärker oder Schmutz- und Fleckenentfernersprays dürfen nicht in der Nähe des Geräts verwendet werden, da diese Mittel Schäden am Gerät verursachen können.

Bei einem Transport beachten:

- ! Vorsicht beim Transport des Gerätes!
Verletzungsgefahr!
Das Gerät nicht an vorstehenden Bauteilen anheben!

- ! Den Anschluß der Abluftleitung nicht an einen Kamin anschließen, an den ein Gas-, Kohleofen bzw. Herd, oder eine Gas-Raumheizung angeschlossen ist. Durch Rücksaugung besteht **Vergiftungsgefahr!**

Kurzanleitung

Vor dem Trocknen


1. Drücken Sie die Taste „Tür“.
2. Füllen Sie die Wäsche ein.
3. Schließen Sie die Tür, Türhaken muss richtig eingerastet sein.
4. Wählen Sie die Trocknungszeit.
5. Nach Bedarf Taste „Schon“ drücken
6. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“.

Nach dem Trocknen


1. Drücken Sie die Taste „Tür“.
2. Entnehmen Sie die Wäsche.
3. Reinigen Sie den Filter (Seite 10).

Gerät kennenlernen

1 Tür mit Filter

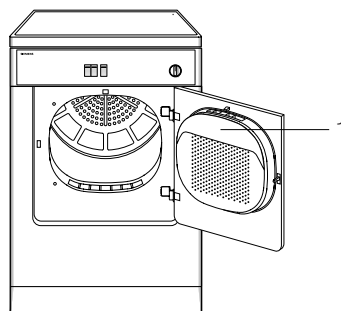

6

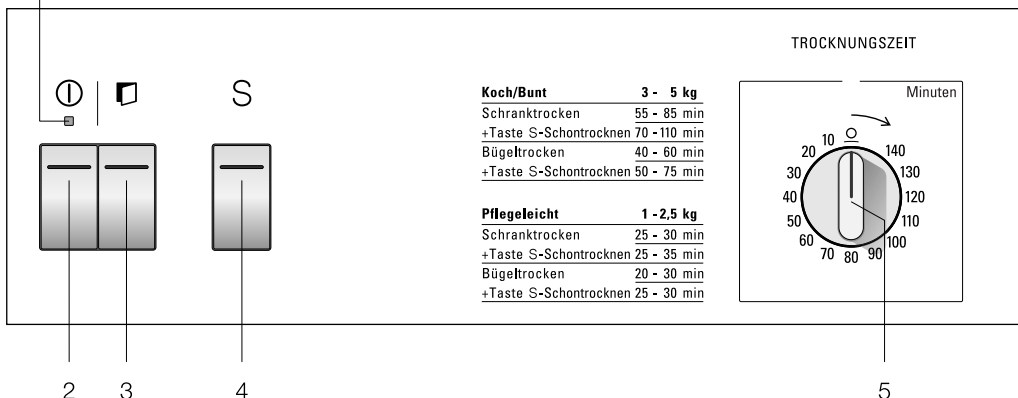

- 2 Taste „Ein/Aus“ zum Ein- und Ausschalten des Gerätes
- 3 Taste „Tür“ zum Öffnen der Tür
- 4 Taste „Schon“ zum Trocknen mit reduzierter Temperatur (Zusatzfunktion siehe Seite 9)
- 5 Wähler für Trocknungszeit
- 6 Anzeigelampe „Ein/Aus“

Wäschehinweise

! Beachten Sie die Trocknungs-Symbole in den Textilien.



= Trocknen mit normaler Temperatur



= Trocknen mit niedriger Temperatur
(Taste „Schon“ drücken)



= nicht maschinell Trocknen

! Folgende Textilien nicht im Gerät trocknen:

- Wolle oder Textilien mit Wollanteil: **Verfärbungsgefahr!**
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen): **Knitterbildung!**
- Tropfnasse Wäsche: **Energievergeudung!**

Tips zum Trocknen

- Um ein gleichmäßiges Trocknungsergebnis zu erreichen, die Wäsche nach Gewebart und gewünschtem Trocknungsziel sortieren.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen. Lose Gürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche möglichst in leicht feuchtem Zustand aus dem Gerät nehmen und an der Luft kurz nachtrocknen lassen. Beim Übertrocknen besteht Knittergefahr.
- Zu bügelnde Wäschestücke müssen nicht unmittelbar nach dem Trocknen gebügelt werden. Es ist vorteilhaft, sie für einige Zeit zusammenzulegen oder zusammenzurollen, damit sich die Restfeuchte in der Wäsche gleichmäßig verteilen kann.

Inbetriebnahme

! Das Gerät entsprechend der Aufstellanweisung installieren.

Bevor das Gerät das erste Mal in Betrieb genommen wird, die Trommel mit einem feuchten Tuch auswischen.

Wäsche einfüllen

1. Drücken Sie die Taste „Tür“. Tür springt auf.

! Vor dem Einfüllen der Wäsche darauf achten, daß sich keine Fremdkörper oder eventuell eingesperrte Tiere in der Trommel befinden.

2. Legen Sie die Wäsche gut aufgelockert in die Trommel.

3. Achten Sie darauf, daß beim Schließen der Tür keine Wäschestücke eingeklemmt werden und der Türhaken richtig einrastet.

- Bei nicht geschlossener Tür verhindert ein Sicherheitsschalter die Inbetriebnahme des Gerätes.

Programmtabelle	Einstellung des Zeitwählers in min		
	Wäsche geschleudert mit Schleuderdrehzahl		
	bis 800 U/min	bis 1000 U/min	bis 1500 U/min
Koch-/Buntwäsche aus Baumwoll- und Leinengeweben	    		
Schrantrocken 3-5 kg + Taste S-Schontrocknen	65 - 95* 80 - 115	55 - 85 70 - 110	45 - 65 55 - 80
Bügeltrocken 3-5 kg + Taste S-Schontrocknen	50 - 70* 60 - 85	40 - 60 50 - 75	35 - 50 40 - 60
Pflegeleichte Wäsche aus Synthetic- und Mischgeweben	    		
Schrantrocken 1-2,5 kg + Taste S-Schontrocknen	25 - 35* 30 - 40	25 - 30 25 - 35	
Bügeltrocken 1-2,5 kg + Taste S-Schontrocknen	25 - 30 25 - 35	20 - 30 25 - 30	

* Entsprechend den Prüfprogrammen nach IEC 1121

Programm

Bitte nach Programmtabelle (Seite 8) eine Trocknungszeit auswählen

Die einzustellende Trocknungszeit richtet sich nach der Wäscheart, der Wäschemenge und der Wäschefeuchtigkeit.

Programm starten

Zum Einstellen den Wähler rechts herum (im Uhrzeigersinn) auf die gewünschte Trocknungszeit stellen.

1. Schließen Sie die Tür.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“.
Anzeigelampe leuchtet.

Trocknungszeit ändern

◇ Stellen Sie den Wähler neu ein.

Wäsche nachlegen

ist jederzeit möglich.

1. Drücken Sie die Taste „Tür“.
Die Trommel bleibt stehen.
2. Legen Sie die Wäsche ein.
3. Schließen Sie die Tür.
4. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“.

Taste „Schon“

Muß bei empfindlichen Textilien z. B. Acrylfasern gedrückt werden.

Die Temperatur wird reduziert, die Trocknungszeit etwas verlängert.

Wäsche entnehmen / Gerät ausschalten

Bei ungünstigen Aufstellbedingungen kann es im Bereich der Einfüllöffnung gelegentlich zur Kondenswasserbildung kommen. Wäschestücke, die durch das Herausnehmen mit den Wassertropfen in Berührung kommen, sind nach wenigen Minuten wieder trocken.

1. Drücken Sie die Taste „Tür“.
2. Reinigen Sie den Filter (Seite 10).

Filter reinigen

Beim Gebrauch der Wäsche entsteht Faserabrieb (Wäschefflusen), der beim Trocknen frei wird und sich im Filter an der Innenseite der Tür sammelt.

Deshalb muß der Filter nach jeder Trocknung gereinigt werden.

Das Gerät braucht nicht ausgeschaltet werden.

1. Drücken Sie die Taste „Tür“.
2. Ziehen Sie den Filter heraus.
3. Streichen Sie mit der Hand über den Filter und entfernen Sie dadurch die Flusen.
4. Setzen Sie den Filter wieder richtig ein.
5. Schließen Sie die Tür.

Stark verstopfte oder verschmutzte Filter können unter fließendem warmen Wasser gereinigt werden.


! Der Filter muß vor dem Einsetzen gut abgetrocknet werden.

Gerät reinigen

! Keine Lösungsmittel verwenden! Diese Mittel können Geräteteile beschädigen, entwickeln giftige Dämpfe und sind explosionsgefährlich!

! Gerät nicht mit einem Wasserstrahl abspritzen!

Gehäuse und Bedienteile nur mit Seifenlauge oder mit einem handelsüblichen, lösungsmittelfreien, nicht scheuernden Reinigungsmittel reinigen.

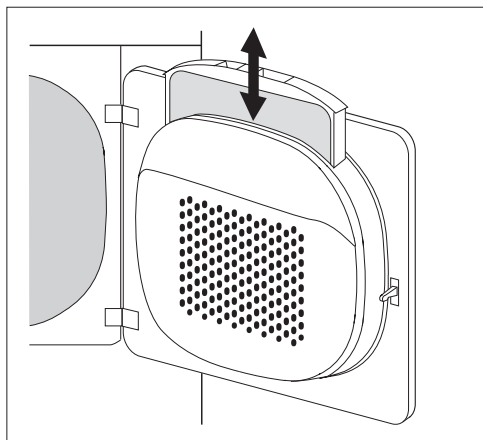

Kleine Störungen selbst beheben

Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Elektrogeräte. Reparaturen, Änderungen oder Eingriffe an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Schäden für den Benutzer entstehen. Wenn folgende Abhilfemaßnahmen nicht greifen, Kundendienst rufen!

Störungen

**Anzeigelampe „Ein/Aus“
leuchtet nicht
oder
Gerät läuft nicht an**

**Die Wäsche wird bei der maxi-
mal möglichen Einstellung
nicht trocken.**

**Tür hat sich selbsttätig
geöffnet**

Mögliche Ursachen / Abhilfe

- Netzstecker nicht, oder nur lose in die Steckdose gesteckt.
- Sicherungsautomat in der Wohnung hat ausgelöst.
- Tür nicht richtig geschlossen.
- Keine Zeit gewählt.
- Taste „Ein/Aus“ nicht gedrückt.
- Umgebungstemperatur unter 3° C.
- Trommel überladen.
- Wäsche nicht ausreichend geschleudert.
- Raumbelüftung nicht ausreichend. (Tür oder Fenster öffnen).
- Filter in der Tür durch Flusen verstopft (Filter reinigen).
- Luftdurchgang durch die Abluftleitung behindert.
- Türhaken muss richtig eingerastet sein.

Kundendienst

- ◆ Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie die Störung selbst beheben können (siehe Kapitel „Kleine Störungen selbst beheben“).
In Beratungsfällen entstehen Ihnen, auch während der Garantiezeit, Kosten für einen Monteureinsatz.

! Wenn Sie eine Störung nicht selbst beheben können, Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und den Kundendienst rufen.

Den für Sie nächsten Kundendienst können Sie aus dem beiliegenden Verzeichnis entnehmen.

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an. Sie finden diese Angaben auf dem Typschild auf der Innenseite der Tür und im dick umrandeten Feld des Gerätschildes auf der Geräterückseite.

Notieren Sie hier die Nummern ihres Gerätes.

E-Nr. _____	FD _____
--------------------	-----------------

Erzeugnisnummer Fertigungsnummer

Bitte helfen Sie durch Nennung der Erzeugnisnummer und der Fertigungsnummer mit, unnötige Anfahrten zu vermeiden. Sie sparen damit verbundene Mehrkosten ein.

Family Line

01805-2223

Siemens-Hausgeräte

Besuchen Sie uns im Internet:
<http://www.siemens.de/hausgeraete>