



Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...

Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!

1

Enthärtungsanlage einstellen *

Schnell erledigt ...

Härtewert beim
Wasserwerk erfragen
und eintragen ...

Einstellwert ablesen ...


°dH °fH °Clarke mmol/l Einstellwert
am Gerät

0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-11	12-16	9-11	1,2-2,0	1
12-16	17-29	12-20	2,1-2,9	2
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	3
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	4

* nur vor dem ersten
Spülen oder bei
veränderter Wasserhärte

und so einstellen


- Einstellwert aus der Wasserhärte-tabelle entnehmen.
- Einstellwert am Wasserhärte-Bereichsschalter einstellen.

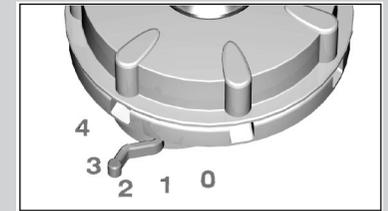


2

Spezialsalz einfüllen


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

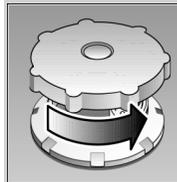


Deckel
aufdrehen.

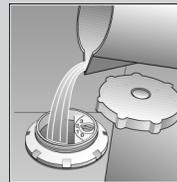

Nur vor dem
ersten Spülen
ca. 1 l Wasser
in die
Salzöffnung
gießen.

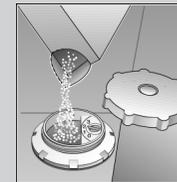

Max. 1,5 kg
Spezialsalz
(nie Reiniger!)
einfüllen.

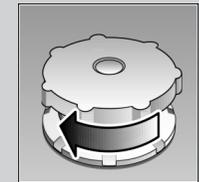


Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.

3

Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

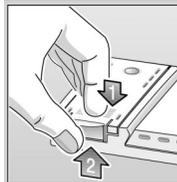


Markierung 1
drücken,
Deckel 2
anheben.



Nachfüllen immer bei heller Füllstandsanzeige!

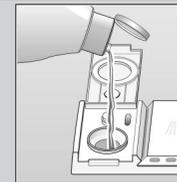

Klarspüler
einfüllen.

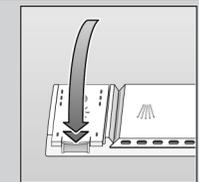


Deckel
schließen.
KLACK!

4

Reiniger einfüllen


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

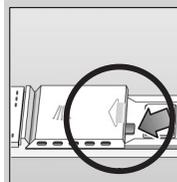


Eventuell
Deckel öffnen
(Stift drücken).



Achtung,
Kombiprodukte
nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

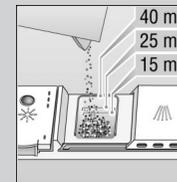

Reiniger
einfüllen.

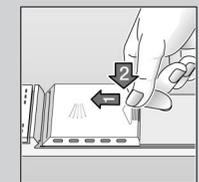

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

5

Wasserhahn öffnen Wasser marsch ...

6

Programm wählen

Programmwähler nur nach rechts drehen!

7

Programm starten Los geht's ...

Hauptschalter einschalten.
Programmwähler dreht sich im Uhrzeiger-
sinn und zeigt Programmablauf an.

8

Gerät ausschalten Alles klar ...

Nach Programmende (Programmwähler wieder in
12-Uhr-Stellung) Hauptschalter ausschalten.
Wasserhahn schließen.

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl
dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes
entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.


Die Programmdateien sind Labormesswerte
nach europäischer Norm EN 50242.
Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Stark 65°	Normal 65°	Eco 65°	Vorspülen
Dauer in Minuten	117	110	99	17
Stromverbrauch in kWh	1,40	1,30	1,10	0,12
Wasserverbrauch in Litern	22	19	16	4


Wartung und Pflege

Für perfekte Spülergebnisse ...


Siebe ...
kontrollieren,
eventuell
reinigen:

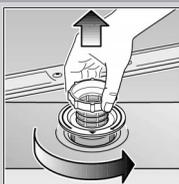


Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

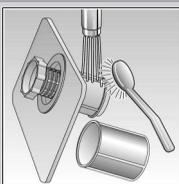

unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

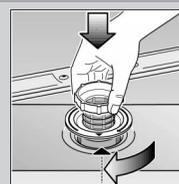


einsetzen ...

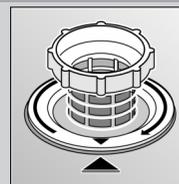


Siebsystem
zuschrauben
**MARKIERUNG
BEACHTEN!**


Sprüharme ...
Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

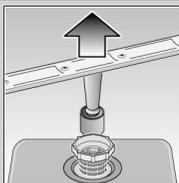


unteren Arm nach
oben ziehen ...

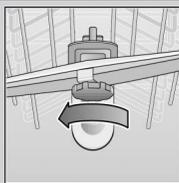


oberen Arm
abschrauben ...

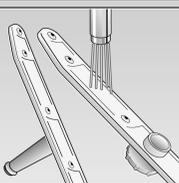

unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnstocher)
säubern ...

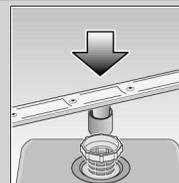


unteren Arm
einsetzen ...

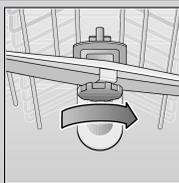

oberen Arm
festschrauben

Panne und Hilfe

So handeln Sie richtig ...

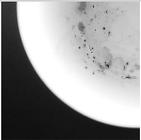Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe	Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät ...	Programm noch nicht beendet ...	Programmende abwarten (Programmwähler wieder in 12-Uhr-Stellung) oder Programm abbrechen (siehe unten).	Kunststoff-/ Geschirteile verfärbt ...	Reiniger mit geringerer Bleichwirkung ... zu wenig Reiniger ...	Reiniger mit Chlorbleiche verwenden. Herstellerangaben beachten.
Programm läuft nicht weiter ...	Programm unterbrochen ... Tür ist geöffnet ...	Programm fortsetzen (siehe Programm unterbrechen). Tür schließen, Hauptschalter wieder einschalten.	Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar) ...	 Klarspülerdosierung zu hoch (sichtbare Schlieren) ... Klarspülerdosierung zu niedrig ...	Dosierung gemäß Anleitung reduzieren bzw. erhöhen.
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen ...	Keines / zu wenig Wasser prüfen, ob ...	Wasserzulauf geöffnet. Zulaufarmaturen frei und nicht verkalkt. Zulaufschlauch knickfrei.	Gläser eingetrübt/blind ...	Wasser zu hart ... Gläser nicht spülmaschinenfest ... Reiniger ungeeignet ...	Spezialsalz nachfüllen/ Enthärtungsanlage einstellen. Spülmaschinenfeste Gläser verwenden. Glasschonende Reiniger einsetzen.
Geschirr ist nicht sauber ...	 Geschirr an-/übereinander ... Zu wenig Reiniger ... Ungeeignetes Programm ... Sprüharme blockiert ...	nach Anleitung einräumen. Herstellerangaben beachten. stärkeres Programm wählen. Hindernisse (z.B. große Löffel) neu einordnen.	Rost auf dem Besteck ...	 Besteck nicht rostbeständig ...	Spülmaschinenfestes Besteck verwenden.
Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr ...	 Siebe nicht fest ... Siebe verschmutzt ... Sprüharmdüsen verstopft ... Zu wenig Wasser ...	Siebe reinigen (s.o.) richtig befestigen (MARKIERUNG). Siebe reinigen (s.o.). Sprüharme reinigen (s.o.). siehe Gerät läuft nicht.	Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung ... Selbsthilfe lohnt sich!		

Programm unterbrechen ...

- Hauptschalter ausschalten.
- Zum Fortsetzen Hauptschalter wieder einschalten.

Programm abbrechen ...

- Hauptschalter ausschalten.
- Programmwähler im Uhrzeigersinn auf Trocknen drehen, Hauptschalter wieder einschalten.
- Warten bis Abpumpen beendet und Programmwähler wieder in 12-Uhr-Stellung.
- Neues Programm starten oder Gerät ausschalten.

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.