


Breve y siempre a mano: Todo lo que necesita su lavavajillas...  
 No obstante deberán leerse atentamente las instrucciones de uso y montaje del aparato antes de ponerlo en marcha.

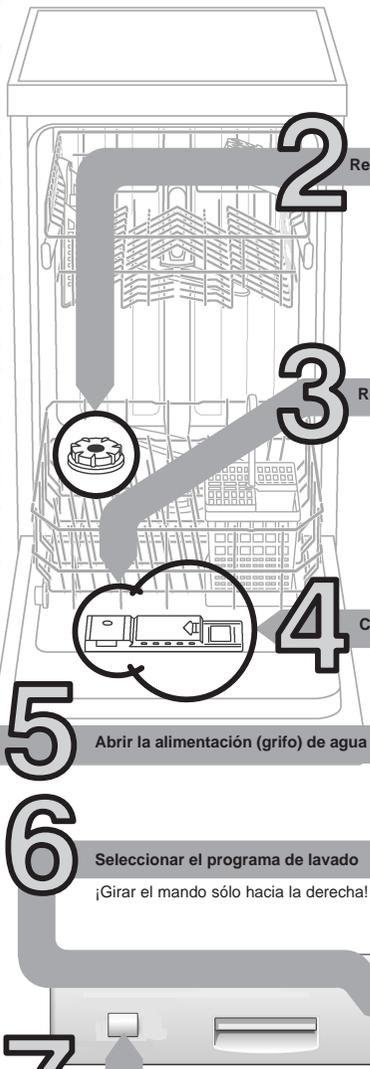

1

Ajustar el descalcificador \*

Operación rápida y fácil ...


Consultar en la empresa local de abastecimiento de agua el **grado de dureza del agua local**. Anotarla en el espacio previsto ...

Leer el valor a ajustar ...

°dH <sup>1)</sup>	°fH <sup>2)</sup>	°Clarke	mmol/l	Valor a ajustar en el aparato
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-11	12-16	9-11	1,2-2,0	1
12-16	17-29	12-20	2,1-2,9	2
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	3
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	4

y así se ajustan los valores

- El valor a ajustar en la instalación descalcificadora se extrae del cuadro correspondiente a los grados de dureza.
- Ajustar el valor adecuado a la dureza del agua local en el mando de ajuste correspondiente.

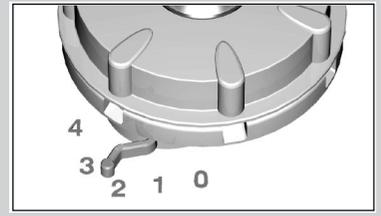


<sup>1)</sup> = grado de dureza alemana  
<sup>2)</sup> = grado de dureza francesa

\* sólo antes de la **primera puesta en marcha del aparato** o al producirse una **alteración del grado de dureza del agua**

2 Rellenar la sal especial (descalcificadora)


Separa las partículas de cal contenidas en el agua (no es necesario en caso del valor de ajuste 0) ...

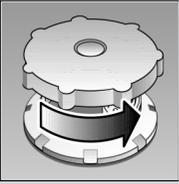


Abrir la tapa del depósito.



Sólo antes de la **primera puesta en marcha del aparato, verter aprox. 1 litro de agua** en el depósito de sal.

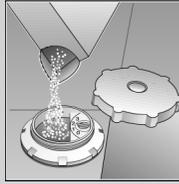

Rellenar a continuación una cantidad máx. de 1,5 kg de **sal** en el depósito (¡no poner nunca detergente en el depósito de sal!).

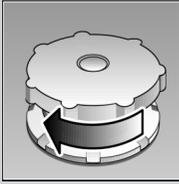


Cerrar la tapa del depósito de sal e iniciar el ciclo de lavado.

3 Rellenar el abrillantador

Deja la vajilla radiante ...


Reponer abrillantador tan pronto como la mirilla del abrillantador se torne clara.

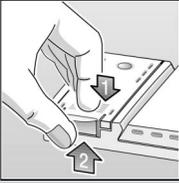

Pulsar en la marca 1 y abrir la tapa 2.




Rellenar el **abrillantador**.

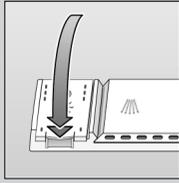

Cerrar hasta que enclave. ¡CLAC!

4 Cargar el detergente


Mayor grado de suciedad, más detergente ...

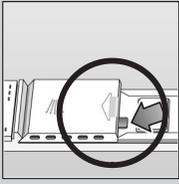


Abrir la tapa en caso necesario (presionando el pasador)



**¡Atención!** Los productos combinados no son adecuados para todos los programas de lavado. ¡Obsérvense las indicaciones correspondientes del fabricante!

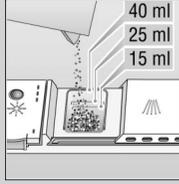

Rellenar el **detergente**.

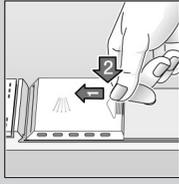

Cerrar la tapa y presionarla, hasta que enclave. ¡PLOP!

5 Abrir la alimentación (grifo) de agua El agua penetra en el aparato ...

6 Seleccionar el programa de lavado ¡Girar el mando sólo hacia la derecha!

Rápido, económico o intensivo ...

Cuadro de programas

En este cuadro sinóptico de los programas de lavado se muestra el máximo número de programas posible. El número de programas de lavado concreto de su lavavajillas figura en el correspondiente cuadro de mandos del aparato.

Los consumos reseñados son valores obtenidos en laboratorio según la norma europea EN 50542, pudiendo producirse divergencias respecto a los valores registrados durante la aplicación práctica del aparato.

	Fuerte 65°	Normal 65°	Eco 65°	Remojar
Duración en minutos	117	110	99	17
Consumo de energía en kWh	1,40	1,30	1,10	0,12
Consumo de agua en litros	22	19	16	4

7 Arrancar el programa de lavado seleccionado ¡Ya está..!

Conectar el interruptor principal. El mando selector de programas gira hacia la derecha y va mostrando el desarrollo del programa.

8 Desconectar el aparato


Tras concluir el programa seleccionado (mando selector de programas en la posición correspondiente a las 12.00 horas), desconectar el interruptor principal. Cerrar el grifo de agua.

# Cuidados y mantenimiento


## Para un lavado perfecto de la vajilla ...

### Filtros ...


Controlarlos; limpiarlos en caso necesario

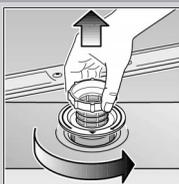

Girar el filtro cilíndrico y extraer el conjunto de filtros ...

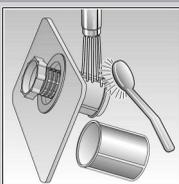

limpiarlos bajo el grifo de agua ...

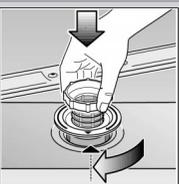


colocarlos en su sitio ...




enroskar el filtro cilíndrico. ¡PRESTAR ATENCIÓN A LA POSICIÓN DE LA MARCA!

### Brazos de aspersión ...


Eliminar las obstrucciones o incrustaciones de los brazos de aspersión

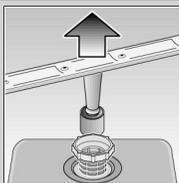


Extraer el brazo aspersor inferior hacia arriba ...

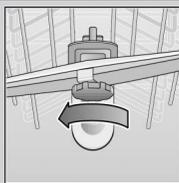


Desenroskar el brazo aspersor superior de su emplazamiento ...

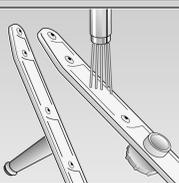

Limpiarlos bajo el grifo de agua; utilizar en caso necesario un mondadientes para desobstruir los inyectores (orificios) de los brazos ...

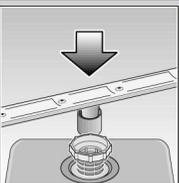

encajar el brazo inferior en su sitio ...

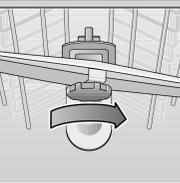

enroskar el brazo superior en su emplazamiento

# Avería y forma de subsanarla

## Así actúa Vd. correctamente ...

Avería	Posible causa
Queda agua residual en el aparato ...	El programa de lavado no ha concluido ...
El programa de lavado no prosigue su desarrollo ...	Se interrumpido el desarrollo del programa ...  La puerta del aparato está abierta ...
El aparato no funciona/ se para ...	Nula o insuficiente alimentación de agua Verificar ...
La vajilla no ha quedado limpia ...	Las piezas de vajilla han estado en contacto unas con otras ... Se ha puesto una cantidad de detergente insuficiente ... El programa seleccionado era inadecuado ... El movimiento libre de los brazos de aspersión ha sido obstaculizado por una pieza de vajilla ...
En la vajilla han quedado adheridos restos en forma de arenilla ...	Los filtros no están colocados correctamente ...  Los filtros están sucios (obstruidos) ... Los inyectores (orificios) del brazo de aspersión están obstruidos por restos de alimento ... Insuficiente riego de agua ...

Forma de subsanarla
aguardar a que el programa concluya (el mando selector retorna a la posición de 12.00 horas) o poner fin al programa en curso (véase más abajo)
proseguir con el desarrollo del programa (véase el punto «Interrumpir un programa en curso»).
cerrar la puerta; volver a conectar el interruptor principal.
si la alimentación (grifo) de agua está abierta. el libre paso de la grifería de alimentación; cerciorarse de que no esté calcificada. que la tubería o manguera de alimentación no esté doblada.
cargar la vajilla según las instrucciones de uso. prestar atención a las indicaciones del fabricante. seleccionar un programa de lavado adecuado. retirar los objetos (cucharas grandes, etc.) que obstaculizan el libre movimiento de los brazos de aspersión.
limpiar los filtros (véase más arriba). colocarlos correctamente (observar las marcas). limpiar los filtros (véase más arriba) limpiar los brazos aspersores (véase más arriba) véase el punto «El aparato no funciona».

Avería	Posible causa
En los elementos de plástico se producen decoloraciones ...	El detergente empleado tiene un insuficiente efecto blanqueador ... Se ha puesto una insuficiente cantidad de detergente ...
Se observan manchas blancas (de cal) en la vajilla, sobre los vasos aparece un velo turbio (pueden eliminarse) ...	Dosificación excesiva del abrillantador (velos visibles) ... Dosificación insuficiente del abrillantador ...
Los vasos presentan un aspecto opaco ...	Excesiva dureza del agua ...  Los vasos no son apropiados para el lavado en lavavajillas ... Detergente inadecuado ...
Se observan manchas de óxido en los cubiertos ...	Los cubiertos no tienen suficiente resistencia contra el óxido ...

Forma de subsanarla
utilizar un detergente blanqueador de cloro. tener presente las instrucciones del fabricante.
reducir o aumentar la dosificación según las instrucciones.
poner sal especial (descalcificadora) en el aparato/ajustar correctamente el descalcificador. utilizar vasos apropiados para el lavado en lavavajillas. emplear un detergente suave, adecuado para lavar vasos.
utilizar cubiertos apropiados para lavado en lavavajillas.

Más detalles figuran en las instrucciones de uso del aparato ... No lo olvide – Vale la pena no llamar enseguida al servicio técnico.

## Interrumpir un programa en curso ...

- Accionar el interruptor principal
- Para reanudar el programa, pulsar nuevamente el interruptor principal.

## Poner fin a un programa en curso ...

- Pulsar el interruptor principal,
- Girar el mando selector de programas hacia la derecha (sentido de marcha de las agujas del reloj) , hasta la posición «Secado»; volver a pulsar el interruptor principal.
- Aguardar a que concluya el ciclo de vaciado del agua y el mando selector de programas se encuentre en la posición de 12.00 horas.
- Arrancar un nuevo programa de lavado o desconectar el aparato.

## Cargar correctamente la vajilla en el aparato ...

Cargar sólo vajilla apropiada para el lavado en lavavajillas, prestando atención a que no contenga restos de ceniza, cera, grasa lubricante, pinturas o etiquetas adhesivas; eliminar grandes restos de mermelada, productos lácteos o alimentos gruesos de la vajilla antes de introducirla en el lavavajillas). Colocar las piezas de la vajilla según se indica en las instrucciones de uso del aparato, verificando si los brazos aspersores se mueven libremente.